

РЕТКІТ

Розумна годівниця для домашніх тварин

Інструкція з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком використання виробу та зберігайте її належним чином для застосування у майбутньому

Зміст

1. Попередження для користувача.....	3
2. Рекомендації з техніки безпеки.....	3,4
3. Список компонентів	5
4. Огляд виробу	6,7
5. Короткий посібник (налаштування пристрою).....	8
6. Короткий посібник (відкриття кришки та додавання їжі).....	9
7. Використання Додатку	10
8. Індикатор	11
9. Чистка пристрою	12,13
10. Питання, що часто задають	14
11. Основні технічні характеристики	15

Попередження для користувача


- Дякуємо, що вирішили придбати розумну годівницю для домашніх тварин РЕТКІТ Fresh Element SOLO. РЕТКІТ докладє всіх зусиль, щоб покращити життя для вас та ваших домашніх тварин завдяки впровадженню новітніх технологій.
- Перед використанням, будь ласка, ретельно прочитайте Посібник користувача для цього пристрою. Встановлення та використання цього пристрою означає, що ви прочитали та прийняли наведені нижче правила безпеки.
- РЕТКІТ не несе юридичної відповідальності за будь-які нещасні випадки або втрати, що були спричинені неправильним використанням цього пристрою.
- РЕТКІТ залишає за собою право по-своєму тлумачити та модифікувати це повідомлення.

Рекомендації з техніки безпеки


- Недотримання інструкцій з техніки безпеки, які наведені нижче, може призвести до несправності пристрою або інших неприйнятних ситуацій.
- Налаштовуйте та використовуйте пристрій лише відповідно до інструкцій у Посібнику користувача.
- Цей пристрій не рекомендується використовувати для домашніх тварин молодше 3 місяців.
- Будь ласка, використовуйте пристрій лише в приміщенні. Не використовуйте пристрій у місці, де може сильно світити сонце; це вплине на роботу пристрою; Тримайте пристрій подалі від вогню.
- Цей пристрій споживає лише невелику кількість енергії. Однак все одно може спостерігатися виток електроенергії, якщо домашні тварини жують дрід. Будь ласка, навчіть своїх домашніх тварин правильно використовувати пристрій.
- Використовуйте лише адаптер живлення, що додається. В іншому випадку ви можете пошкодити пристрій або створити ризик для техніки безпеки.
- Будь ласка, переконайтесь, що пристрій розміщений на рівній поверхні. Не перевертайте пристрій, інакше він може працювати неправильно.
- Не кидайте інші предмети, крім сухого корму для домашніх тварин, у контейнер для зберігання їжі, інакше пристрій не працюватиме належним чином, і це може навіть загрожувати безпеці вашого домашнього улюбленця.
- Щоб улюбленець не перекинув пристрій, рекомендуємо розмістити його в кутку або біля стіни.
- Щоб запобігти падінню цього пристрою та пошкодженню вашого улюбленця чи пошкодженню майна, не ставте цей пристрій на підвищеній поверхні.
- Не допускайте намокання пристрою.
- Якщо ви припините користуватися пристроєм, обов'язково вийміть батарею та відключіть адаптер живлення, а перед зберіганням очистіть і висушіть пристрій.
- Перед тим, як почати переміщувати пристрій, вийміть шнур живлення.
- Дітям дозволяється користуватися цим пристроєм лише під наглядом дорослих. Щоб уникнути небажаних пошкоджень або травм, ремонт цього пристрою повинен проводити лише технік з ремонту.
- Якщо вам потрібно вийти з дому, перевірте батарею в батарейному відсіку, щоб переконатися, що батарея достатньо заряджена (цей пристрій використовує лише лужну батарею).
- Якщо у вас виникнуть проблеми з експлуатацією цього пристрою, будь-ласка, зв'яжіться зі службою обслуговування клієнтів за номером 400-087-0203.

Список компонентів


*Перед налаштуванням пристрою переконайтесь, що у вас є всі необхідні деталі.

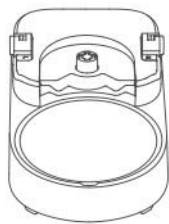

Головний блок *1



Миска для їжі з нержавіючої сталі*1

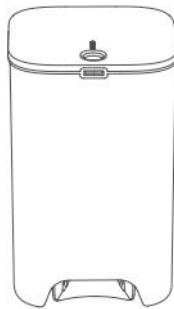

Контейнер для зберігання їжі *1



Адаптер живлення *1




Осушувач *1



Інструкція з експлуатації *1


Огляд виробу

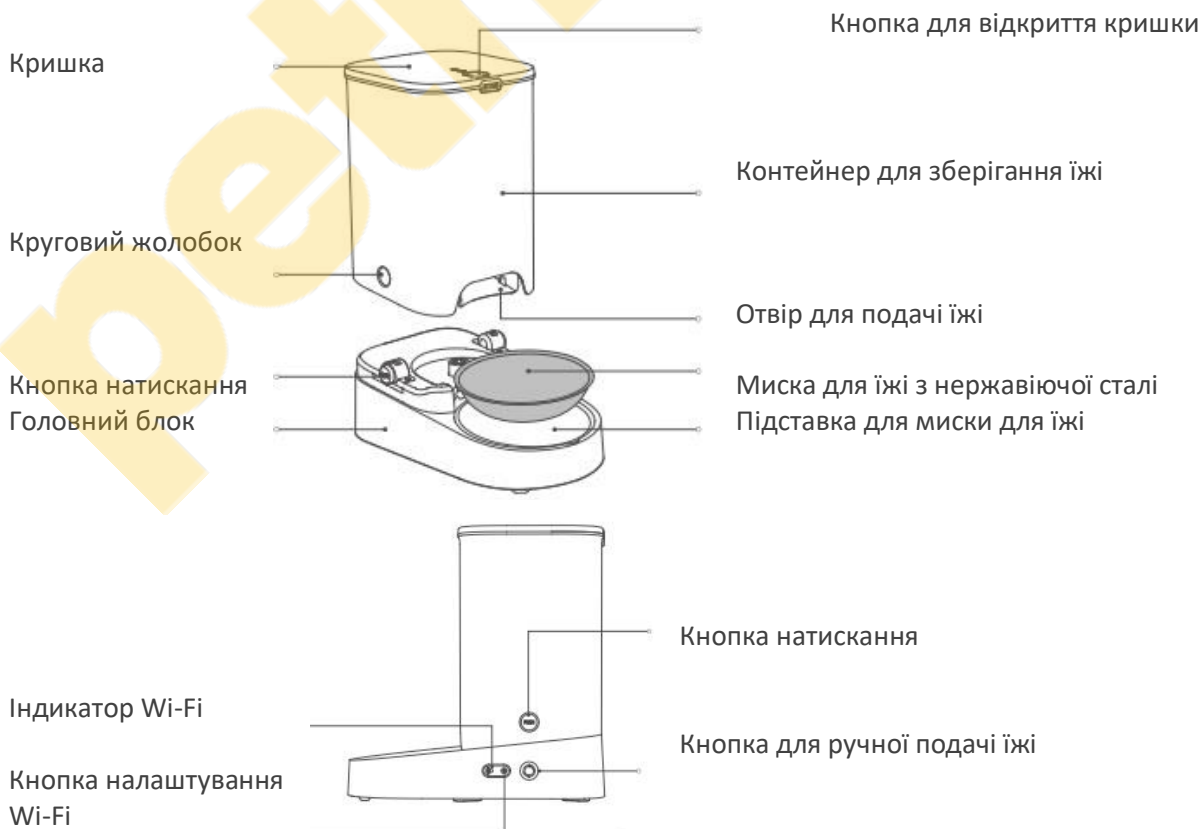

*Примітка: для того, щоб забезпечити найкращий виріб, ми періодично вдосконалюємо його. Якщо ілюстрації не збігаються з тим, що ви бачите на пристрої, враховуйте фактичний вигляд пристрою.



Силіконові лопатки для подачі їжі

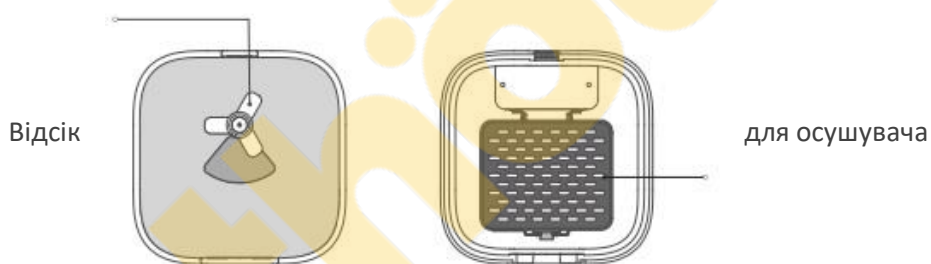

**Внутрішня частина контейнеру
для зберігання їжі**


**Внутрішня частина
кришки**

Короткий посібник (налаштування пристрою)

(* Під час встановлення пристрою, переконайтесь, що у вашому контейнері для зберігання їжі ще немає ніякої їжі).


1. Підключіть адаптер живлення

вийміть шнур адаптера живлення та вставте його в порт адаптера живлення внизу основного блоку.

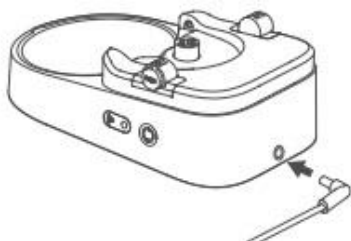

2. Встановіть головний блок

1. Розмістіть головний блок на рівній поверхні.
2. Натисніть та утримуйте кнопки PUSH (натискання) і шукайте кругові жолобки по обидва боки контейнера для зберігання їжі у напрямку донизу та у напрямку до кнопок PUSH, поки кнопки PUSH повністю не будуть зафіксовані у кругових жолобках. (як показано на малюнку нижче).
3. Візьміть миску для їжі з нержавіючої сталі та поставте її на підставку.

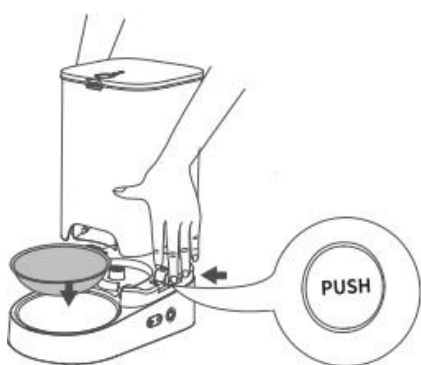

Відскануйте QR- код, щоб переглянути навчальне відео стосовно процесу встановлення.

*Встановлення резервних батарейок.


(Якщо ви хочете встановити резервні батарейки, їх потрібно купувати окремо).

(*Перед тим, як встановлювати батарейки, переконайтесь, що у контейнері для зберігання їжі немає їжі).

1. Вийміть гвинт і зніміть кришку акумулятора.
2. Візьміть 5 батарейок типу AAA і помістіть їх у відсік для акумуляторів (зверніть увагу на полярність; позначки «+» та «-» на кінцях).
3. Встановіть кришку акумулятора знову і затягніть гвинт.

* Ми наполегливо рекомендуємо перевіряти та замінювати батарейки, перш ніж залишати пристрій без нагляду протягом тривалого періоду часу. Завжди замінюйте батарейки з низьким зарядом (використовуйте лише лужні батарейки).


Нижня частина

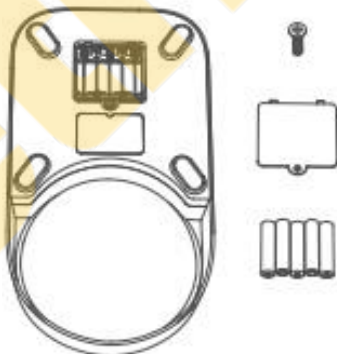

Короткий посібник (відкриття кришки та додавання їжі)


1. Відкрийте кришку.

Великим пальцем натисніть на кнопку для відкриття кришки та посуньте кришку у напрямку OPEN (відкрити), як показано на малюнку нижче, і одночасно піднімайте кришку.

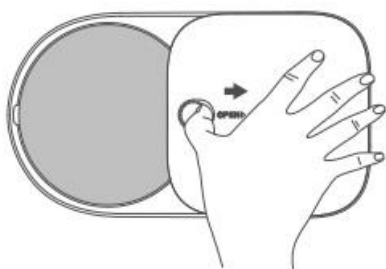

2. Покладіть осушувач.

Відкрийте відсік для осушувача, візьміть упаковку з осушувачем і рівномірно розмістіть його у відсіку. Потім закрийте відсік для осушувача.

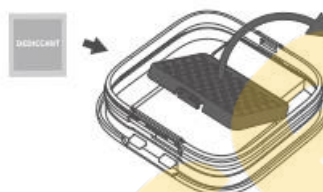

3. Додайте корм для домашніх тварин.

1. Додайте корм для домашніх тварин. (Не перевищуйте максимальну лінію).


2. Закрийте кришку: вставте задню частину кришки у два отвори, розташовані у верхній частині контейнера для зберігання їжі, а потім натисніть на передню частину кришки у напрямку донизу.

* Рекомендується, щоб розмір сухого корму для домашніх тварин не перевищував 12 мм.



Діаграма самоперевірки:

Розмір гранул корму для домашніх тварин

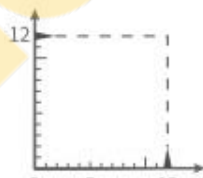

(одиниця виміру): мм

Сухий корм для домашніх тварин або заморожені гранули повинні бути розміром менше 12 мм.

Використання Додатку

1. Підключіть Додаток.

Завантажте Додаток PETKIT та виконайте реєстрацію за допомогою Додатку.

Перейдіть на головну сторінку Додатку та дотримуйтесь інструкцій, щоб додати розумну годівницю для домашніх тварин Petkit Smart Feeder SOLO та підключити пристрій.

2. Використовуйте Додаток для дистанційного керування видачею їжі.


За допомогою Додатку ви можете встановити графік годування. Розумна годівниця для домашніх тварин автоматично розподіляє їжу щодня відповідно до ваших налаштувань. Коли ваш улюбленець поїсть, ви отримаєте повідомлення. Це може допомогти вам краще контролювати, коли ваша тваринка їсть і скільки з'їдає кожного разу.



Відскануйте QR- код, щоб завантажити Додаток PETKIT.

3. Ручне годування

Утримуйте кнопку для ручної подачі їжі, щоб дозувати (видати) їжу. Відпустіть кнопку, щоб припинити дозування їжі.

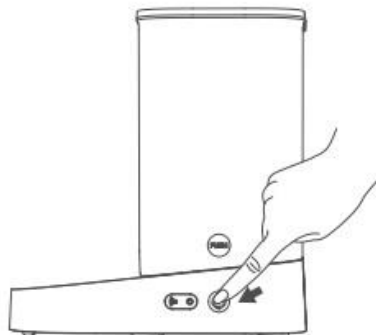

Індикатор

Індикатор Wi-Fi	Стан
Повільно блимає	Пристрій знаходиться у режимі офлайн, немає з'єднання з Інтернетом
Швидко блимає	Пристрій підключається до Wi-Fi
Увімкнений (постійно світиться)	Пристрій підключений до Інтернету
Вимкнений (не світиться)	Вказує на те, що індикатор Wi-Fi був вимкнений



Індикатор Wi-Fi


Чистка пристрою

1. Відкрийте кришку та вийміть пакет з осушувачем.
 2. Зніміть контейнер для зберігання їжі і поставте розумну годівницю на рівну поверхню. Натисніть на кнопку PUSH з одного боку, і одночасно нахиліть контейнер до іншої сторони і посуньте його.
 3. Приберіть миску для їжі з нержавіючої сталі.
 4. Очищуйте кожен компонент по черзі, починаючи з контейнера для зберігання їжі (включаючи лопатки для подачі їжі, що знаходяться всередині), кришку та миску для їжі з нержавіючої сталі. Ми рекомендуємо використовувати невелику кількість мила під час чищення, а потім промити та висушити всі компоненти після завершення процесу чистки.
- * Пам'ятайте, що основний блок не можна мочити.



5. Після очищення та повної сушки пристрою повторно встановіть кожен компонент у правильному порядку, починаючи з контейнера для зберігання їжі, потім встановіть кришку, потім миску для їжі з нержавіючої сталі (перед повторним встановленням переконайтеся, що кожен компонент повністю висох).

* При встановленні контейнера для зберігання їжі, якщо вам не вдається зафіксувати його на місці, спробуйте повернути лопатки для подачі їжі, доки кнопка PUSH не зафіксується на місці в кругових жолобках контейнера для зберігання їжі. (Див. Малюнок 1 нижче).

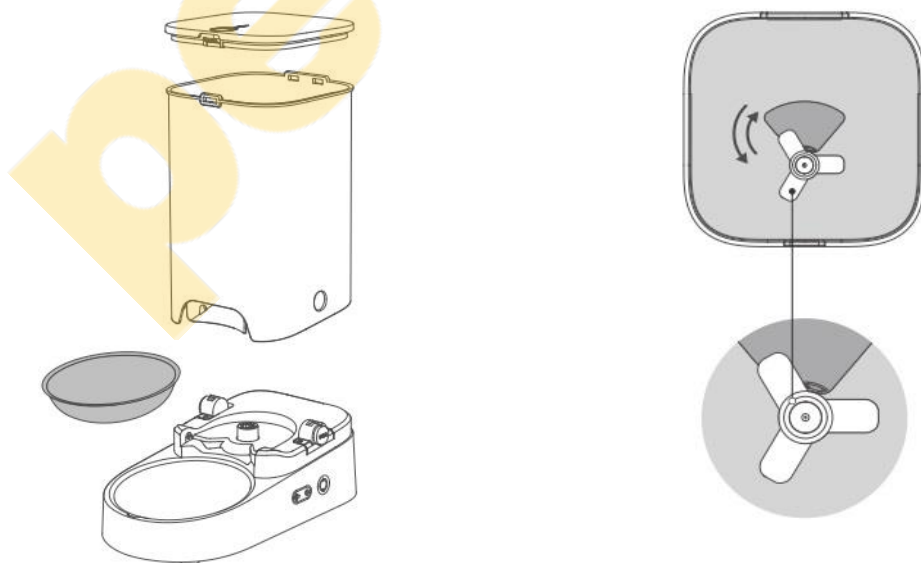

Лопатки для подачі їжі (Малюнок 1)

Питання, що часто задають

I. Розумна годівниця Feeder SOLO знаходиться поза мережею:

те, що розумна годівниця втратить з'єднання з маршрутизатором у вашому будинку, призведе до того, що пристрій вийде в автономний режим. Можливі причини цієї проблеми:

1. було відключено живлення розумної годівниці. Якщо це трапиться, ваш маршрутизатор не буде працювати, і ваш пристрій переключиться на заряд акумулятора. Якщо батареї не встановлені, пристрій перестане працювати, поки живлення не буде відновлено. Перш ніж батареї розрядяться, пристрій працюватиме в нормальному режимі. Однак Додаток не зможе підключитися до вашого пристрою. Записи про годування протягом цього часу будуть позначені як "невідомі". (Примітка: після відновлення з'єднання з Інтернетом ви зможете оновити максимум 10 записів годування, і протягом цього часу ви не зможете коригувати графік годування).
2. Інтернет у вашому домі був відключений (це може бути викликано низкою причин, наприклад, ваш Інтернет провайдер скасував вам цю послугу). Якщо це трапиться, розумна годівниця продовжуватиме працювати в звичайному режимі, але Додаток не зможе відстежувати стан вашого пристрою. Будь-які журнали годування за цей період часу будуть позначені як "невідомі". (Примітка: після відновлення з'єднання з Інтернетом ви зможете оновити максимум 10 журналів годування, і протягом цього часу ви не зможете коригувати графік годування).

II. Розумна годівниця Feeder SOLO неправильно видає їжу:

Годівниця використовує фіксований обсяг для визначення порцій їжі, яку вона дозує. Кожна порція становить приблизно 10 г. Фактична вага кожної порції залежить від розміру та щільності харчових гранул. Коли контейнер для зберігання їжі заповнений, кожна порція відносно відповідає вазі (10 г). У більшості випадків ви можете налаштувати об'єм, що видається, у своїх налаштуваннях. Коли рівень їжі низький, розмір порції може зменшитися. Будь ласка, переконайтесь, що в контейнері для зберігання їжі завжди є достатньо їжі.

Основні технічні характеристики

Назва виробу	Розумна годівниця для домашніх тварин PETKIT Fresh Element SOLO
Код виробу	P570
Розміри виробу (мм)	167 мм x 296 мм x 316 мм
Рекомендований для	Котів та собак дрібних порід
Загальна вага виробу	1,32 кг
Безпроводний зв'язок	Wi-Fi
Номинальна напруга	6 В постійного струму
Номинальна потужність	6 Ватт /1000 мА

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC (Федеральної Комісії Зв'язку). Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

- (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і
- (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Попередження FCC:

Будь-які зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та не використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо- та телевізійного техника.

Пристрій оцінено на відповідність загальним вимогам до радіочастотного впливу. Це обладнання відповідає обмеженням випромінювання FCC, встановленим для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між випромінювачем та людиною.

Попередження IC

Англійська:

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Канади, що не містять ліцензій. Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов: 1) цей пристрій не може створювати перешкод, і 2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.