




ПОВІДЕЦЬ -РУЛЕТКА PETKIT GO SHINE
DOG RETRACTABLE LEASH (3м)

І Н С Т Р У К Ц І Я
з е к с п л у а т а ц і ї

Уважно прочитайте керівництво перед використанням


Частини

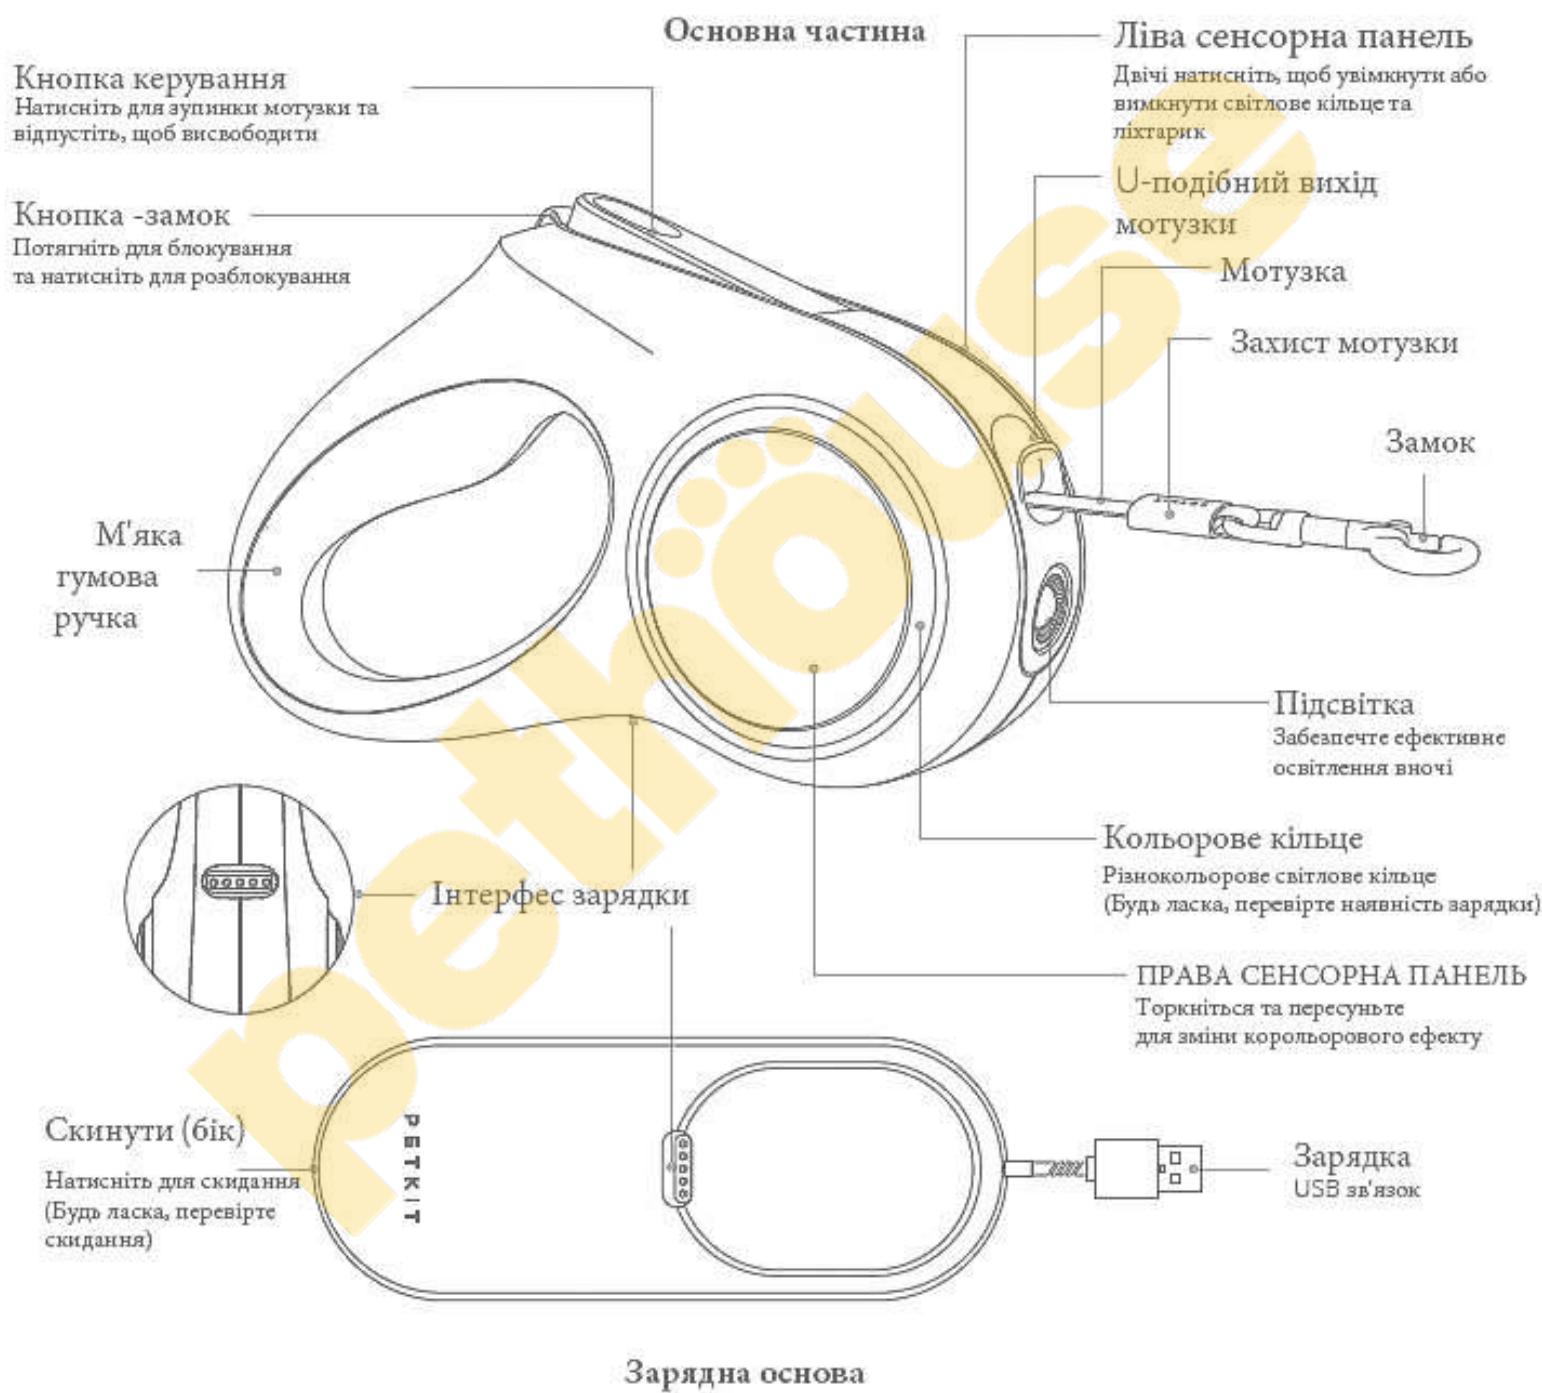

Швидке керівництво


Вільне положення

Гнучка мотузка має довжину 3 метри і може дати вашій собаці свободу.

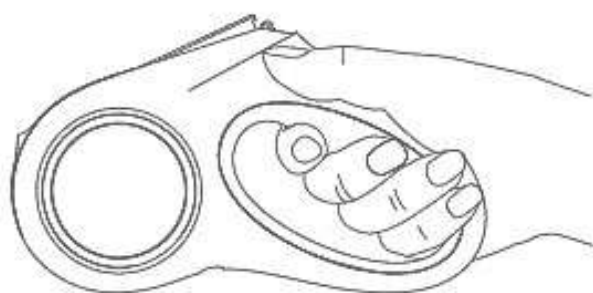


Легкий контроль

Всього одним натисканням мотузки можна одночасно контролювати до фіксованої довжини.

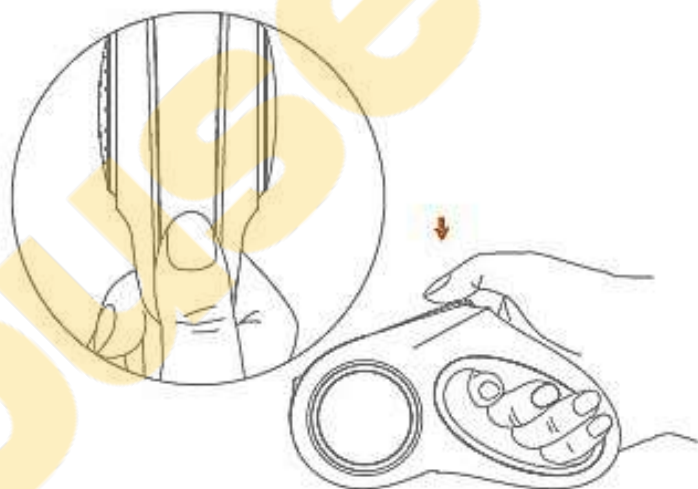


ЗАМОК

Натисніть кнопку легкого керування, а потім потягніть ключ блокування, довжину можна зафіксувати.

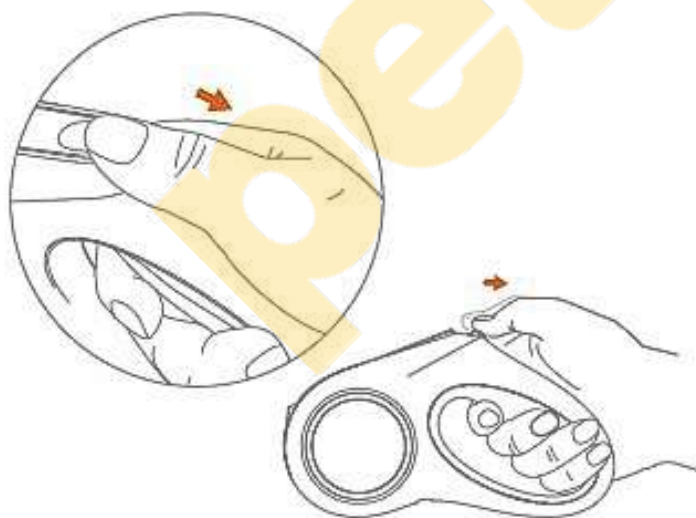

Відкрити

Натисніть на ключ, щоб розблокувати мотузку і повернути свободу вашій собаці.

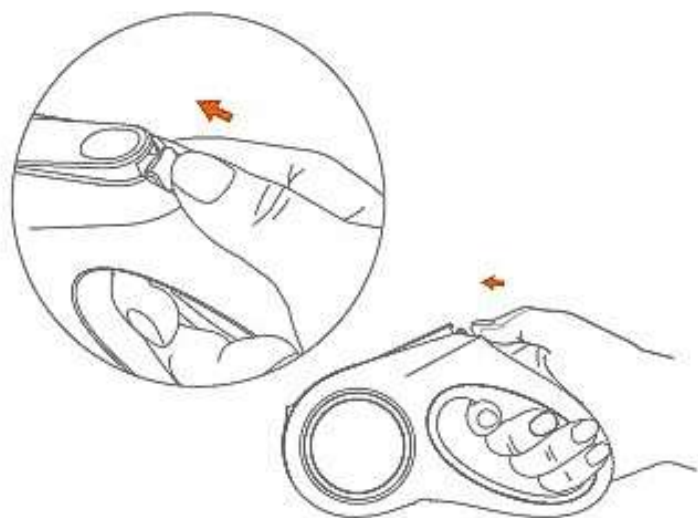

Система освітлення

ЯК КОНТРОЛЮВАТИ

Тримайте пристрій прямо, двічі натисніть ліву панель керування, щоб керувати світлом:

Прочитайте операційну наклейку так само, як на малюнку нижче, щоб дізнатися, як користуватися;

Спочатку двічі натисніть центральну кнопку: Увімкніть світлове кільце; Другий раз двічі натисніть центральну кнопку: Увімкніть і світлове кільце, і ліхтарик;

Третій - двічі натисніть центральну кнопку:

Вимкніть і світло, і ліхтарик;


** Тривале натискання на центральну кнопку також може вимкнути обидва світла.

* У разі достатньої кількості електроенергії.



Наклейка «Початок роботи» (ліва сторона)

Двічі натисніть центральну кнопку. Вимкніть або увімкніть світлове кільце та ліхтарик.

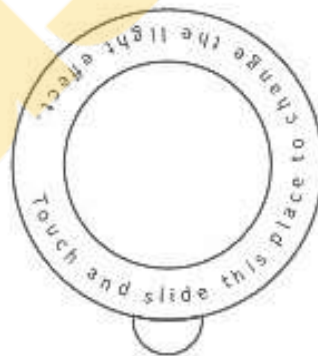

Наклейка «Початок роботи» (права сторона)

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Коли світлове кільце блимає червоним, це означає низьку потужність. Будь ласка, вчасно заряджайте.


Спосіб зарядки: переконайтеся, що інтерфейс зарядки в нижній частині основного пристрою та на зарядній базі підключені правильно, як показано на малюнку нижче.

Зарядка: помаранчевий стан заряджання

Виконано: стан постійної яскравості блакитного кольору

* Приблизно 2,5 години для завершення зарядки при використанні стандартного USB-адаптера 5 В/0,5 А.

Індикатор зарядки

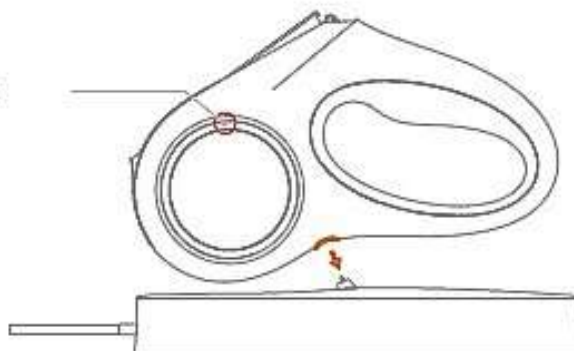

Застереження

Швидко заберіть повідець для собаки



Махніть рукою вперед і натисніть кнопку легкого керування, а потім потягніть руку на себе. (НЕ торкайтеся мотузки)



Зробіть крок до собаки і знову махніть рукою вперед. Розмахуючи, послабте кнопку легкого керування, щоб скоротити довжину повідця. Потім натисніть кнопку легкого керування та потягніть на себе.



Повторюйте наведені вище дії, поки собака не відтягнеться на ваш бік.

1. Користувач PETKIT GO SHINE (повідець для собак) **ПОВИНЕН** мати можливість вигулювати собаку та знати, як правильно користуватися повідцем. У той же час користувач **ПОВИНЕН** мати можливість керувати собакою за допомогою повідця, щоб убезпечити себе та інших людей. Особам, які не відповідають зазначеним вище умовам, неповнолітнім до 16 років та дорослим, яким не дозволено законом, **ЗАБОРОНЕНО** користуватися ним.
2. Цей продукт застосовується **ТІЛЬКИ** для середніх та маленьких собак, будь ласка, **НЕ** використовуйте його для інших цілей.
3. Будь ласка, уникайте того, щоб ваша собака перегризала мотузку та пристрій, щоб уникнути поломки виробу.
4. Будь ласка, перевірте, чи всі частини повідка для собаки в хорошому стані. **НЕ** використовуйте перекушений або зламаний канат, щоб уникнути нещасних випадків. (Увага: навіть матеріал високої якості має природний знос.)
5. **НЕ** тримайте мотузку безпосередньо руками на випадок подряпин або порізів.
6. **НЕ** розміщуйте повідець на будь-якій частині тіла, щоб уникнути спотикання, порізів та інших пошкоджень.
7. Будь ласка, використовуйте **ТІЛЬКИ** повідець, коли вигулюєте собаку. Їздити на велосипеді або використовувати інші транспортні засоби **ЗАБОРОНЕНО**.
8. Будь ласка, зверніть увагу на дії вашої собаки, а також на автомобілі та пішоходів у разі будь-якої раптової аварії. Якщо поблизу є інші пішоходи або тварини, вкоротіть повідець і вчасно візьміть собаку поруч.
9. **ЗАВЖДИ** тримайтеся за ручку повідця, коли вигулюєте собаку, щоб ви могли натиснути кнопку легкого керування, щоб запобігти нещасним випадкам.
10. Будь ласка, уникайте ситуації, коли мотузка ослаблена та провисає під час вигулювання собаки, оскільки ефективно контролювати можливо лише коли мотузка натянута.
11. Заздалегідь вкорочуйте мотузку, коли йдете через дорогу або в інших умовах, в яких потрібно ходити швидко, щоб керувати собакою зручніше та ефективно.
12. **НЕ** кладіть повідець на своє тіло, щоб собака не кинулася, що може завдати шкоди вам і вашій собаці.
13. Висувний повідець для собак PETKIT GO SHINE призначений спеціально для вигулу собаки, тому **НЕ** прикріплюйте виріб до будь-яких нерухомих предметів і не використовуйте його для інших цілей, не пов'язаних з вигулом собаки.
14. Будь ласка, зверніть увагу на захист електронного виробу під час дощу.

Основні характеристики

Найменування	PETKIT Go Shine Dog Retractable Leash (3м)
Модель	P2101
Основні розміри	161 X 50 X 93мм
Зарядна основа розміри	169 X 64 X 30мм
Вага пристрою	0.212кг
Зарядна основа вага	0.153кг
Застосування	Середні та малі собаки
Ємність батареї	800мАг
Номінальна напруга	5В постійного струму


Можливі несправності та усунення

Несправності	Метод
- Недійсна сенсорна клавіша підсвічування - Ненормальне керування світлом	- Заряджайте протягом 1 години - Якщо заряджання не може вирішити проблему, натисніть кнопку скидання (дивіться малюнок нижче)

Скидання (будь ласка, зробіть це, коли пристрій заряджений)

Будь ласка, переконайтеся, що інтерфейс зарядки в нижній частині основного пристрою та на зарядній базі підключено правильно. Потім за допомогою голки натисніть клавішу скидання.

«Скидання успішно»: світлове кільце блимне в порядку червоного, зеленого та синього двічі.

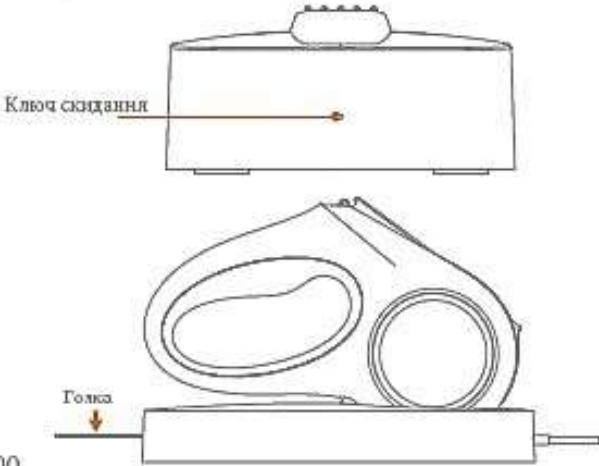

ЕФЕКТ СВІТЛОВОГО КІЛЬЦЯ ОГЛЯД

Монохромний: Монохромний буде відображатися в порядку червоного, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. (За результатами тесту світло може відрізнатися від більш ніж 1500 кольорів)

↓
Два кольори: блакитний і жовтий → жовтий та фіолетовий → фіолетовий та блакитний

↓
Кольорові стрімери



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Виробник : "Петкіт Нетворк Текнолоджі (Шанхай) Ко. Лтд.", Приміщення 218, Будівля Дабл-ю1, No.1000
дорога Ченхуй, Пудун Дістрікт, Шанхай, Китай
Імпортёр вказаний на упаковці.