


PETKIT



Інструкція з експлуатації

Годівниця розумна подвійна з камерою PETKIT YUMSHARE Dual-Hopper with Camera Smart Pet Feeder

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням продукту та зберігайте її належним чином.

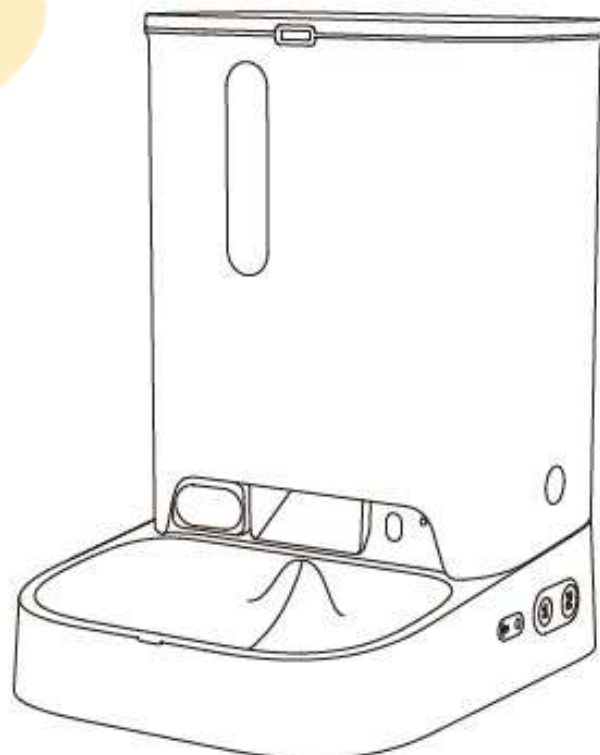

ЗМІСТ


01	Комплектація	3
02	Опис виробу	4
03	Монтаж виробу	6
04	Як використовувати	8
05	Чищення та обслуговування	10
06	Відеопосібник	11
07	Основні параметри	11
08	Повідомлення клієнтам	12
09	Посібник з безпеки	12
10	Відповідність технічним регламентам України	13
11	Інформація про утилізацію	13
12	Гарантія	13

01 КОМПЛЕКТАЦІЯ


*Перед установкою та використанням переконайтеся, що аксесуари в наявності




Основний блок

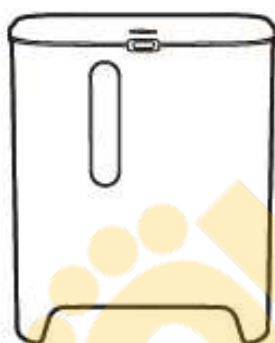


Контейнер для зберігання їжі

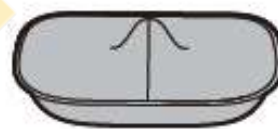

Миска для їжі з нержавіючої сталі

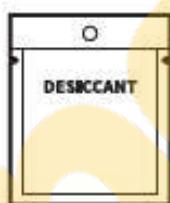

Осушувач

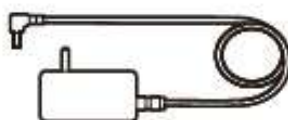


Адаптер живлення




Інструкція з експлуатації

* Примітка: щоб забезпечити кращий досвід користувача, ми будемо періодично впроваджувати вдосконалення продукту. Зображення продуктів наведено лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися від зображення на коробці. При будь-яких розбіжностях зверніться до фактичного продукту.

02 ОПИС ВИРОБУ

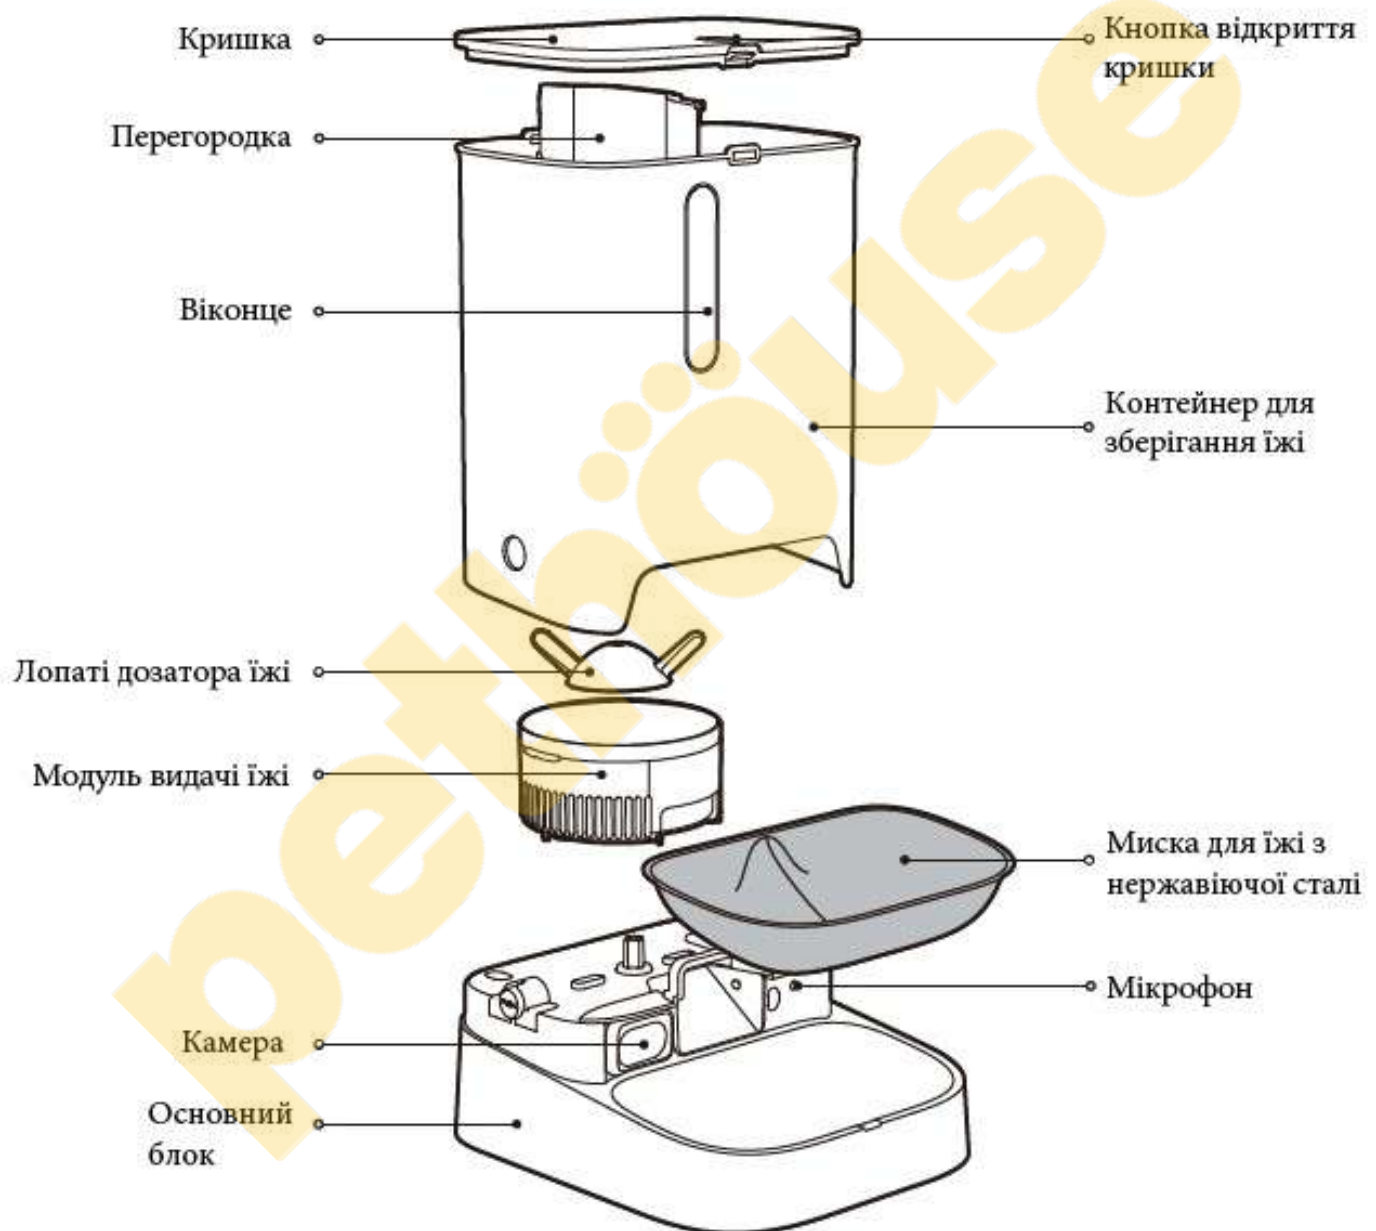


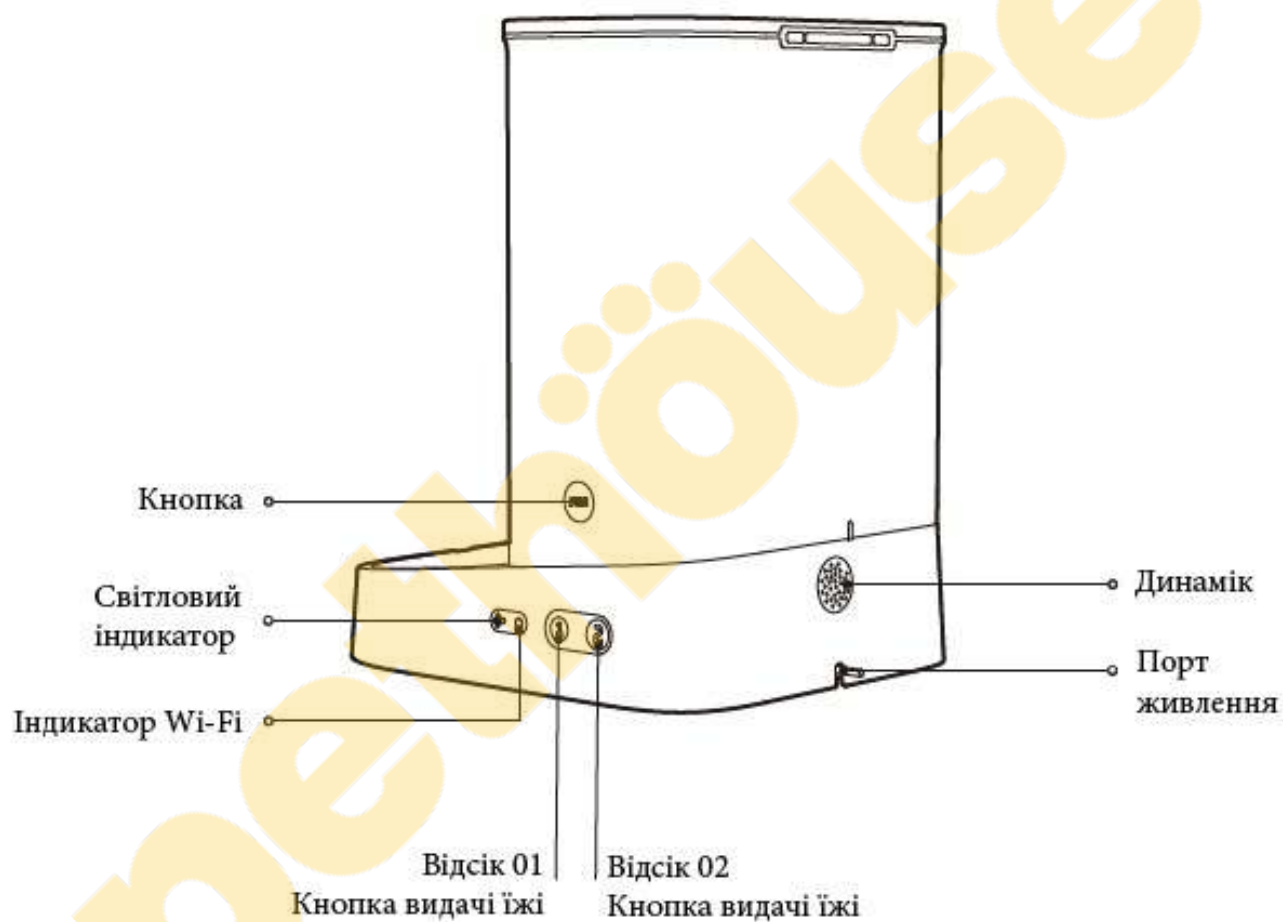

03 МОНТАЖ ВИРОБУ


3.1 Встановіть основний блок

1. Розмістіть основний блок на рівній поверхні або столі.
2. Підніміть контейнер для зберігання їжі, порівняйте круглі виїмки з обох боків контейнера з кнопкою PUSH на головному блоці та помістіть його вертикально вниз.
3. Натисніть і утримуйте кнопки PUSH, поки вони повністю не увійдуть у круглі пази.
4. Поставте миску з нержавіючої сталі на підставку для мисок.

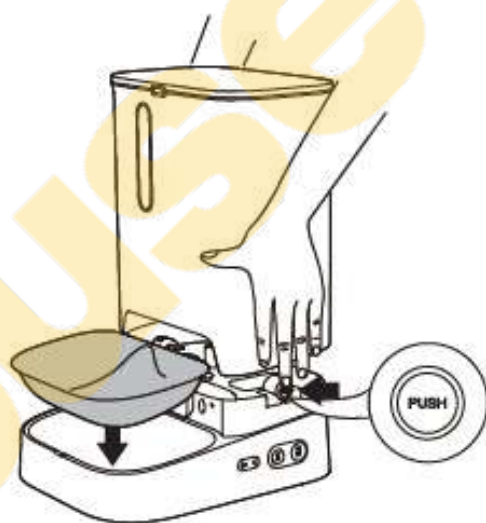

3.2 Підключіть джерело живлення

Вийміть шнур адаптера живлення та приєднайте його до порту живлення на задній панелі.

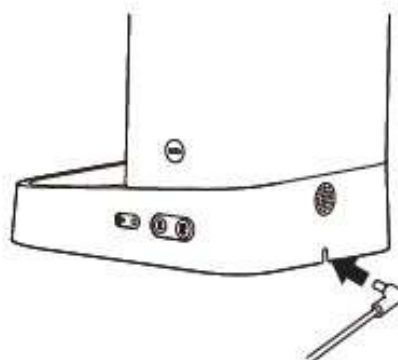


3.3 Встановіть резервні батареї

1. Викрутіть гвинт і зніміть кришку акумулятора.
2. Візьміть чотири батареї "D" і помістіть їх у батарейний відсік. (Зверніть увагу на орієнтацію позитивного та негативного полюсів)
3. Знову встановіть кришку батареї та затягніть гвинт.


Виберіть, чи потрібно встановлювати батареї, виходячи з особистих фактичних потреб використання. (Батареї потрібно купувати окремо, можна використовувати лише лужні батареї)

* Примітка: якщо батарея розряджена, вчасно замініть батареї. Перевірте та замініть батареї, перш ніж залишати пристрій без нагляду на тривалий період часу.

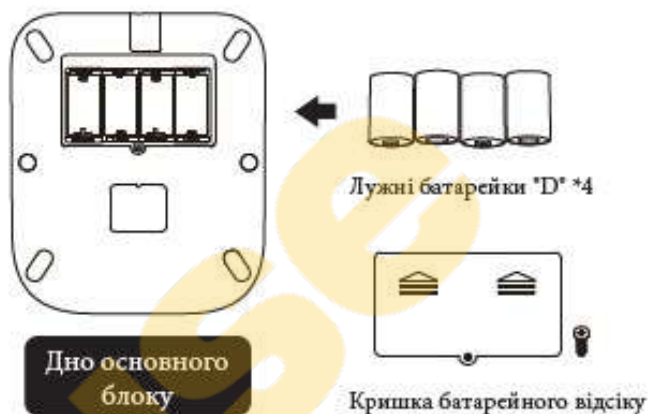

3.4 Встановіть осушувач

1. Натисніть і утримуйте кнопку відкриття кришки, посуньте вправо, як показано на малюнку, і підніміть, щоб зняти кришку.

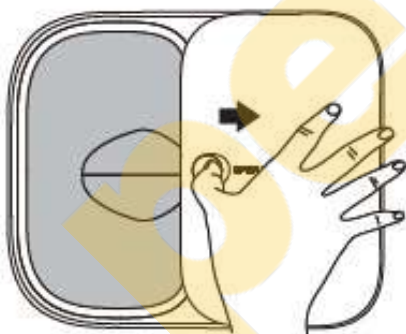

2. Відкрийте відділення для осушувача, візьміть пакет з осушувачем і рівномірно покладіть його у відсік, а потім закрийте.



Внутрішня частина кришки

04 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ


4.1 Додайте корм для тварин

Додайте корм для тварин. (НЕ перевищуйте лінію МАХ). Два різних корма для тварин можна помістити в відсік 01 і відсік 02 відповідно до ваших потреб.

***Примітка:** не витягуйте перегородку, якщо всередині залишилася їжа.

***Радимо використовувати сухий корм розміром < 12 мм**

***Радимо використовувати сублимовані продукти діаметром < 9 мм**

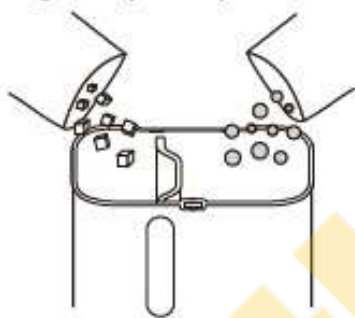

2. Встановіть кришку: вставте задню сторону кришки в два отвори над контейнером для зберігання продуктів.



4.2 Світловий індикатор


Світловий індикатор можна вмикати/вимикати в додатку. Під час використання батарей індикатор буде вимкнено.

Індикатор світла	Статус
Біле світло повільно блимає	Пристрій вимкнено, немає підключення до Інтернету
Біле світло швидко блимає	Пристрій підключається до Wi-Fi
Постійно горить біле світло	Пристрій підключається до Wi-Fi (камера не працює)
Постійно горить зелене світло	Пристрій підключено до Wi-Fi (камера працює)



4.3 Ручне годування

Виберіть кнопку відсіку 01 або відсіку 02. Натисніть кнопку, щоб почати видачу; Відпустіть кнопку, щоб завершити видачу.

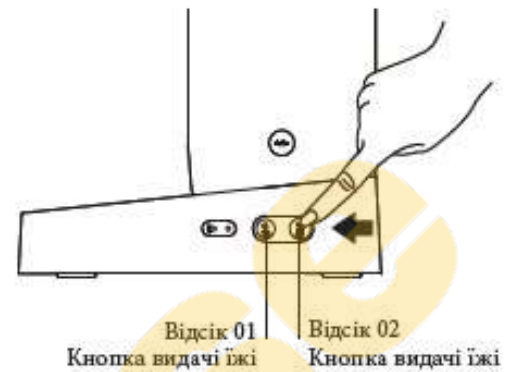


4.4 Інтелектуальне керування, за допомогою додатку

Завантажте додаток PETKIT з App Store або Google Play. Натисніть «+», щоб додати відповідний пристрій, і прив'яжіть пристрій відповідно до посібників.




Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток PETKIT.

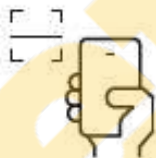


1. Плани годівлі можна встановити в додатку, і годівниця автоматично видаватиме корм щодня у встановлений час відповідно до плану. Ви отримуватимете швидкі повідомлення та своєчасне сповіщення про роздачу їжі та стан годування.
2. Додаток підтримує перегляд монітора та голосової взаємодії в реальному часі. У той же час ви також можете ділитися та переглядати зображення монітора. Більше цікавих функцій можна знайти в додатку.

05 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


1. Відкрийте кришку, щоб видалити осушувач, витягніть вертикально вгору, а потім вийміть миску для їжі.

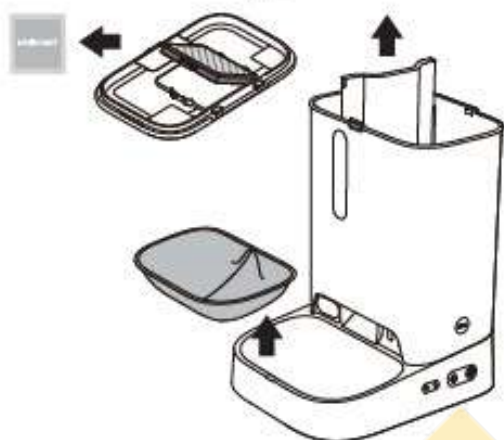

2. Тримайте середніми пальцями кнопки PUSH на обох сторонах головного блоку та одночасно підніміть його, щоб витягнути контейнер для зберігання продуктів.

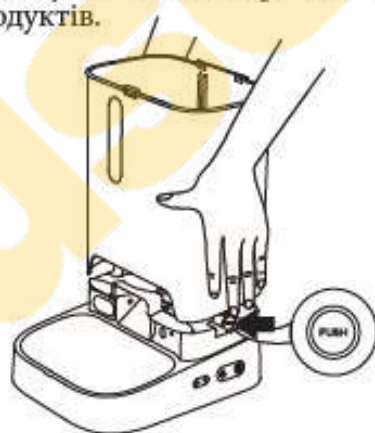


3. Витягніть лопаті дозатора з контейнера для зберігання їжі. Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зняти кришку крильчатки та вийняти крильчатку.

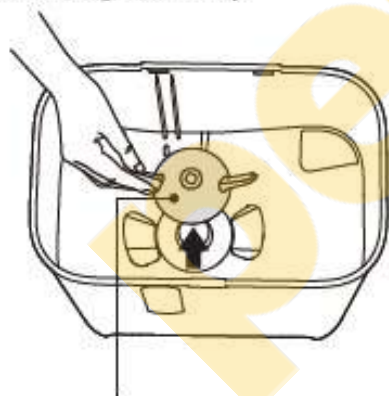


Лопаті дозатора їжі

Обертати за годинниковою стрілкою

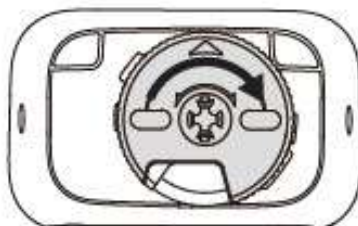

Дно контейнера

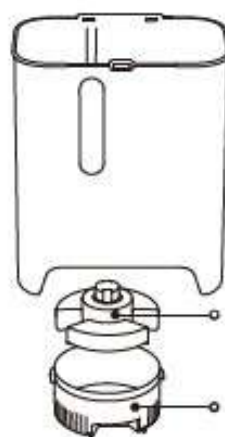

Крильчатка

Кришка крильчатки

4. По черзі очистіть контейнер для зберігання їжі, лопаті, крильчатку, верхню кришку та миску для їжі, рекомендовано додати відповідну кількість мийного засобу та добре промити.
 5. Після очищення дочекайтеся повного висихання кожної частини та встановіть їх по черзі.
- *Будь ласка, зверніться до відео з обслуговування та очищення, щоб отримати додаткові підказки (дивіться QR-код нижче)



Обов'язково використовуйте губку або м'яку тканину, щоб очистити **внутрішню частину** контейнера для зберігання харчових продуктів, не використовуйте **інструменти** для чищення з твердих матеріалів, щоб не подряпати **пластикові частини** та не вплинути на нормальну роботу датчика. Основний блок не можна занурювати або змочувати у воді, його можна протирати злегка вологою серветкою.

06 ВІДЕОПОСІБНИК

6.1 Відео про встановлення та використання



Відскануйте QR-код для перегляду

6.2 Відео з обслуговування та чищення



Відскануйте QR-код для перегляду

07 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Торговельна назва	Petkit YumShare Dual-Hopper with Camera Smart Pet Feeder	Вага	~2,5кг
Модель	P591	Номинальний вхід	6В = 2А
Матеріал	Нержавіюча сталь 304, АБС	Потужність	4Вт
Розміри	362×293×247,5 мм	Бездротовий зв'язок	Wi-Fi, Bluetooth
Ємність контейнера	5л (відсік 01 - 2 л; відсік 02 - 3л)	Призначення	коти та собаки дрібних порід

WiFi 2.4G (діапазон частот: 2400 МГц-2483,5 МГц; максимальна потужність випромінювання < 17дБм)

Bluetooth 5.0 (діапазон частот: 2400 МГц-2483,5 МГц; максимальна потужність випромінювання < 1дБм)

08 ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИМ ШАНОВНИМ КЛІЄНТАМ

- Дякуємо, що ви вирішили придбати PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Перед використанням продукту уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації.
- Налаштувавши та використовуючи цей продукт, ви підтверджуєте, що ви вже прочитали та прийняли наведені нижче правила безпеки. Ми не несемо відповідальності за будь-які нещасні випадки чи травми, що сталися внаслідок неналежного використання цього виробу.
- PETKIT залишає за собою право на тлумачення та зміни.

09 ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧА

***Недотримання вказівок із безпеки, наведених нижче, може призвести до несправності виробу або інших непередбачених аварій.**

- Будь ласка, встановіть і використовуйте продукт, як зазначено в інструкції.
- Домашнім тваринам до трьох місяців використовувати даний засіб не рекомендується.
- Не дряпайте та не поліруйте камеру гострими предметами.
- Тільки для внутрішнього використання. Не піддавайте продукт дії прямого сонячного світла протягом тривалого часу.
- Не ставте його поблизу відкритого вогню.
- Пристрій використовує низьку напругу. Проте домашні тварини все одно можуть спричинити витік струму, якщо вони перегризуть шнур живлення.
- Будь ласка, використовуйте оригінальний адаптер, інакше це може пошкодити пристрій або створити загрозу безпеці.
- Переконайтеся, що пристрій розміщено на рівній поверхні. Не перекидайте пристрій, інакше він може працювати неправильно.
- Не кидайте інших предметів, крім сухого корму для домашніх тварин, у контейнер для зберігання корму, інакше пристрій не працюватиме належним чином, і це може навіть загрожувати безпеці домашньої тварини.
- Щоб ваш вихованець не перевернув цей пристрій, рекомендуємо поставити його в кутку або біля стіни.
- Щоб запобігти падінню пристрою та травмуванню вашої тварини чи пошкодженню майна, не розміщуйте цей пристрій на підвищенні.
- Забороняється замочувати чи занурювати у воду головний блок виробу, виріб не можна використовувати у вологому середовищі.
- Якщо ви хочете припинити використання, обов'язково вийміть батарею та від'єднайте адаптер живлення. Будь ласка, висушіть виріб перед зберіганням.
- Перш ніж переміщати пристрій, від'єднайте кабель живлення.
- Діти повинні використовувати цей виріб тільки під наглядом дорослих.
- Перед від'їздом, будь ласка, перевірте батарею у відсіку для батареї, щоб переконатися, що батарея має достатній заряд (цей пристрій може використовувати лише лужні батареї).

10 Відповідність Технічним регламентам України



Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що вказане радіообладнання (Годівниця розумна подвійна з камерою PETKIT YumShare Dual-Hopper with Camera Smart Pet Feeder) відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctr.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

11 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ та переробку відходів електронного та електричного обладнання



Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх для повторного використання матеріальних ресурсів.

12 ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctr.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				
3.				

Бренд: "Петкіт Нетворк Технолоджі (Шанхай) Ко., Лтд", КНР. WWW.PETKIT.COM

Виробник: «Дунгуань Жіханг Електронік Технолоджі Ко., Лтд.», офіс 701, корпус 15, №1, дорога Пуші 1, місто Цяотоу, Дунгуань, Гуандонг, КНР.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР