

Дякуємо, що обираєте Uahpet!

Uahpet наполягає на тому, щоб допомогти домашнім тваринам жити у спосіб, який більше відповідає їхній природі за допомогою наукових і передових концепцій виховання, таких як фізіологія, середовище, поведінка та психологія.

Scan QR code to get operating instruction manual



Зроблено в КНР

Застереження безпеки

Недотримання наведених нижче умов може призвести до неправильної роботи продукту або інших неочікуваних втрат.

- Будь ласка, суворо дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення та використання цього пристрою.
- Під час заряджання виробу або використання зарядної батареї, щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускайте, щоб домашні тварини кусали або псували ємність.
- За винятком ремонтного персоналу, інші не повинні намагатися ремонтувати виріб, щоб уникнути різних нещасних випадків.
- Якщо виробом користуються діти, переконайтеся, що вони перебувають під наглядом дорослих.
- Не використовуйте зарядний пристрій, напруга якого перевищує номінальну.
- Рекомендується повністю зарядити пристрій перед першим використанням.
- Якщо у вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, негайно зверніться до служби підтримки клієнтів.

Післяпродажне обслуговування

Ми рекомендуємо замінювати фільтр і фільтрувальну губку раз на місяць, використовуйте оригінальні. www.uahpet.com

Положення про гарантію

Скористайтесь перевагами 1-річного гарантійного обслуговування продукту, починаючи з дати підтвердження покупки, для будь-яких збоїв у роботі продукту, які не є результатом людського фактору

Негарантійні норми

Наступні випадки (але не обмежуючись такими випадками) не входять до обсягу гарантії:

- Немає гарантійного сертифіката або відсутній дійсний рахунок-фактура або перевищено термін дії гарантійного обслуговування.
- Невідповідність вимогам посібника користувача, технічне обслуговування, зберігання та спричинені пошкодження.
- Пошкодження, спричинені пожежею, блискавкою, повеннями та іншими форс-мажорними обставинами.
- Модель виробу або номер на гарантійному талоні не збігається з фактичним виробом.
- Пошкодження внаслідок розбирання та ремонту неавторизованими постачальниками послуг.
- Звичайне вицвітання, зношення та розтрата під час використання продукту, що не є несправністю в рамках гарантії.
- Використання продукту в невідповідних географічних регіонах, що призводить до поганого
- гарантія не покриває функції виробу.
- Випадкові подарунки.

Примітка

Щоб надавати кращі продукти, ми будемо регулярно вдосконалювати їх. Якщо є будь-які розбіжності між зображеннями продукту та фактичним товаром, зверніться до фактичного продукту.

uahpet

Напувальниця Інструкція



Вигляд продукту

Опис продукту



Специфікація

Модель	UYSJ05	Input Voltage	5В=2А
Матеріали	ABS+Силікон+PMMA	Rated Power	10Вт
Вміст	67.6oz/2л	Battery	7500MAг
Product Colour	Білий	Product Weight	2lb/910г
Product Size	227.6(Д)X1 70.4(Ш)X154(В) мм		


Список продукту

Розумний бездротовий піддон для питної води	Магнітний фільтр	Резервуар для води
Щітка для чищення	Pogo pin	Губка фільтра
	Магнітне заряджання	Посібник користувача

Інсталяція продукту

Переконайтеся, що всі аксесуари включені відповідно до списку продуктів.

Етапи встановлення продукту

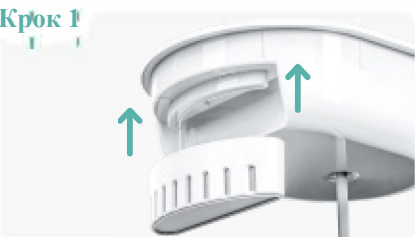

Правильно встановіть магнітний фільтр під піддон для води.



Встановіть розумний бездротовий піддон для води на резервуар.

Інструкції з використання

Використання фільтра

- Перед першим використанням замочіть фільтр і фільтруючу губку на 15 хвилин.
- Необхідно використовувати в поєднанні з розумним бездротовим піддоном для питної води.
- Заради здоров'я вашого улюбленця рекомендується міняти магнітний фільтр і мити гравітаційну кулькову губку раз на місяць.

ЗАРЯДКА

- Під'єднайте роз'єм магнітного заряджання Pogo Pin до адаптера 5 В=2 А (адаптер не входить до комплекту)
- Зарядка: блимає синє світло ; Повністю заряджено: синє світло постійно
- Час зарядки: 5 - 6 год
- Може використовуватися під час заряджання.

Функція та опис світлового індикатора

Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення. У ввімкненому стані коротко натисніть кнопку живлення/режиму для перемикання між ними. Індикатор відповідного режиму світло засвітиться в супроводі а коротким звуком "beep".



2 режими роботи

Режим за таймером

Випуск води кожні 15 хвилин.

Режим сенсора

Вода подається, коли до фонтану підходять домашні тварини.

Опис індикації світла

Блимає білим: переключено в режим за таймером .
Блимає синім: переключено в режим сенсора.



Під час подавання води індикатор світиться білим

Блимає червоним/залишається червоним: заряд батареї нижче 5%

ЧИЩЕННЯ

- Регулярно очищуйте інтелектуальний бездротовий лоток для питної води, резервуар для води, магнітний фільтр (змінний), гравітаційну кульку та фільтруючу губку.
- Перед очищенням вимкніть пристрій.
- Компоненти напувальниці для домашніх тварин не підходять для високотемпературного очищення. Будь ласка, використовуйте воду нижче 50 градусів для очищення.