


UBPet

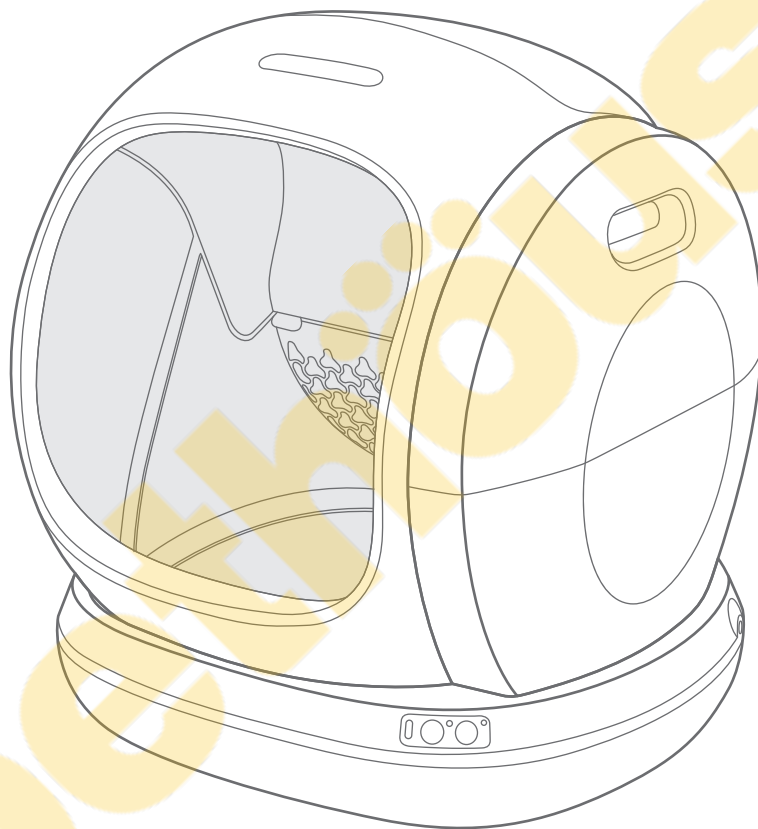

Розумний лоток для котів

Будьласка уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу та збережіть її

Зміст

Частина I. Важливі вказівки з техніки безпеки / 01

Частина II Представлення продукту / 02

2.1 Структура продукту / 02

2.2 Панель керування / 03

2.3 Індикатори стану / 03

Частина III Установка та експлуатація / 04

3.1 Налаштування / 04

3.2 Увімкнути / 04

3.3 Використання з APP / 04

3.4 Заміна підкладки для туалетного ящика та дезодоратора / 05

3.5 Заміна котячих туалетів / 05

3.6 Догляд і очищення / 06

Частина IV Функціональні параметри / 07

4.1 Режим роботи / 07

4.2 Багаторазовий механізм захисту / 07

4.3 Технічні характеристики / 08

Частина V. Гар. талон

Ч. 1

Важливі інструкції з безпеки



Кіт або кошеня повинні важити щонайменше 1,3 кг фунти та віком 4 місяці або більше, щоб безпечно використовувати лоток.




Будь ласка, зніміть дошку для очищення перед першим використанням. Дошка для прибирання туалету використовується лише тоді, коли котячий туалет потрібно випорожнити від наповнювача. Будь ласка, зніміть його після використання. Інакше наповнювач опиниться у корзині.



НЕ ставте на килим. Ставте на тверді поверхні
НЕ кладіть у пристрій нічого, окрім бентоніту чи тофу



НЕ ставте виріб на край високого столу, щоб уникнути пошкодження від падіння.



НЕ ставте біля стін. Залиште трохи місця навколо. НЕ сидійте і не кладіть нічого на ящик для сміття.

Перед використанням

- Переконайтеся, що виріб знаходиться поблизу джерела сигналу WIFI та подалі від інших побутових приладів, які створюють перешкоди.
- Перевірте, чи належним чином встановлені елементи лотку. Переконайтеся, що дезодоруюча кришка не застрягла.
- Переконайтеся, що контейнер для сміття поставлено на місце, переконайтеся, що верхня кришка щільно закрита

Електробезпека


- НЕ використовуйте прилад, якщо він має пошкоджений шнур живлення чи вилку, або якщо він несправний або був пошкоджений будь-яким чином.
- Блок живлення можна використовувати лише з приладом, що входить у комплект.
- НЕ змочуйте і не занурюйте кришку чи базу, а також не допускайте контакту вологи з цими частинами.

- Завжди від'єднуйте прилад від мережі, коли він не використовується, перед тим, як встановлювати чи знімати деталі та перед чищенням.



Під час використання

- Завжди ставте прилад на тверду рівну поверхню. Уникайте м'якої, нерівної або нестійкої підлоги, яка може вплинути на здатність пристрою виявити вашу кішку. Якщо ви використовуєте підстилку або килимки, розмістіть їх перед пристроєм. Не кладіть килимки частково під пристрій.
- Зберігайте в прохолодному, сухому місці. Зменшіть вплив високих температур і вологості.
- Очистіть корзину для сміття перед заміною підстилки.
- НЕ продовжуйте натискати на кришку, коли вона вже відкрита до максимуму.
- НЕ переповнюйте, додайте новий наповнювач під край мату для наповнювача.
Примітка: наповнювач (довжина <15 мм).
- НЕ рухайте прилад, тримаючись за барабан. Рухайте тримаючись за основу обома руками.
- НЕ торкайтеся під час обертання.
- НЕ мийте основу безпосередньо водою.
- НЕ кидайте kota в лоток силою.
- НЕ намагайтеся розібрати, відремонтувати, модифікувати чи замінити будь-яку частину продукту. Усе технічне обслуговування має виконувати лише кваліфікований персонал. Всередині немає частин, які можна обслуговувати користувачем.
- Утилізуйте всі пакувальні матеріали належним чином. Тримайте подалі від дітей і домашніх тварин.
- Завжди ретельно мийте руки після видалення відходів. Вагітним жінкам і тим, хто має пригнічену імунну систему, слід пам'ятати, що паразит, який іноді зустрічається в котячих фекаліях, може викликати токсоплазмоз.
- Частота заміни пакету корзини залежить від кількості та розміру ваших котів. Ми рекомендуємо замінювати кожні 3-5 днів, щоб уникнути розмноження бактерій.

2.1 Структура продукту

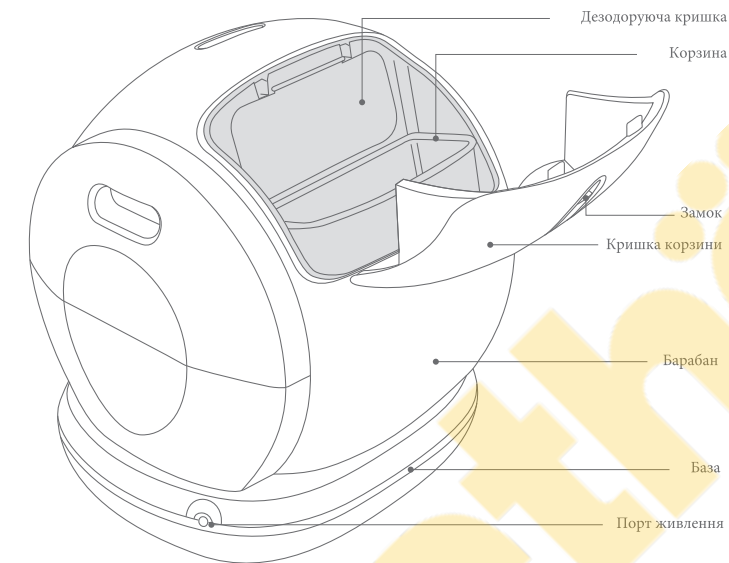

Інші аксесуари

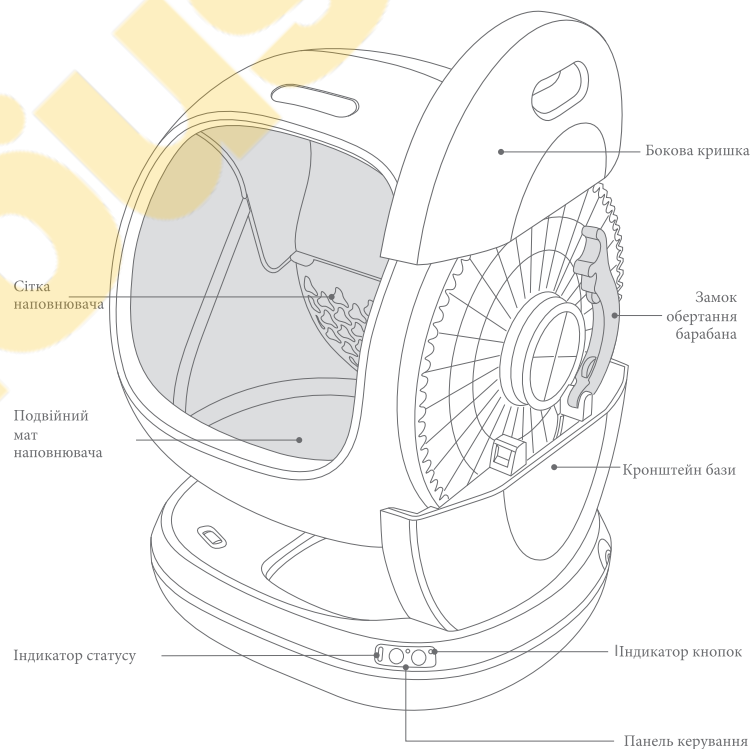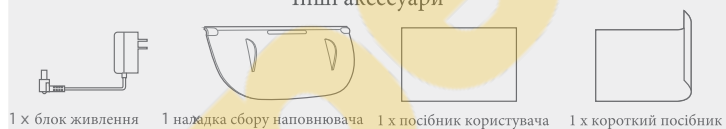

2.2 Панель керування



Очищення

- Натисніть один раз, щоб почати очищення. Якщо вже розпочато, натисніть його ще раз, щоб призупинити.

WiFi

- Утримуйте протягом 3 секунд, щоб почати підключення до Wi-Fi (індикатор стану блимає синім).



Вирівнювання

- Натисніть один раз, щоб почати розкласти підстилку. Якщо вже розпочато, натисніть його ще раз, щоб призупинити.

Захист від дітей

- Утримуйте 3 секунди, щоб заблокувати або розблокувати (індикатор стану двічі спалахне зеленим).



Скидання до початкових налаштувань

- Нат. та на 5 сек для скидання


2.3 Індикатори статусу роботи

Індикатор статусу	Індикатори кнопок не горить блимає горить	Значення
Постійний синій	/ /	Нормальний робочий стан (індикатори кнопок не горять або одна з них постійно горить або блимає)
		Оновлення прошивки
		Відновлення заводських налаштувань
Блимаючий синій		Налаштування WIFI
Постійний зелений		Нерухомий стан: (1) вага всередині (2) Кіт в лотку
Блимаючий зелений двічі		Захист від дітей ввімкн\вимкн
Блимаючий зелений		Скидання
Постійний черв.		Під час призупинення процесу очищення або розпрямлення індикатор кнопки блимає, а індикатор стану залишатиметься безперервним червоним
		Під час чищення або розплющування, якщо на пристрій впливає сила тяжіння, індикатор кнопки продовжуватиме горіти, а індикатор стану постійно світитиметься червоним
		Бічну кришку відкрито
		Барабан не на місці Помилка мотору

3.1 Збірка



Розмістіть лоток в приміщенні на твердій рівній поверхні в прохолодному сухому місці. Залиште місце навколо, не притуляйте до стін.

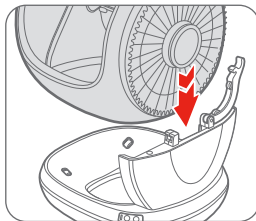


1

Встановіть барабан на базу




Примітка. Обертювй вал барабана слід розмістити в отворі кронштейна основи, і після підтвердження барабан більше не повинен обертатися.

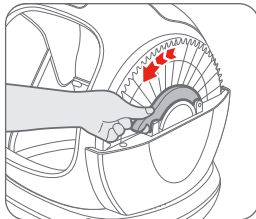

2


Зафіксуйте фіксатор обертювй вала барабана.

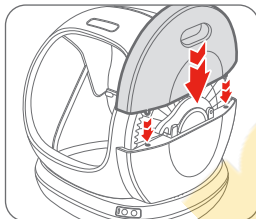

3

Вставте бічну кришку в паз кронштейна основи.

3.2 Вмикання

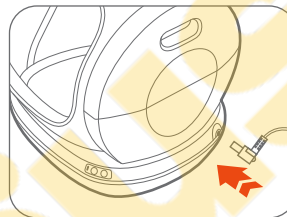

Підключіть лоток. Барабан автоматично обернеться на повне коло. Зачекайте, поки він повернеться у вихідне положення, тоді пристрій готовий до використання.




Примітка: переконайтеся, що кабель не застряг у обертювй валу. Тримайте кабель подалі від котів.

3.3 Використання з APP




2.4GHz

- Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій підключено до захищеної мережі 2.4 ГГц і ввімкнено Bluetooth.
- Перед підключенням переконайтеся, що барабан знаходиться в початковому

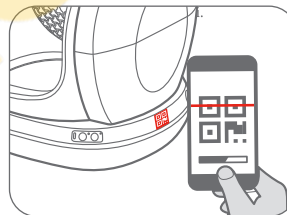

1

Відскануйте QR-код у правій частині бази, щоб завантажити APP, зареєструйтеся згідно з інструкціями.

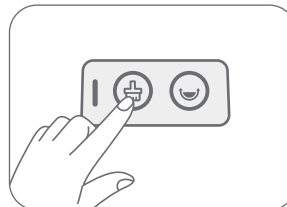

2

Утр.  протягом 3 секунд, щоб перевести лоток у режим сполучення (блимає синій індикатор). Натисніть «Далі», щоб продовжити.



3


Виберіть SN, щоб підключити пристрій, перевірте SN пристрою, який розташований на правій стороні бази.



4


Виберіть мережу Wi-Fi 2,4 ГГц і введіть пароль. Натисніть «Далі», щоб завершити підключення. Після успішного підключення індикатор світитиметься синім. Якщо не вдалося, виконайте вказівки та повторіть спробу.

3.4 Заміна пакета корзини та дезодоранта

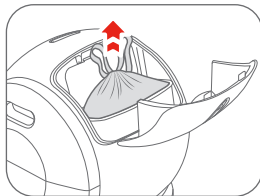


1

Натисніть фіксатор всередину, щоб відкрити кришку. Зберіть краї пакету та утилізуйте. Вийміть смітник.

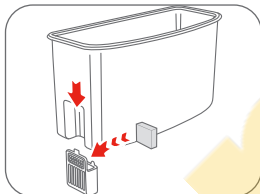


2

Висуньте тримач дезодоранта та вставте дезодорант. Примітка: дезодорант потрібно купувати окремо.

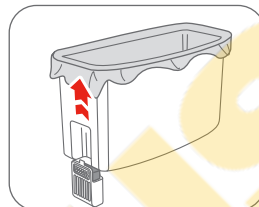

3


Посуньте тримач дезодоранта назад. Рівно розкладіть новий пакет всередині та згладьте всі краї.

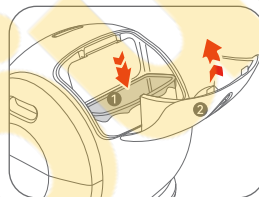

4


Поверніть контейнер для сміття на місце. Щоб зафіксувати кришку, натисніть фіксатор всередину.

3.5 Заміна наповнювача

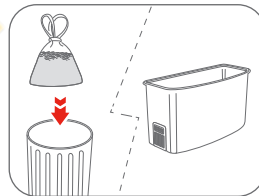


1

Спорожніть і приберіть смітник. Потім замініть на новий пакет. Переконайтеся, що дезодоруюча кришка не застрягла.

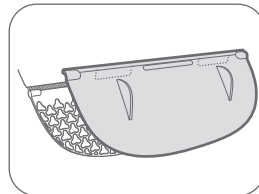


2

Закріпіть накладку для прибирання наповнювача. Вставте ніжки накладки для очищення сміття в щілини над сіткою

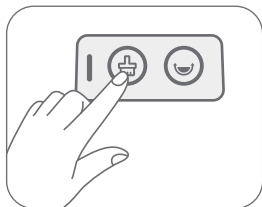


3

Натисніть кнопку  щоб розпочати чищення. Натисніть ще раз для паузи.

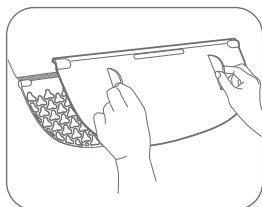


4

Зачекайте, поки барабан завершить обертання, затисніть виступ і зніміть накладку для очищення.

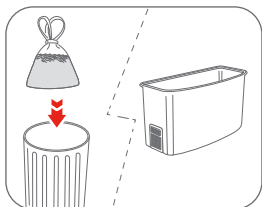

5


Коли барабан не обертається, очистіть корзину та вставте новий пакет.

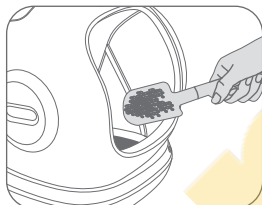

6


Додайте ваш новий наповнювач під край підкладки у циліндрі та натисніть . Примітка: наповнювач бентоніт чи тофу буде внагоді

3.6 Догляд і очищення

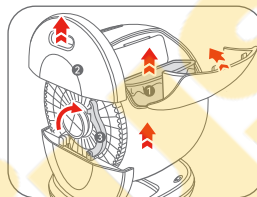


1

Очистіть корзину, а потім вимкніть лоток. Зніміть бічну кришку, розблокуйте замок вала барабану та вийміть його.

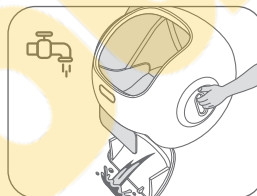


2

Після миття барабану водою відкрийте кришку сміттового баку, щоб вода, що накопичилася, витікала з випускного отвору сміттового баку.

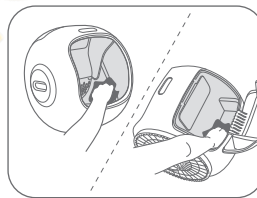


3

Протріть внутрішню частину барабану та корзину м'якою вологою тканиною. Примітка: висушіть барабан перед використанням, щоб наповнювач не прилипав до нього.

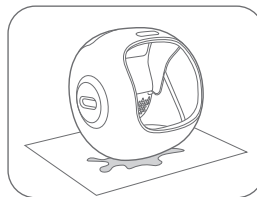


4

Відкрийте барабан і помістіть його в добре провітрюване приміщення, щоб пішли залишки води. Ретельно висушіть на повітрі перед складанням.

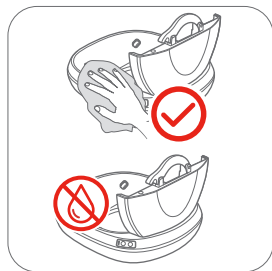

5

Протріть основу м'якою вологою тканиною. Не промивайте та не занурюйте у воду.

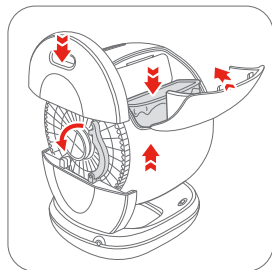

6

Встановіть усі деталі на місце, як описано в розділах «Збірка» та «Заміна пакета корзини та дезодоранта».

Ч. IV

Функціональні параметри

4.1 Режими роботи

Режим	Опис
Auto Mode	Коли кіт покине барабан, машина автоматично прибере сміття відповідно до вибраного періоду часу.
Manual Mode	Початком, паузою та автоматичним очищенням можна керувати за допомогою лотка та додатка.
Timing mode	Встановіть час автоматичного очищення через додаток.
Do Not Disturb Mode	Період часу коли очищення не буде відбуватись

4.2 Кілька механізмів захисту

Функція захисту	Пріоритет	Опис
Захист по зважуванню	Рівень 1	Захист по зважуванню спрацює, коли в барабан потрапляє об'єкт вагою понад 500 г або при натисканні на барабан, барабан перестає обертатися. Барабан продовжуватиме обертатися, якщо сила тяжіння зникне.
Захист по блокуванню мотора	Рівень 2	Барабан перестане обертатися, коли опір двигуна раптово збільшиться під час обертання, блокування захисту двигуна може бути скасовано під час втручання людини.
Захист затискання	Рівень 3	Конструкція є інноваційною. Коли всі датчики не працюють, він все ще може гарантувати, що немає ризику застряти.

4.3 Технічні характеристики

Назва	Smart Cat Litter Box
Модель	UCAT C20
Матеріал	ПП
Розмір	506мм x 490мм x 547мм
Вхідна напруга	12В --- 1А
Потужність	12Вт
Для котів	Вага (1.3-10kg) Вік> 4 місяці
Вага пристрою	7.5Kg
Макс вага	20 кг (разом з наповнювачем)
Наповнювач	Усі види наповнювачів що грудкуються (довж.<15 мм)

Ч. V

Гарантійний талон

Інформація користувача

Модель: _____ Серія.: _____

Дата придбання: _____ Ім'я користувача: _____

Гарантійні записи

Дата	Поломки та ремонт	Зроблено Дата	Підпис

Declaration of conformity

Manufacturer Name: (Or His authorized representative)	UBTECH ROBOTICS CORP LTD
Manufacturer Address: (Or His authorized representative)	Room 2201, Building C1 Nanshan Smart Park No. 1001 Xueyuan Avenue Changyuan Community Taoyuan Street Nanshan District Shenzhen PRC
Declare under our sole responsibility that the product	
Product Name:	Smart Cat Litter Box
Model:	UCAT C20
Hardware version:	C20_FT_MAINBOARD_PCB_VB_231019
Software version:	main_v0.0.0.6_ctrl_v0.0.0.6
We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirement of RED Directive 2014/53/EU.Is in conformity with the following standards or other normative documents	
Test standards	Report number
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EED32P81875701
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	EED32P81875702
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	EED32P81875801 EED32P81875802
EN 50665:2017	EED32P81875803
EN 60335 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019+ A2:2019+A15:2021 and EN 62233: 2008	EED31P818756
Name:	Wayne Cheng
Title :	Certification Manager
Date: 2024/1/15	 Signature of Authorized Person

UBPet

UBTECH ROBOTICS CORP LTD

Room 2201, Building C1 Nanshan Smart Park No. 1001 Xueyuan Avenue Changyuan
Community Taoyuan Street Nanshan District Shenzhen PRC

E-mail: aftersales@ubtrobot.com