

CB001 EN V3.0

+ Розумний лоток для котячого туалету +

Інструкція користувача




Зміст


Розділ	Назва
I	СПИСОК ПРОДУКТУ
II	ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ
III	ВСТУП ДО ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
IV	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДОДАТКУ (APP)
V	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
VI	ЗАМІНА МІШКА ДЛЯ СМІТТЯ
VII	МЕТОД САМОДІАГНОСТИКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ
VIII	ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ (FAQ)
IX	ПАРАМЕТРИ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ

Застереження:

1. Будь ласка, встановлюйте та використовуйте цей пристрій суворо відповідно до інструкцій.
2. Будь ласка, використовуйте його в приміщенні, не розміщуйте під прямими сонячними променями та тримайте подалі від джерел вогню.
3. Будь ласка, розміщуйте пристрій на рівній і твердій поверхні, та не кладіть предмети на верхню частину пристрою.
4. Не тягніть і не розміщуйте пристрій із зусиллям під час встановлення, щоб уникнути пошкодження пристрою.
5. Кошенята вагою менше 1 кг та лактуючі кішки не повинні використовувати режим автоматичного прибирання пристрою.
6. Суворо заборонено замочувати або занурювати основний корпус цього пристрою.
7. Будь ласка, відключайте кабель живлення під час переміщення, чищення пристрою або якщо він не використовується протягом тривалого часу²⁰.
8. Будь ласка, використовуйте оригінальний адаптер живлення, щоб уникнути пошкодження пристрою або потенційних небезпек.
9. Якщо діти користуються цим пристроєм, будь ласка, переконайтеся, що вони використовують його під наглядом дорослих.


10. Будь ласка, виконуйте технічне обслуговування під керівництвом фахівців, щоб уникнути будь-яких пошкоджень.
11. Якщо ви зіткнулися з проблемами використання продукту, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів.
12. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник заздалегідь. Після встановлення та використання це означає, що ви уважно прочитали та прийняли наступні інструкції з безпеки.
13. Якщо виріб не працює належним чином через інші невідомі умови, і у вас немає часу звернутися до інструкції, будь ласка, перезавантажте живлення.

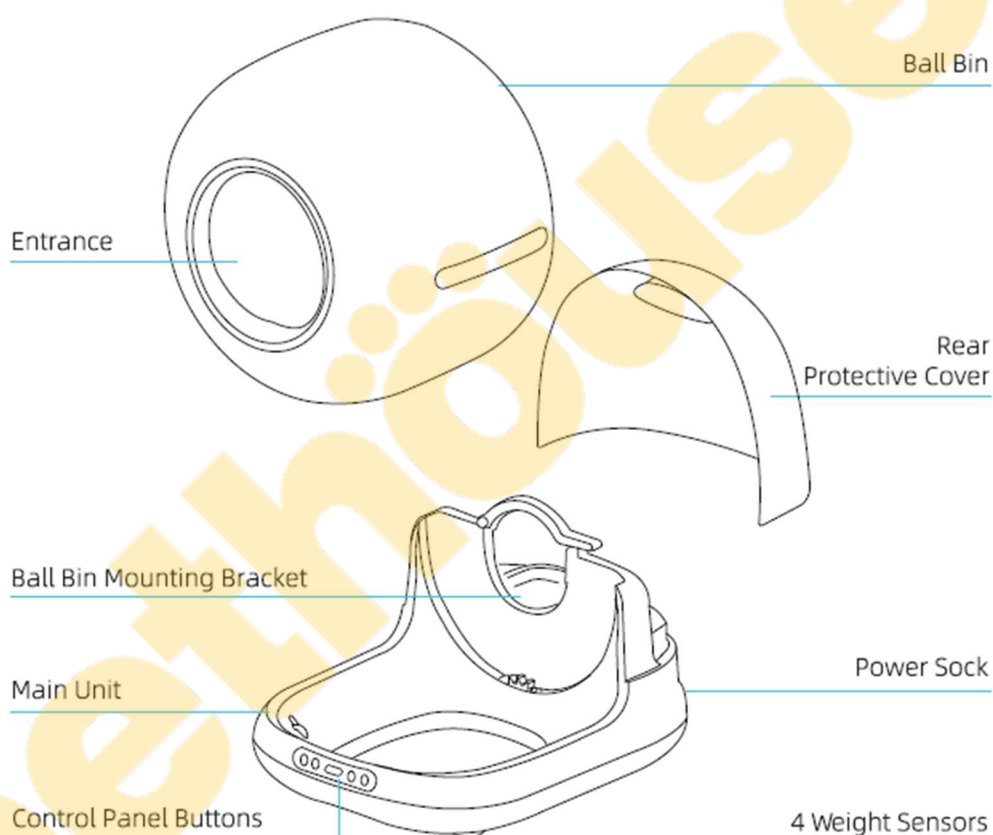

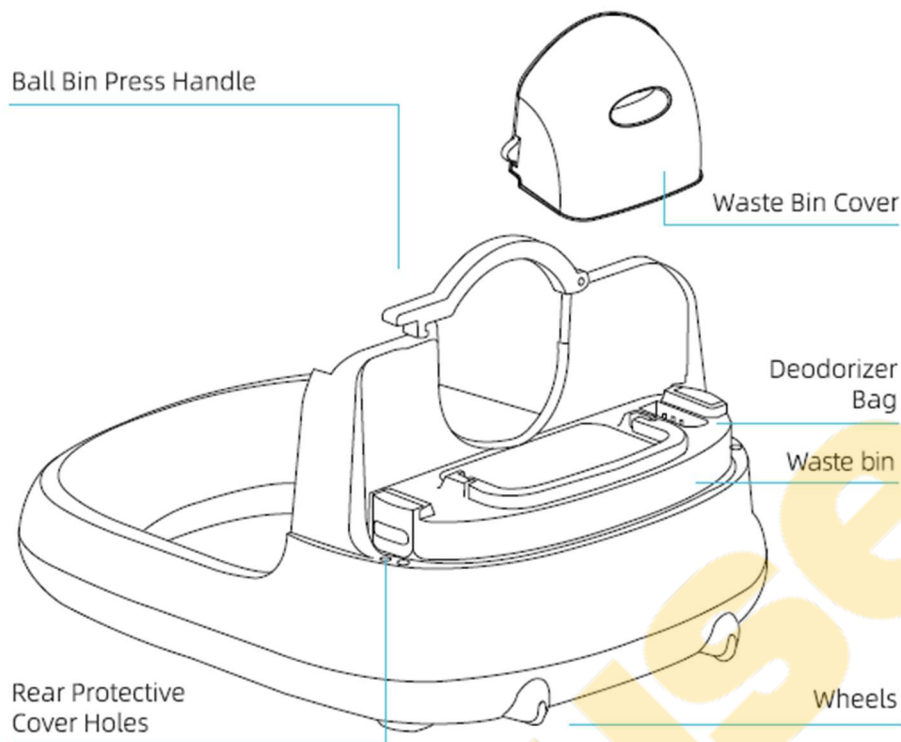

I Специфікація

- **Entrance** → Вхід
- **Ball Bin Mounting Bracket** → Кронштейн кріплення Кулястого лотка
- **Ball Bin** → Кулястий лоток
- **Rear Protective Cover** → Задня Захисна Кришка
- **Power Sock** → Роз'єм Живлення ³¹
- **Ball Bin Press Handle** → Ручка Натискання Кулястого лотка
- **Waste Bin Cover** → Кришка Сміттевого Контейнера
- **Deodorizer Bag** → Мішок Дезодоранту
- **Waste bin** → Сміттєвий контейнер
- **Main Unit** → Основний Блок
- **Control Panel Buttons** → Кнопки Панелі Керування
- **4 Weight Sensors** → 4 Датчики Ваги
- **Rear Protective Cover Holes** → Отвори Задньої Захисної Кришки
- **Wheels** → Коліщатка

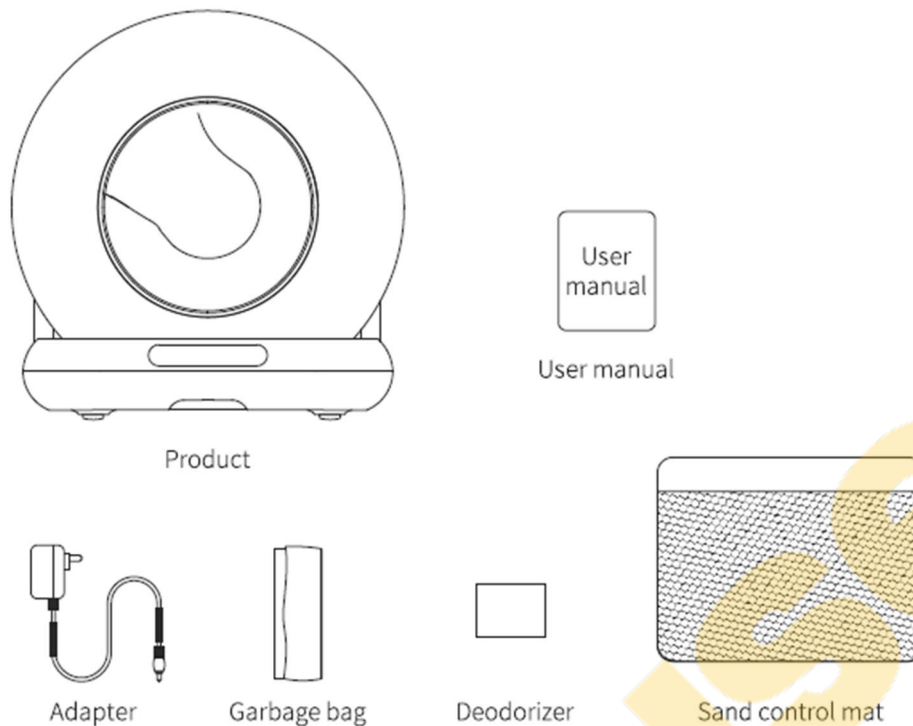





1.2 Аксесуари (у лотку для наповнювача):

- **User manual** → Посібник користувача
- **Product** → Продукт
- **Adapter** → Адаптер
- **Garbage bag** → Мішок для сміття
- **Deodorizer** → Дезодорант
- **Sand control mat** → Килимок для контролю наповнювача

II Інструкція для першого використання


- **2.1 Відкриття коробки:**
 1. Відкрийте коробку, вийміть захисні бавовняні матеріали з обох боків.
 2. Вийміть поліетиленовий пакет (PE bag) та сам продукт.
 3. Зніміть усі стрічки з продукту.
- **2.2** Будь ласка, розмістіть пристрій на **твердій і рівній поверхні**. Будь ласка, переконайтеся, що кулястий лоток та сміттевий контейнер (включно з мішком для сміття) правильно встановлені, а потім встановіть захисну кришку.
- **2.3** Будь ласка, підключіть пристрій до живлення та проведіть самоперевірку. Індикатори **не світитимуться**, якщо самоперевірка пройшла успішно.

- **2.4** Будь ласка, насипте наповнювач, що **не перевищує позначку "Max Line"**, Натисніть і утримуйте  протягом 5 секунд для калібрування.
- **2.5** Натисніть і утримуйте кнопку  **WiFi** протягом 5 секунд для підключення до Додатку (App).
- **Примітка:** Будь ласка, дотримуйтесь кроків встановлення, включаючи мішки для сміття та дезодорант.

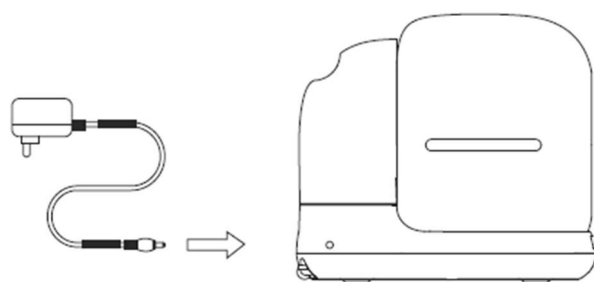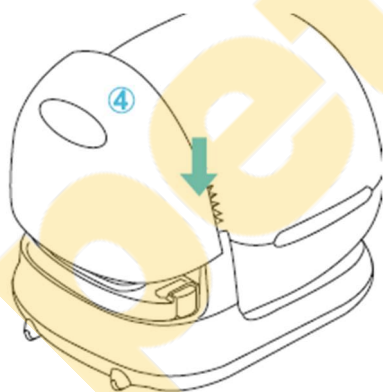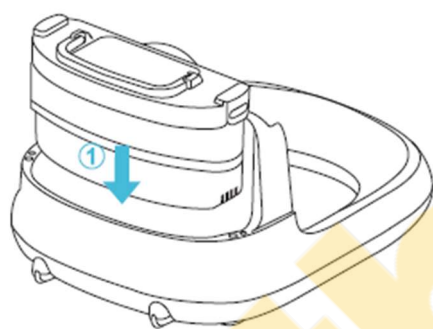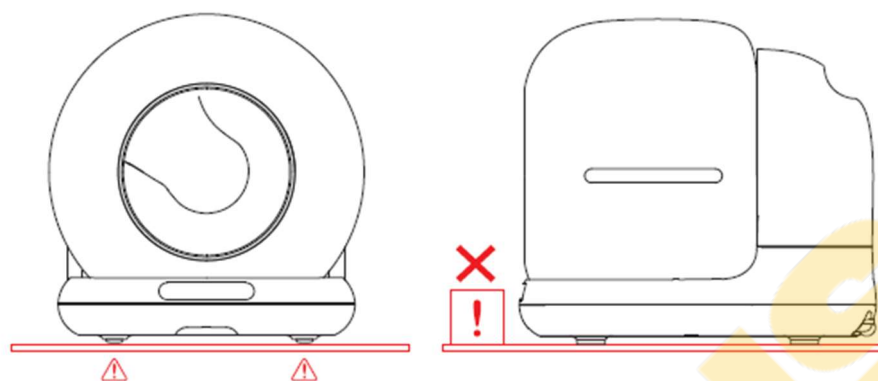

III Вступ до панелі керування

- **MAX Line:** Кількість котячого наповнювача **не повинна перевищувати** позначку Max Line.
- **Примітка:** Після додавання котячого наповнювача "кнопка розрівнювання 🐾" засвітиться синім приблизно на 10 секунд. Натисніть і утримуйте "кнопку розрівнювання" протягом п'яти секунд для калібрування або воно автоматично розрівняє та відкалібрує через п'ять хвилин.

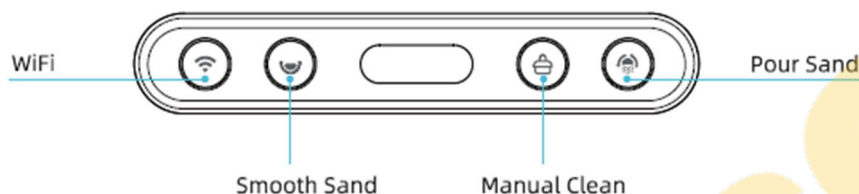

- **Кнопки:**
 - **WiFi:** 📶 Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд → **Підключення до APP**
 - **Smooth Sand (Розрівняти наповнювач) 🐾:** Натисніть один раз → **УВІМКНЕННЯ** режиму розрівнювання наповнювача; Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд → **ВИМКНЕННЯ** режиму розрівнювання наповнювача / Скидання ваги кота
 - **Manual Clean (Ручне очищення) 🐾:** Натисніть один раз → **УВІМКНЕННЯ** режиму очищення; Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд → **ВИМКНЕННЯ** режиму очищення / Дозволено калібруватися **без котячого наповнювача**
 - **Pour Sand (Висипати наповнювач) 🐾:** Натисніть один раз → **УВІМКНЕННЯ** режиму висипання наповнювача; Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд → **ВИМКНЕННЯ** режиму висипання наповнювача / **ВИМКНЕННЯ** дитячого замка
- **Індикатори:**
 - **WiFi reset/connect 📶:**
 - Синій, Блимає → WiFi не підключено та автоматично вимкнеться після успішного підключення.
 - Червоний, Блимає → Сміттевий контейнер заповнений або об'єкти виявлені інфрачервоними датчиками сміттевого контейнера.
 - Червоний, Горить постійно → Захисні механізми не на місці.
 - Зелений, Блимає → Перевантаження двигуна по струму.
 - **Cat litter smoothing (Розрівнювання наповнювача) 🐾:**

- Зелений, Горить постійно → Коротке натискання, початок роботи, після завершення світло вимкнеться.
 - Червоний, Горить постійно → Коли під час роботи виявляється аномалія, продукт призупиняється.
- **Shoveling (Очищення/Прибирання)** 🧹 :
 - Зелений, Горить постійно → Коротке натискання, початок роботи, після завершення світло вимкнеться.
 - Червоний, Горить постійно → Коли під час роботи виявляється аномалія, продукт призупиняється.
 - **Inverted sand (Висипання наповнювача)** 🏠 :
 - Зелений, Горить постійно → Коротке натискання, початок роботи, після завершення світло вимкнеться.
 - Червоний, Горить постійно → Коли під час роботи виявляється аномалія, продукт призупиняється.


IV Підключення до Додатку (APP)



Smart life



Tuya smart

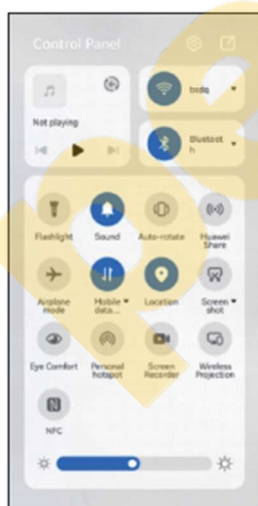


- **4.1 Закордонні користувачі:** Ви можете завантажити "**Smart life**" або "**Tuya smart**" в App Store та Google Play.
- **4.2 Підключення до мережі:**

- **4.2.1** Переконайтеся, що телефон підключено до **2.4G WiFi**, потім увімкніть **Bluetooth** та **Location (Місцезнаходження)**. (Продукт не може розпізнавати мережу у діапазоні 5G) .




- **4.2.2** Натисніть "**WiFi**" протягом 5 секунд, Синій індикатор WiFi почне блимати, пристрій готовий до підключення до мережі.

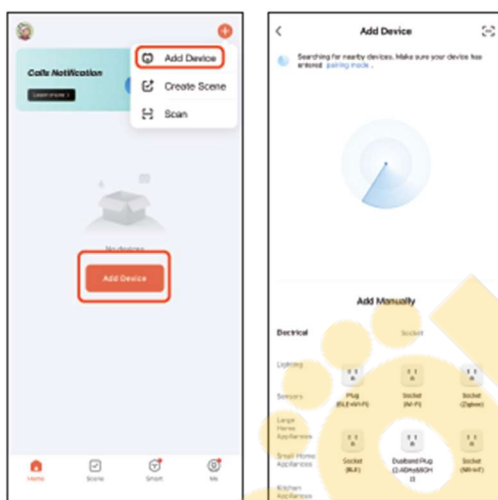

- **4.2.3** Відкрийте Додаток на телефоні, щоб додати пристрій через Bluetooth або WIFI.




- **4.2.4** Якщо на телефоні увімкнено Bluetooth, пристрій котячого туалету перейде в режим сполучення. Просто натисніть, щоб продовжити.

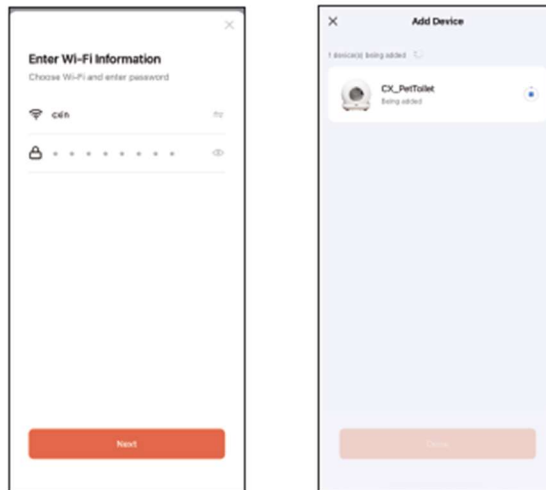

- **4.2.5** Продовжуйте "Далі" (Next) після введення коду WiFi та чекайте на підключення.
- **4.2.6** Увійдіть у Додаток (APP) після підключення.





V Інструкція з експлуатації

- **5.1 Очищення:** Натисніть **"Manual Clean"** (Ручне очищення) на панелі або іконку "Manual Clean" у Додатку для очищення.
 - **Примітка:** Під час процесу очищення ви не можете виконувати інші функції; ви повинні дочекатися завершення процесу очищення. Ви можете скасувати очищення, коротко натиснувши кнопку ручного очищення.

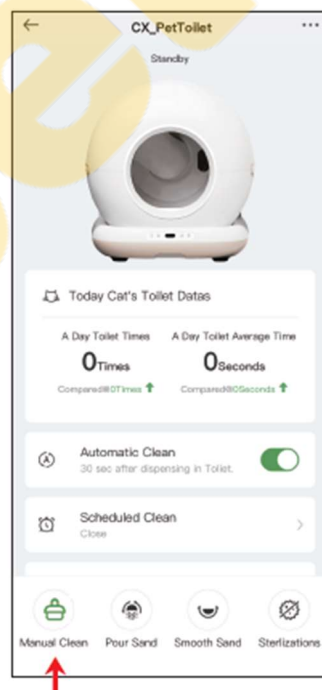

- **5.2 Заміна наповнювача:** ⁹⁶

- Коли сміттєвий контейнер заповнений, кнопка WiFi **засвітиться червоним** і блиматиме, а додаток надішле вам нагадування ("The Waste bin is full").

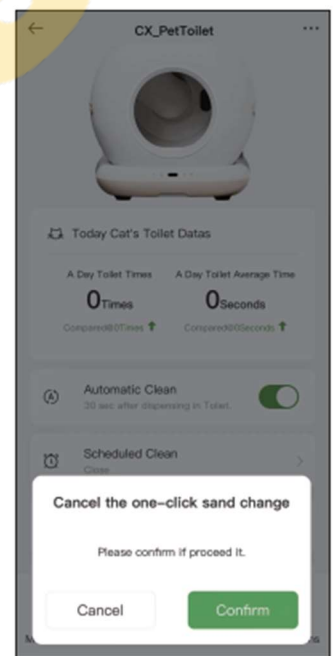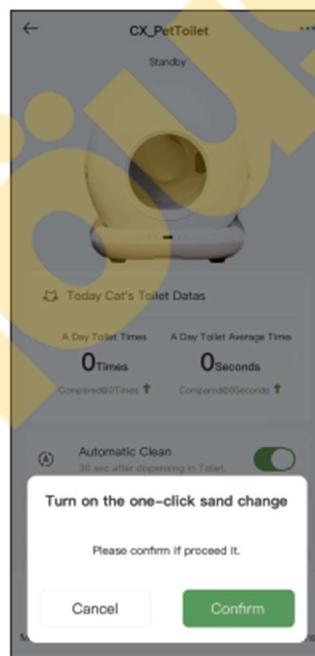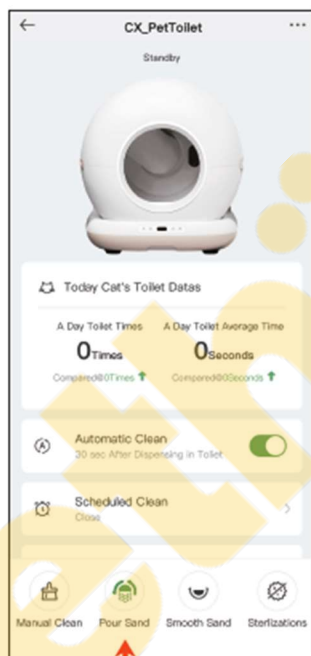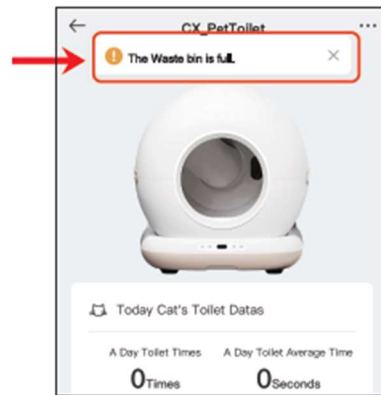

- **5.3 Додавання наповнювача:**

Після додавання наповнювача до котячого туалету індикатор «Smooth Sand» світитиметься синім приблизно 10 секунд. Натисніть і утримуйте кнопку «Smooth Sand» протягом п'яти секунд для калібрування або зачекайте п'ять хвилин для калібрування.


Примітка:

Цей пристрій має захисну функцію під час роботи. Під час прибирання він зупиниться, щойно кіт наблизиться до входу або котячий туалет відчує вагу.

Після додавання наповнювача переконайтеся, що рівень наповнювача не перевищує позначку MAX, щоб уникнути переповнення під час пересипання наповнювача.

Будь ласка, забезпечте рівномірний розподіл наповнювача під час насипання, уникаючи куп біля входу.


Ви можете розрівняти поверхню наповнювача за допомогою кнопки «Smooth Sand» або кнопки «Smooth Sand» у додатку.

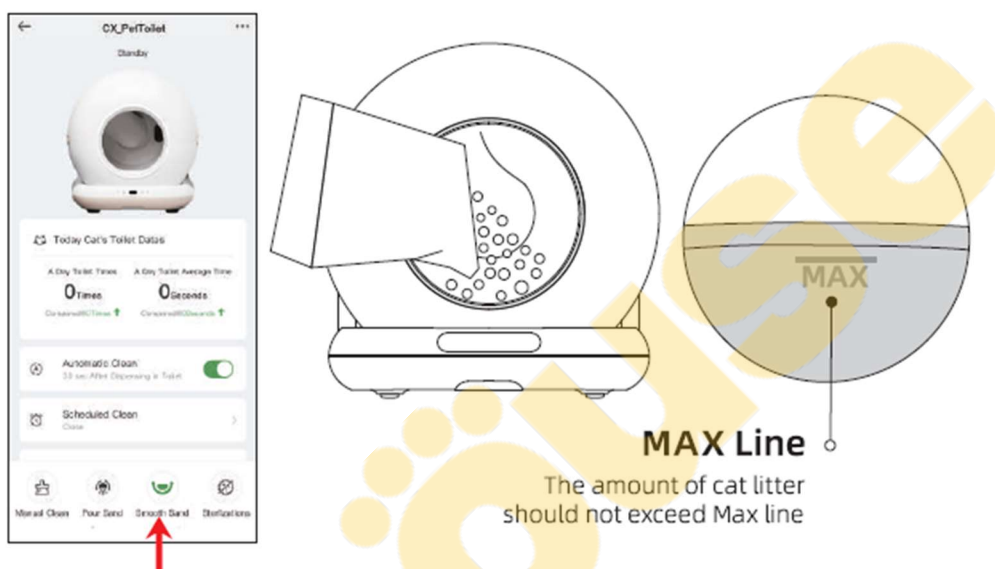

• 5.4 Знезараження:

Стерилізація однією клавішею: 30 хвилин роботи та автоматичне зупинення.


Налаштування розкладу стерилізації: час/тривалість.

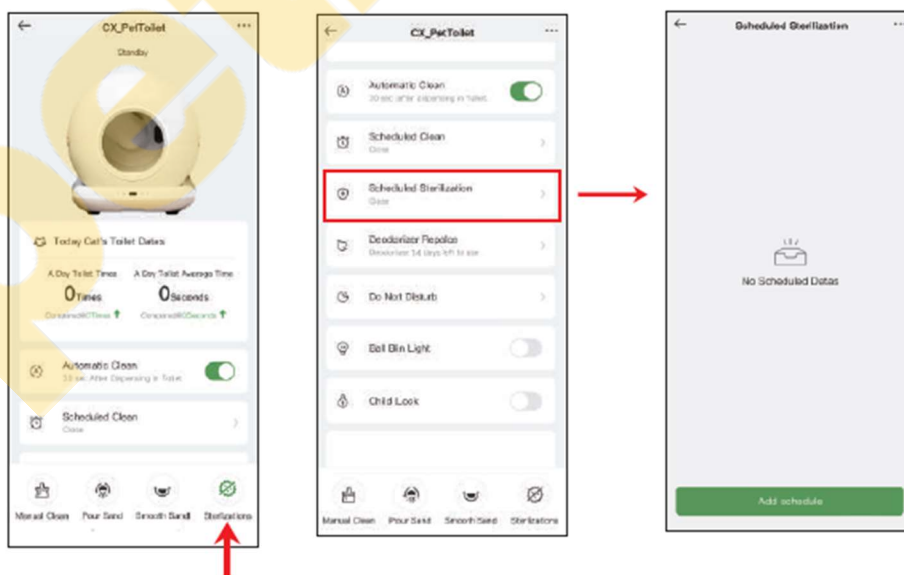


Увімкніть функцію УФ-стерилізації, і вона автоматично вимкнеться приблизно через 30 хвилин після того.

Вона автоматично зупиниться, як тільки кіт увійде, і продовжить роботу після того, як кіт піде

- **5.5 Автоматичне очищення:** Пристрій автоматично виявлятиме, коли кішки входять і виходять.
 - **Примітка:** Якщо кошеня важить **менше 1 кг** або вагітне, будь ласка, **вимкніть автоочищення** в Додатку, а потім натисніть "Manual Clean" (Ручне очищення). Якщо кішка перебуває в лотку **більше 10 секунд**, це вважається випорожненням.

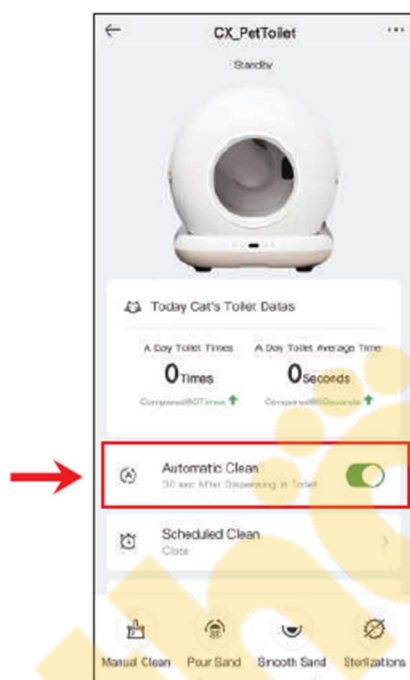


- **5.6 Планування прибирання:** Створіть графік прибирання відповідно до потреб. Щоденне/планове прибирання.

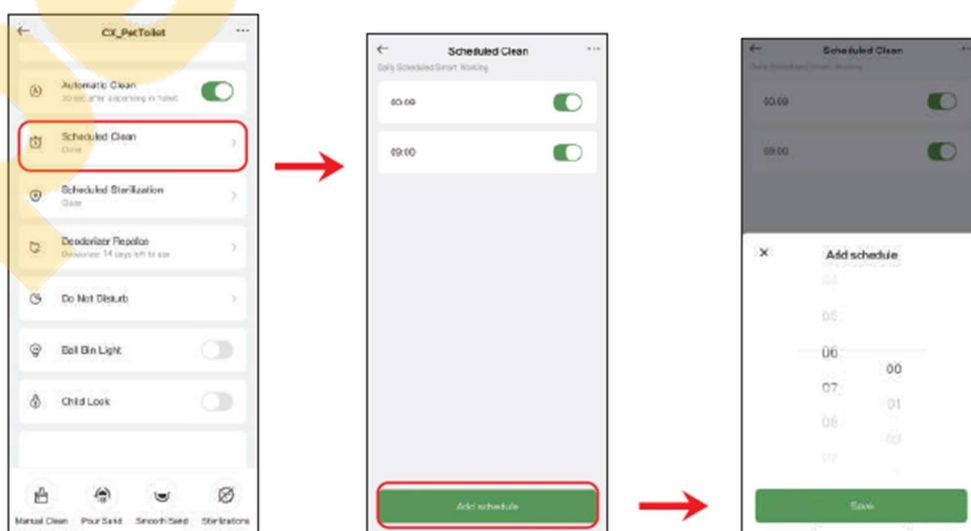


Якщо відбувається перетин з режимом «Не турбувати», прилад виконає

прибирання (окрім знезараження), та знов перейде в режим «Не турбувати»

- **5.7 Заміна усувача запаху:**

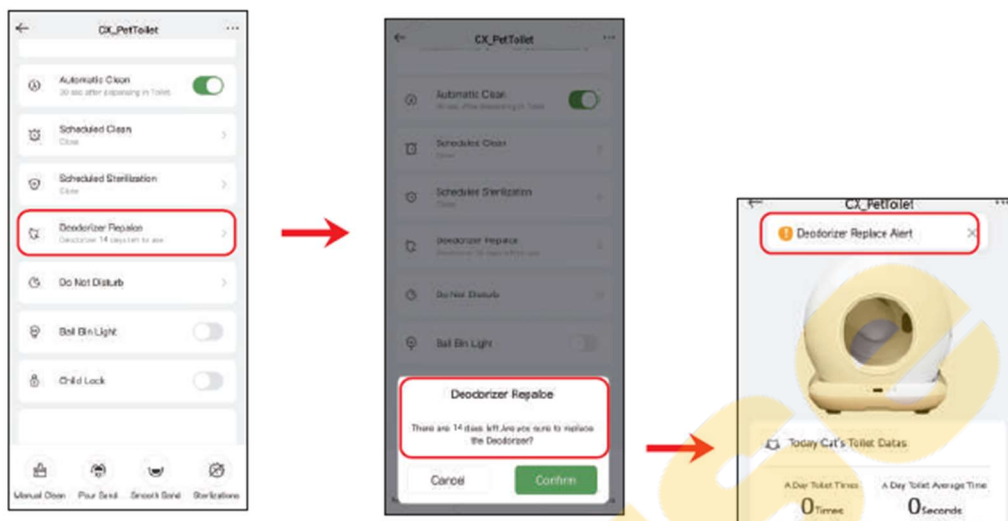


- **5.8 Режим сну (Do Not Disturb):** У цьому режимі підтримується лише робота кнопок на панелі.

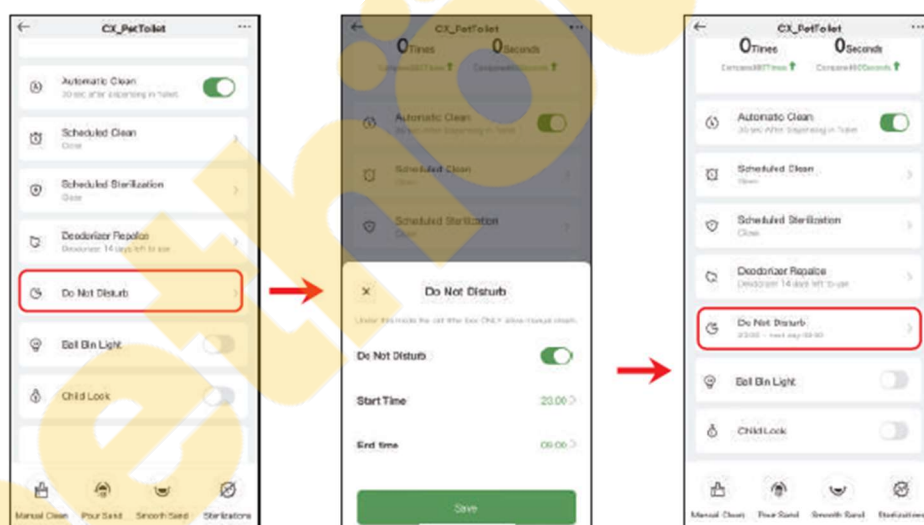


- **5.9 Дитячий замок (Child Lock):** Ви можете натиснути і утримувати кнопку "Sand Pouring" (Висипання наповнювача) протягом 5 секунд, щоб розблокувати дитячий замок. Режим дитячого замка застосовується лише до

кнопку на передній панелі пристрою.

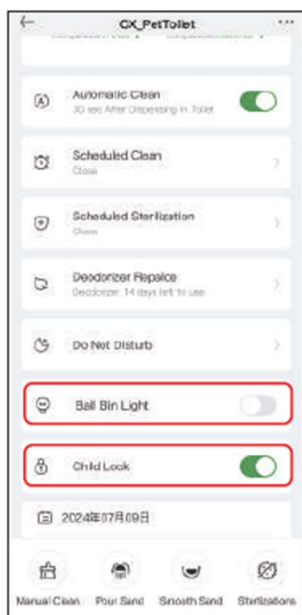


• 5.10 Статистика

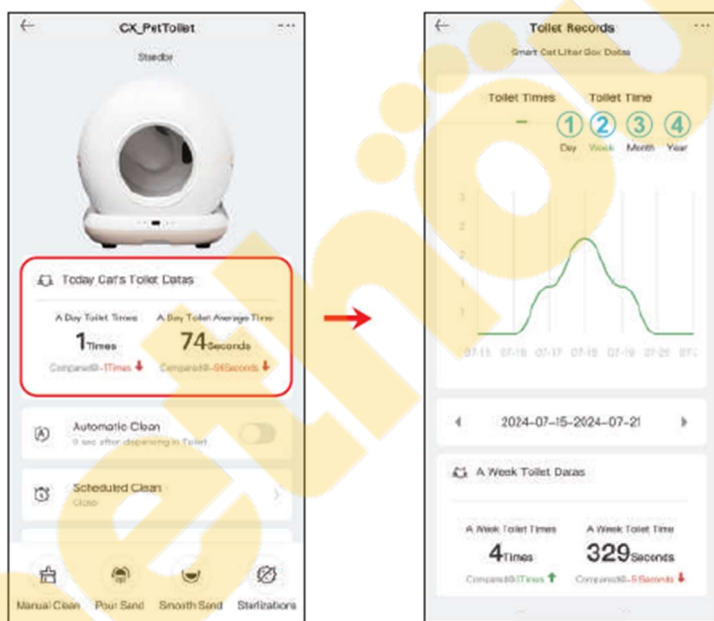

статистика стану лотка протягом 24 годин
протягом тижня
кожен день на місяць
кожен місяць в рік

VI Заміна мішка для сміття

- Коли індикатор кнопки WiFi блимає **ЧЕРВОНИМ**, або з Додатку надходить повідомлення "the waste bin is full", вам потрібно замінити мішок для сміття.

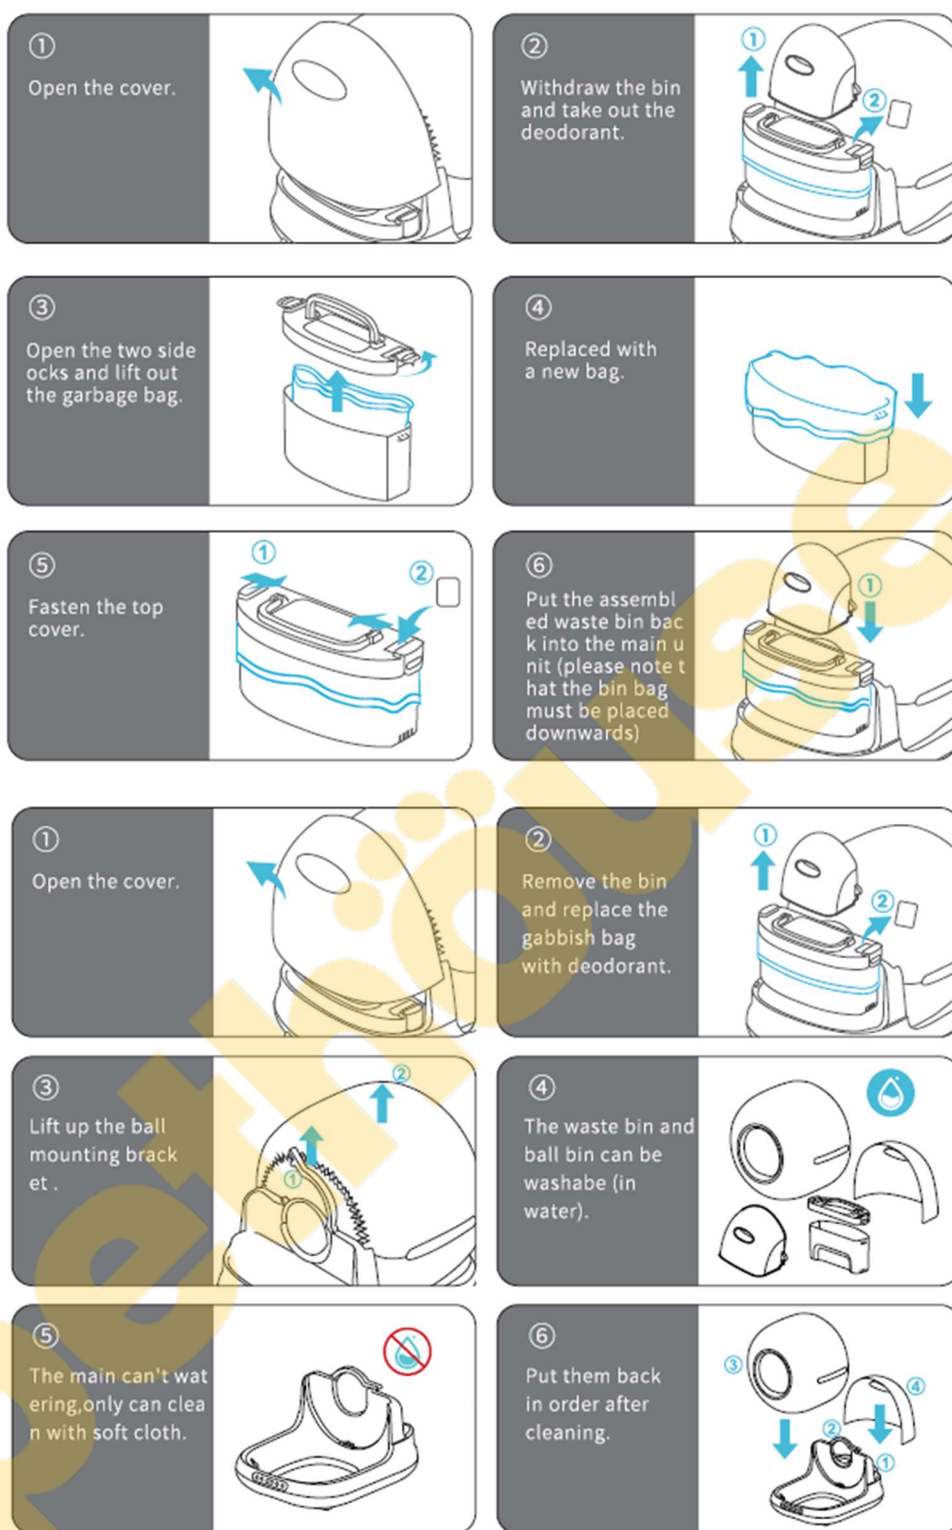

Миття контейнера: Сміттєвий контейнер та кулястий лоток **можна мити (у воді)**. Основний блок **не можна мити водою**, його можна лише протирати м'якою тканиною.

VII Діагностика несправностей

Значок	Колір	Стан	Причина	Рішення
	Синій	Блимає	Немає підключення до Wi-Fi	Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд для підключення до програми
	Червоний	Блимає	Сміттєвий контейнер повний або предмет заблокований	Замініть сміттєвий пакет або перевірте, чи немає заблокованого предмета
		Постійно	Кришка сміттового контейнера встановлена неправильно	Добре встановіть кришку сміттового контейнера
	Синій	Постійно	Додайте наповнювач без калібрування, машина перестане працювати	Натисніть і утримуйте кнопку плавного піску протягом 5 секунд або зачекайте 5 хвилин. (Коли заходять коти, цей значок світитиметься завжди)

VIII Найчастіші запитання

Питання: Чому дані про вагу в застосунку не відповідають вазі мого кота?

В: Будь ласка, перевірте, чи це викликано цікавістю вашого улюбленця, який хоче отримати доступ до пристрою лише двома ногами;

Питання: Чому пристрій не працює, а панель керування світиться незвичним червоним або синім світлом?

В: Будь ласка, зверніться до посібника з панелі керування. Щоб дізнатися більше про те, як усунути цю проблему, зверніться до посібника з панелі керування III;

Питання: Який тип наповнювача для котячого туалету слід використовувати для цього продукту?

В: Змішаний наповнювач, наповнювач з тофу, бентонітова глина, мінеральний пісок тощо. Довжина не повинна перевищувати 8 мм;

Питання: Чому продукт не працює, а індикатор кнопки Wi-Fi світиться червоним після заміни наповнювача?

В: Під час заміни сміттевого пакета край знаходиться за межами інфрачервоної лінії сприйняття, і сміттевий пакет потрібно розправити та вирівняти; чи є у сміттевому баку предмети, які призводять до того, що верхня частина сміттевого бака знаходиться вище, і таким чином сміттевий бак знаходиться за межами інфрачервоної лінії сприйняття;

Питання: Чому вага тварини неточна?

В: У виробі немає наповнювача. Натисніть і утримуйте кнопку очищення протягом 5 секунд для калібрування ваги виробу (цю операцію необхідно виконувати без наповнювача, у неспеціальних випадках рекомендується не виконувати цю операцію).

З: Чому на кнопці вирівнювання горить синє світло, коли ви замінюєте котячий туалет або домашні тварини потрапляють у контейнер для відходів?

В: Тому що модуль зважування виявляє наявність наповнювача або доступу домашніх тварин до контейнера для відходів: Оскільки модуль зважування може виявляти доступ до предмета, якщо потрібно додати наповнювач, ви можете натиснути і утримувати кнопку протягом 5 секунд для калібрування або зачекати 5 хвилин. Якщо домашні тварини заходять всередину, це можна зробити без проблем.

З: Чому він не припиняє роботу негайно, коли домашня тварина заходить до котячого туалету?


В: Датчики ваги оцінюють це через 1-2 секунди. Не хвилюйтеся, пристрій розроблено з урахуванням безпеки, щоб уникнути защемлення kota. Отже, немає ризику, якщо домашня тварина зайде в контейнер, і зупинка відбувається через 1-2 секунди;

З: Чому котячий наповнювач не повністю очищається під час операції засипання?

В: Через те, що в контейнер з відходами поміщається багатошаровий котячий наповнювач, згідно з нашим рекомендаціями, варто запустити засипання наповнювача двічі, щоб наповнювач повністю очистився.

З: Чому я не можу завантажити вагу свого кота, щойно мій улюбленець потрапляє в лоток? В: Ні, тому що коли улюбленець потрапляє в контейнер, датчики ваги ще не стабілізувалися, і дані можна завантажити лише після стабілізації ваги. Системі пристрою знадобиться близько 10 секунд, щоб оцінити стан і надіслати повідомлення з даними в додаток.

IX Параметри та специфікації

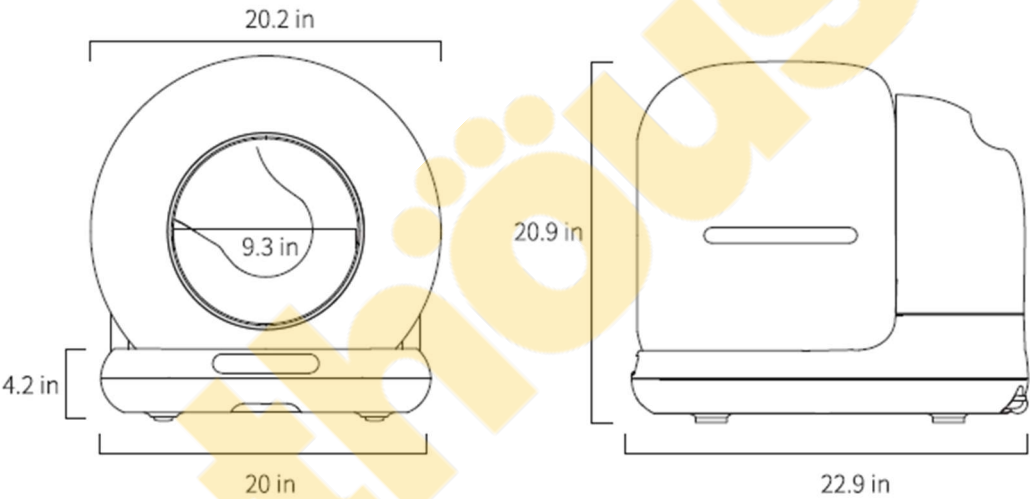

Назва продукту	Модель продукту	Розмір усієї машини
Smart Cat Litter Box (Розумний котячий туалет) ¹⁰⁷	CB001 ¹⁰⁸	513.4(Ш)x581.9(Г)x530(В)мм ¹⁰⁹
Rated Voltage (Номінальна напруга)	Rated Power (Номінальна потужність)	Suggested Pet Type (Рекомендований тип улюбленця)
DC12V ¹¹⁰	<24W ¹¹¹	Cat (Кішка) ¹¹²