


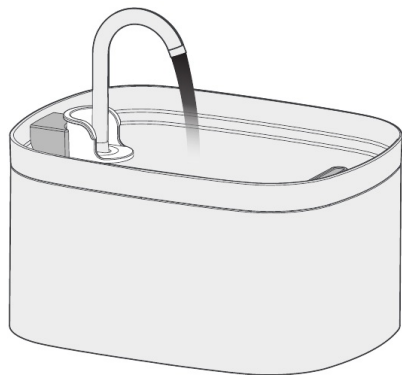

Фонтан-поїлка для тварин

Перед початком: правила догляду

Щоб забезпечити вашому улюбленцю постійний доступ до свіжої та чистої води, будь ласка, дотримуйтесь трьох простих правил:

Регулярно доливайте воду.

Насос розрахований на роботу у воді глибиною не менше 2,5 см. Якщо насос залишиться без води, він може вийти з ладу.

Очищуйте насос і фонтан.

Розбирайте насос і фонтан для очищення водою з милом кожні 2-4 тижні. Слідкуйте, щоб мило не потрапляло на фільтри — воно не вимивається повністю.

Змінюйте фільтри.



Вугільний фільтр змінюйте кожні 4 тижні разом із чищенням фонтану. Поролоновий фільтр змінюйте кожні 2 місяці.

Комплектація:



Інструкція зі збирання


- 1 Спочатку встановіть тримач насоса, потім вставте насос у губку. Помістіть вугільний фільтр у корпус фільтра і закрийте його.

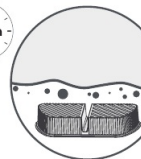


Замочіть фільтр у чистій місці на 5 хвилин.

Примітки:

1. Фільтр повинен бути повністю просочений водою перед увімкненням фонтану — інакше вода може не проходити крізь фільтр і спричинити перелив.
2. Не замочуйте фільтр у чаші самого фонтану, щоб уникнути потрапляння пилу на поверхню.

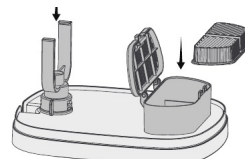


2 Відкрийте кришку і встановіть її назад.

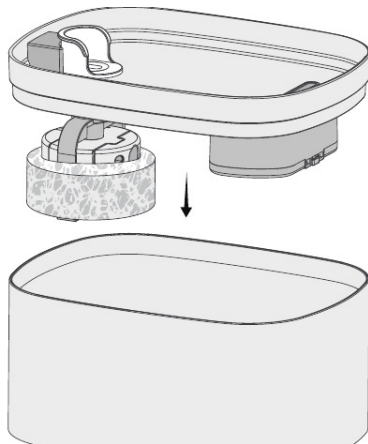

Встановіть кришку так, щоб утворилося щільне ущільнення.
Примітка: переконайтеся, що насос надійно зафіксований у чаші.

3 Вставте водний носик.

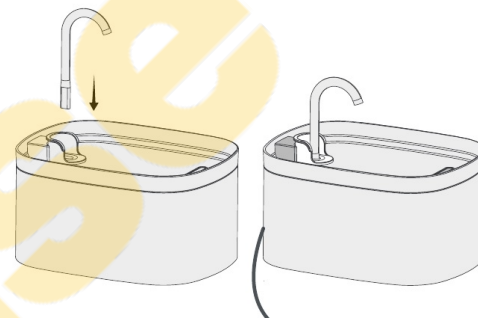

Вставте водний носик.

Підключіть адаптер живлення.

Інструкція з використання




Встановіть фонтан там, де ваш улюбленець буде ним користуватися. Наповніть чашу водою, залишивши близько 1,5 см вільного простору до краю. Переконайтеся, що ваші руки, шнур і адаптер живлення сухі, потім підключіть фонтан до розетки.

Нехай здоров'я та радість течуть рікою!

Очищуйте насос і фонтан кожні два тижні.

Зніміть кришку насоса та крильчатку. Промийте деталі водою за допомогою щітки.

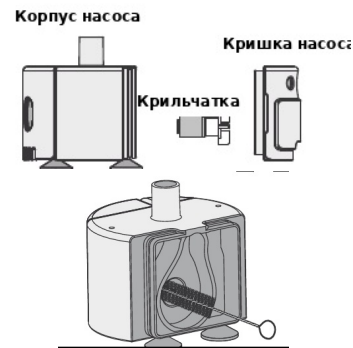

Заходи безпеки

1. Перед обслуговуванням і чищенням обов'язково відключайте пристрій від джерела живлення.
2. Виріб призначений лише для використання в приміщенні.
3. Не допускайте потрапляння води на адаптер живлення та вилку шнура під час чищення.
4. Забороняється вмикати пристрій без води.
5. Перед обслуговуванням і чищенням відключайте живлення.