

## Фонтан-поїлка для тварин

### Перед початком: правила догляду

Щоб забезпечити вашому улюбленцю постійний доступ до свіжої та чистої води, будь ласка, дотримуйтеся трьох простих правил:

#### Регулярно доливайте воду.

Насос розрахований на роботу у воді глибиною не менше 2,5 см. Якщо насос залишиться без води, він може вийти з ладу.


#### Очищуйте насос і фонтан.

Розбирайте насос і фонтан для очищення водою з милом кожні 2–4 тижні. Слідкуйте, щоб мило не потрапляло на фільтри — воно не вимивається повністю.

#### Змінюйте фільтри.

Вугільний фільтр змінюйте кожні 4 тижні разом із чищенням фонтану. Поролоновий фільтр змінюйте кожні 2 місяці.

### Комплектація:

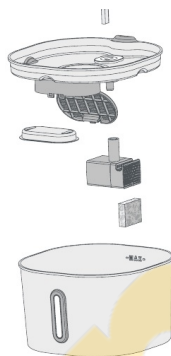

### Інструкція зі збирання

**1** Спочатку встановіть тримач насоса, потім вставте насос у губку. Помістіть вугільний фільтр у корпус фільтра і закрийте його.




**Замочіть фільтр у чистій мисці на 5 хвилин.**


Примітки:

1. Фільтр повинен бути повністю просочений водою перед увімкненням фонтану — інакше вода може не проходити крізь фільтр і спричинити перелив.

2. Не замочуйте фільтр у чаші самого фонтану, щоб уникнути потрапляння пилу на поверхню.

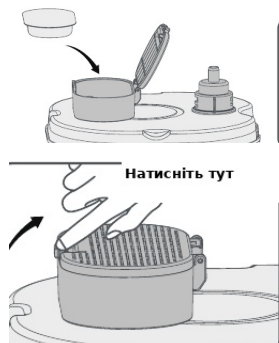


## 2 Відкрийте кришку і встановіть її назад.

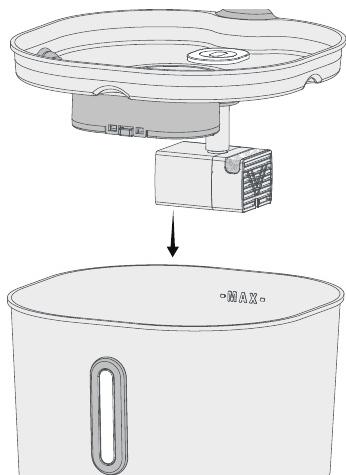

Встановіть кришку так, щоб утворилося щільне ущільнення.  
Примітка: переконайтеся, що насос надійно зафіксований у чаші.

## 3 Вставте водний носик.

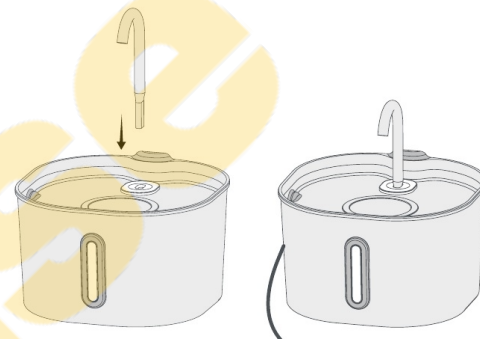

Вставте водний носик.

Підключіть адаптер живлення.

## Інструкція з використання



Встановіть фонтан там, де ваш улюбленець буде ним користуватися. Наповніть чашу водою, залишивши близько 1,5 см вільного простору до краю. Переконайтеся, що ваші руки, шнур і адаптер живлення сухі, потім підключіть фонтан до розетки.

**Нехай здоров'я та радість течуть рікою!**

## Очищення водяного насоса

Для того щоб насос продовжував працювати справно і служив довго, його необхідно регулярно очищувати.

1. Зніміть кришку насоса.
2. Зніміть кришку крильчатки.
3. Витягніть крильчатку.
4. Очистіть внутрішню частину насоса та крильчатку щіточкою.



## Заходи безпеки

1. Перед обслуговуванням і чищенням обов'язково відключайте пристрій від джерела живлення.
2. Виріб призначений лише для використання в приміщенні.
3. Не допускайте потрапляння води на адаптер живлення та вилку шнура під час чищення.
4. Забороняється вмикати пристрій без води.
5. Перед обслуговуванням і чищенням відключайте живлення.