



MOVA WF20 Pro

Pet Water Fountain User Manual

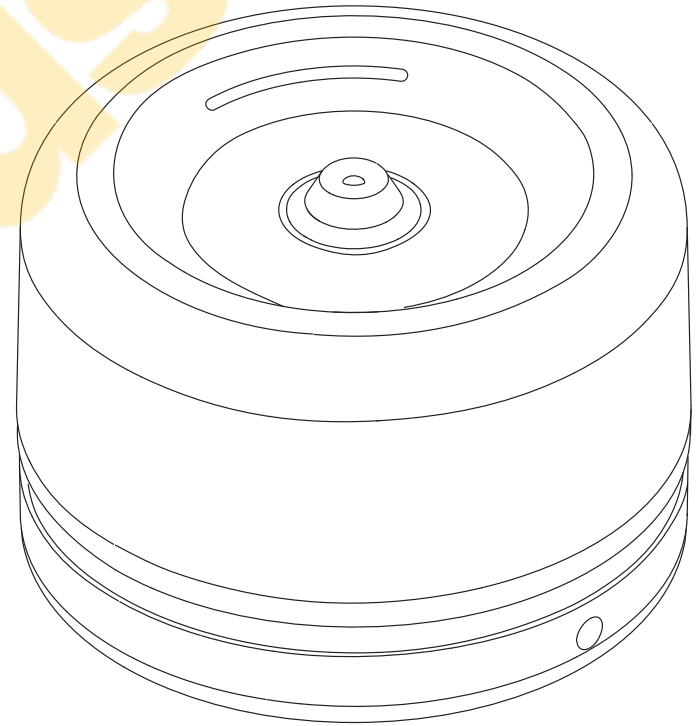

Website: www.mova-tech.com
Manufactured by: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Made in China

PWB10A-EU-A02




The illustrations in this manual are for
reference only.
Please refer to the actual product.

MOVA

THANK YOU

For purchasing this
pet water fountain.

For more product information,
please visit www.mova-tech.com

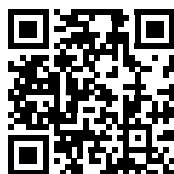

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



CONTENTS

EN	User Manual	01
PL	Podręcznik użytkownika	13
NO	Bruksanvisning	25
SV	Bruksanvisning	37
FI	Käyttöopas	49
KK	Пайдаланушы нұсқаулығы	61
UA	Посібник користувача	73

Важливі вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

Під час використання електроприладу завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ (ЦЬОГО ПРИЛАДУ) ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

УВАГА! Тримайте зарядну базу сухою.

- Користуватись приладом можуть діти віком від 8 років, особи з погіршеними фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, або люди, яким бракує знань чи досвіду, за умови нагляду батьків або опікунів для забезпечення безпечної експлуатації та уникнення будь-яких ризиків. Дітям без нагляду заборонено здійснювати очищення та поточне обслуговування.
- Прилад дозволено використовувати виключно в сухому середовищі. Слідкуйте, щоб виріб не потрапляв у вологе середовище. Не занурюйте зарядну базу виробу в воду.
- Не використовуйте виріб у ванній кімнаті, убиральні, на кухні та в інших вологих приміщеннях.
- Не використовуйте виріб за температури нижче 0°C; тримайте виріб подалі від вогню та джерел тепла.
- Розбирати й ремонтувати виріб має кваліфікований персонал. Порушення цього правила може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або тілесні ушкодження.
- Не наступайте на зарядну базу виробу, щоб не пошкодити її.
- Не мийте зарядну базу виробу і не протирайте її вологою ганчіркою; для очищення використовуйте суху тканину.
- Мити водою можна всі деталі виробу, крім зарядної бази, адаптера і шнура живлення.
- Якщо зарядна база була ненавмисно занурена у воду, не намагайтеся ввімкнути її; натомість придбайте нову зарядну базу.
- Не тягніть за шнур живлення, щоб перемістити основний корпус, і не наливайте гарячу воду температурою вище 50°C.
- Суворо заборонено розміщувати на зарядній базі металеві предмети. Це може спричинити пошкодження виробу.
- Пристрій можна використовувати тільки разом із блоком живлення, який входить до комплекту або батарейками типорозміру AAA.
- Завжди відключайте прилад від джерела живлення перед тим як збирати, розбирати чи очищати його.
- Насоси, на яких не вказано, що вони захищені від замерзання, заборонено залишати надворі за морозної погоди.

Важливі вказівки з техніки безпеки

Вимоги до батарейок

- Заряджати батарейки, не **призначені** для повторного заряджання, заборонено;
- Не можна використовувати **разом** батарейки різних типів чи нові батарейки разом зі старими;
- Вставляючи батарейки, **слід дотримуватися** правильної полярності;
- Розряджені батарейки **слід виймати з приладу й викидати** безпечним способом;
- Якщо прилад потрібно покласти на тривале зберігання, протягом якого він не використовуватиметься, батарейки **слід вийняти**;
- Клеми живлення **не повинні** бути короткозамкненими.
- Вставляйте батарейки **типорозміру AAA**, починаючи з негативного полюсу, і виймайте їх, починаючи з позитивного полюсу.

Символи



Тільки для використання в приміщенні



Прочитайте посібник з експлуатації




Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)


Усі вироби, на які нанесено цей знак, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід викидати разом із несорттованим побутовим сміттям. Натомість слід берегти здоров'я людей і довкілля, здаючи відходи обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збирання зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання, або до місцевих органів влади.

Основна інформація про виріб

Комплект поставки

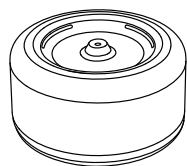

Головний блок



Зарядна база



Бездротовий водяний насос



Адаптер*



Щітка для чищення



Фільтр
попереднього
очищення x 2



Фільтр x 2

* Переконайтеся, що всі аксесуари є в наявності, і промийте головний блок перед установкою та використанням.

* Зовнішній вигляд може бути іншим, залежно від країни/регіону. Зображення наведено лише для довідки; ознайомтеся з наявним виробом.

Основна інформація про виріб

Питний фонтан для домашніх тварин

Піддон для води з
нержавіючої сталі

Фільтр

Корпус фільтра

Тримач фільтра


Силіконова муфта

Бездротовий
водяний насос

Резервуар для води


Зарядна база

Кнопка

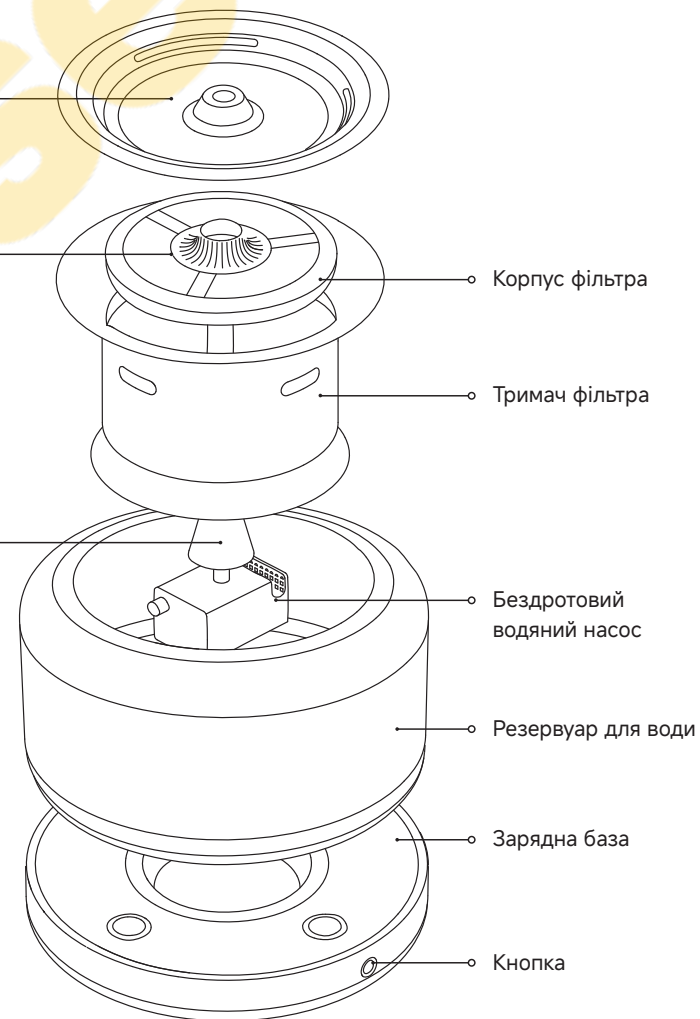

Встановлення


1. Вставте фільтр попереднього очищення в гніздо для фільтра в водяному насосі.

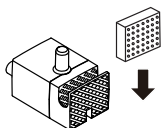


3. Налийте чисту воду в резервуар для води по лінію з позначкою MAX.



2. Під'єднайте водяний насос до силіконової муфти під тримачем фільтра.

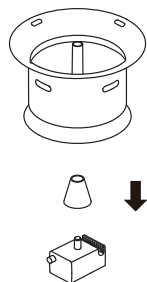


4. Установіть тримач фільтра на резервуар для води.

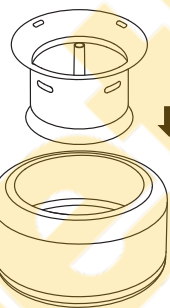


Встановлення


5. Відкрутіть кришку корпусу фільтра, вставте фільтр всередину, а потім закрийте корпус, щільно закрутивши кришку назад. Встановіть корпус на тримач фільтра.

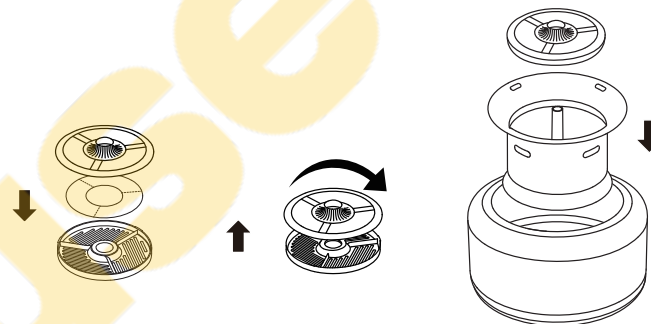

6. Обережно встановіть зверху піддон для води.

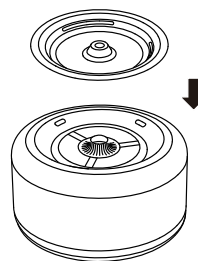


7. Встановіть пристрій у зборі на зарядну базу. Тепер пристрій готовий до використання.

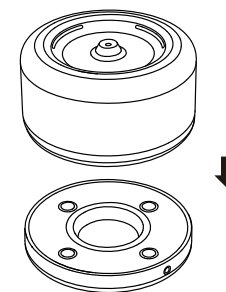


Щоденне використання (живлення від розетки)

1. Підключіть пристрій до джерела живлення за допомогою наданого адаптера.

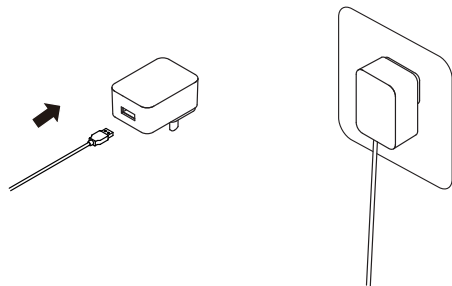


2. Одноразово натисніть кнопку, щоб переключити режими подачі води.

- Режим безперервної подачі води: Горить біле світло, вода тече безперервно.
- Розумний режим: Горить синє світло, вода тече протягом 20 секунд кожні 5 хвилин.
- Режим енергозбереження: Горить зелене світло, вода тече протягом 20 секунд кожні 30 хвилин.

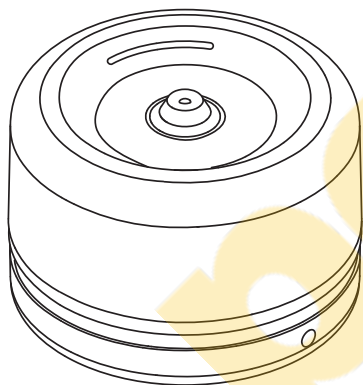

Екстрене використання

Переверніть зарядну базу, відкрутіть кришку батарейного відсіку та вставте 4 стандартні батарейки типу AAA. Закрутіть кришку назад, щоб зафіксувати її на місці.

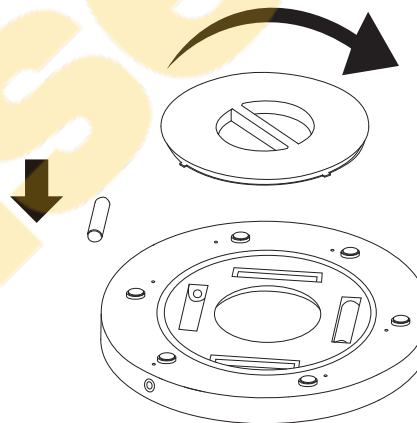

Примітка:

1. Цей варіант живлення ідеально підходить, коли вас немає вдома протягом тривалих періодів. В інших ситуаціях використовуйте цей режим з обережністю.
2. Під час відключення електроенергії пристрій автоматично переключиться на цей варіант живлення та активує режим енергозбереження.

Опис індикатора

Варіант живлення	Стан	Низький	Опис	Вирішення
Від розетки	Звичайна	Суцільний білий	Режим безперервної подачі води	/
		Постійно світиться синім кольором	Інтелектуальний режим	/
		Постійно світиться зеленим кольором	Режим енергозбереження	/
	Ненормальний	Постійно світиться червоним кольором	Попередження про нестачу води	Налийте чистої води, щоб нормалізувати роботу.
		Блимає червоним кольором	Нагадування про необхідність замінити фільтр	Натисніть кнопку двічі, щоб повернути пристрій до нормального стану.
Живлення від батарейок	/	/	Режим енергозбереження (за замовчуванням)	/


Заміна фільтра

Рекомендується замінювати фільтр кожні 30 днів.

Примітка: Не викидайте корпус фільтра.

Покрокова інструкція з очищення

1. Зніміть один за одним піддон для води, корпус фільтра, тримач фільтра і водяний насос. Відкрутіть кришку корпусу фільтра і очистіть кожну деталь за допомогою щітки для чищення.

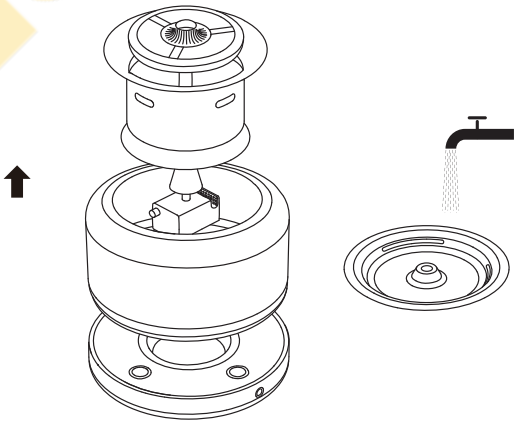

Примітка:

- Частота очищення може визначатися залежно від поведінки вашого улюбленця та якості води.
- Щоб забезпечити вашому улюбленцю доступ до безпечної питної води, рекомендується чистити резервуар для води щонайменше раз на тиждень і проводити ретельне очищення пристрою раз на місяць.

Пошук і усунення несправностей

Опис несправності	Рекомендована дія
Не працює водяний насос	Переконайтеся, що водяний насос правильно встановлено в виїмці днища.
Потужність водяного насоса занадто низька	Перевірте, чи не засмічений водяний насос сміттям або шерстю. Очистіть робоче колесо насоса (всередині) і фільтр попереднього очищення.
Водяний насос видає незвичний шум	Перевірте, чи достатньо води у резервуарі для води. Якщо рівень води низький, долийте води.
	Перевірте, чи не засмічений водяний насос сміттям або шерстю. Очистіть робоче колесо водяного насоса (всередині) і фільтр попереднього очищення.
Потік води видає гучний шум	Перевірте, чи правильно встановлено корпус фільтра на тримачі фільтра.
	Перевірте, чи правильно встановлено тримач фільтра.
Вода переливається на підлогу	Перевірте, чи не забитий корпус фільтра плаваючим сміттям і промийте його проточною водою.

Технічні характеристики

Питний фонтан для домашніх тварин			
Модель	PWB10A	Номинальна потужність	6 W
Номинальна вхідна напруга	5 V --- 1,2 A	Об'єм	3 L
Живлення від батарейок		1,5 V --- (AAA)*4	
Матеріал		АБС-пластик, нержавіюча сталь марки 304	
Призначення		Коти і невеликі собаки	