


MOVA WF10 Pro

Pet Water Fountain User Manual

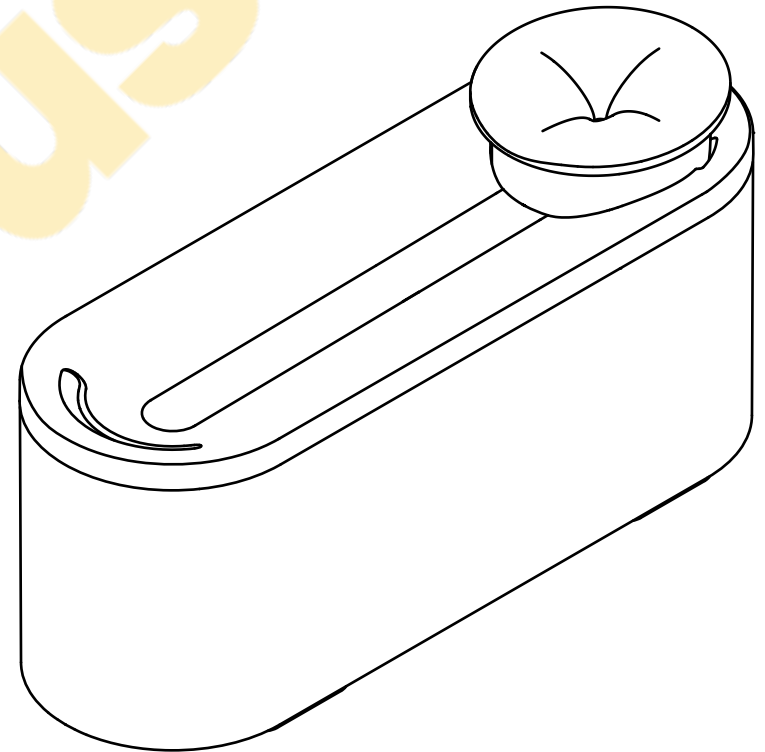

Website: www.mova-tech.com
Manufactured by: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.
Made in China


The illustrations in this manual are for
reference only.
Please refer to the actual product.

MOVA

THANK YOU

For purchasing this
pet water fountain.

For more product information,
please visit www.mova-tech.com

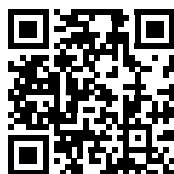

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



CONTENTS

EN	User Manual	01
PL	Podręcznik użytkownika	09
NO	Bruksanvisning	17
SV	Bruksanvisning	25
FI	Käyttöopas	33
KK	Пайдаланушы нұсқаулығы	41
UA	Посібник користувача	49

Важливі вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

Під час використання електроприладу завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ (ЦЬОГО ПРИЛАДУ) ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

УВАГА! Тримайте зарядну базу сухою.

- Користуватись приладом можуть діти віком від 8 років, особи з погіршеними фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, або люди, яким бракує знань чи досвіду, за умови нагляду батьків або опікунів для забезпечення безпечної експлуатації та уникнення будь-яких ризиків. Дітям без нагляду заборонено здійснювати очищення та поточне обслуговування.
- Прилад дозволено використовувати виключно в сухому середовищі. Слідкуйте, щоб виріб не потрапляв у вологе середовище. Не занурюйте зарядну базу виробу в воду.
- Не використовуйте виріб у ванній кімнаті, убиральні, на кухні та в інших вологих приміщеннях.
- Не використовуйте виріб за температури нижче 0°C; тримайте виріб подалі від вогню та джерел тепла.
- Розбирати й ремонтувати виріб має кваліфікований персонал. Порушення цього правила може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або тілесні ушкодження.
- Не наступайте на зарядну базу виробу, щоб не пошкодити її.
- Не мийте зарядну базу виробу і не протирайте її вологою ганчіркою; для очищення використовуйте суху тканину.
- Мити водою можна всі деталі виробу, крім бази, адаптера живлення і шнура живлення.
- Якщо зарядна база була ненавмисно занурена у воду, не намагайтеся ввімкнути її; натомість придбайте нову зарядну базу.
- Не тягніть за шнур живлення, щоб перемістити основний корпус, і не наливайте гарячу воду температурою вище 50°C.
- Суворо заборонено розміщувати на зарядній базі металеві предмети. Це може спричинити пошкодження виробу.
- Прилад можна використовувати тільки разом із блоком живлення, який входить до комплекту.
- Завжди відключайте прилад від джерела живлення перед тим як збирати, розбирати чи очищати його.
- Насоси, на яких не вказано, що вони захищені від замерзання, заборонено залишати надворі за морозної погоди.

Символи



Тільки для використання в приміщенні



Прочитайте посібник з експлуатації




Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)


Усі вироби, на які нанесено цей знак, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід викидати разом із несортованим побутовим сміттям. Натомість слід берегти здоров'я людей і довкілля, здаючи відходи обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збирання зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання, або до місцевих органів влади.

Основна інформація про виріб


Комплект поставки

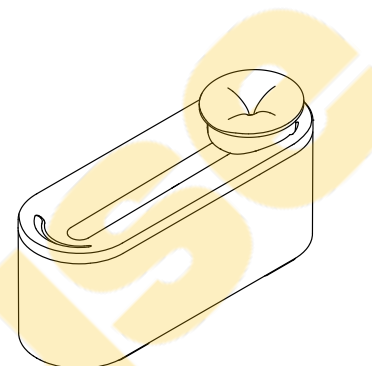

Основний корпус




Фільтр



Водяний насос



Фільтр попереднього очищення

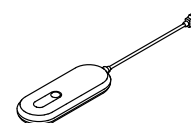

Зарядна база




Адаптер*

* Зовнішній вигляд може бути іншим, залежно від країни/регіону. Зображення наведено лише для довідки; ознайомтеся з наявним виробом.


Основна інформація про виріб

Питний фонтан для домашніх тварин

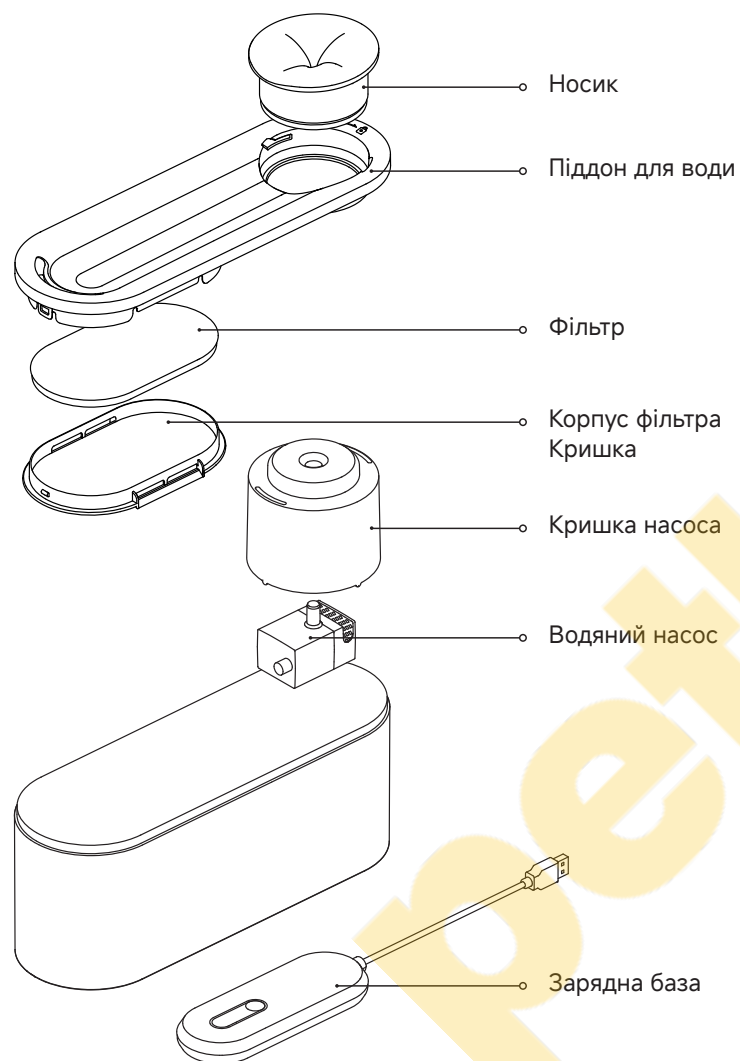


Встановлення


1. Встановіть водяний насос, кришку насоса і піддон для води, як показано на малюнку. Направте датчик рівня води всередину бака, як показано на малюнку.

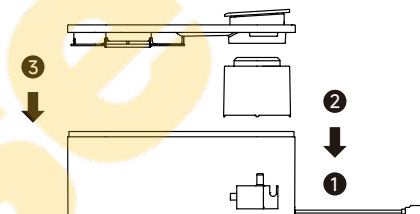

2. Встановіть основний корпус на зарядну базу.

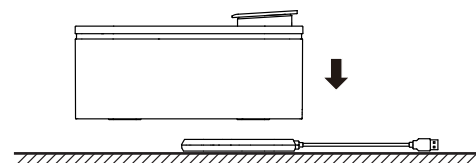


3. Вставте зарядний блок в роз'єм основного корпусу, потім підключіть шнур живлення до адаптера живлення і вставте його в електричну розетку.

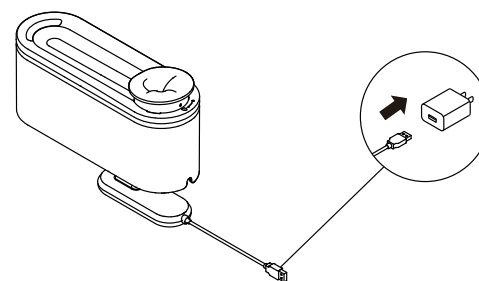


Примітка: Не піднімайте резервуар для води, підключаючи зарядну базу.



1. Підніміть основний корпус від поверхні зарядної бази обома руками.

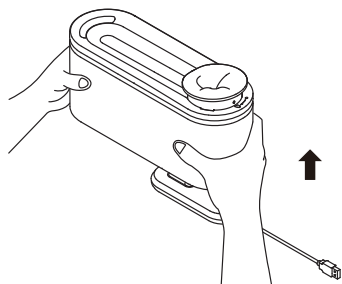

2. Потягніть уверх за край водяного фонтану і зніміть піддон для води.

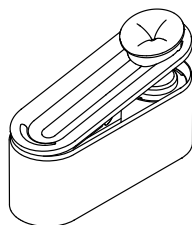

3. Налийте воду в резервуар для води по лінію рівня води, встановіть на місце піддон для води і поставте резервуар для води на зарядну базу.

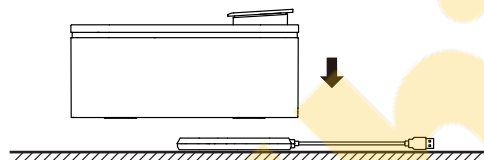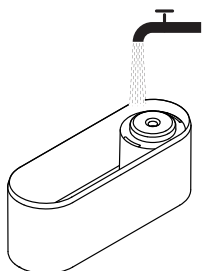


Примітка: Не наливайте воду температурою вище 50°C.

Догляд і технічне обслуговування


Поради:

- Вимкніть джерело живлення перед чищенням приладу.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини, придбані у виробника або його сервісних агентів.


1. Від'єднайте носик від піддона для води, повернувши носик проти часової стрілки. Промийте деталі чистою водою.

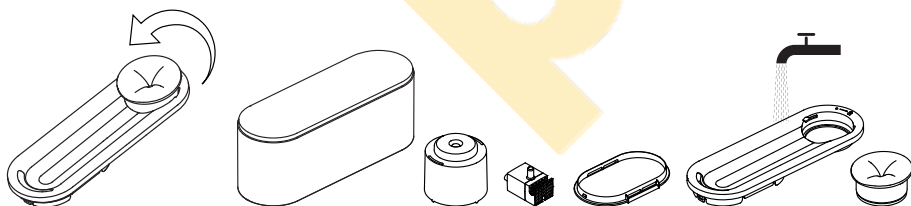


2. Зніміть кришку піддона фільтра і очистіть або замініть фільтр.

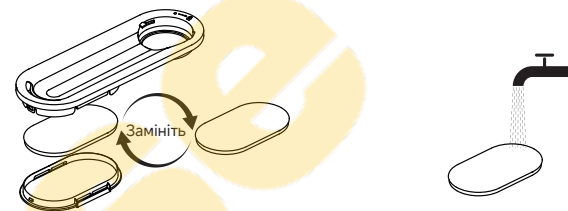

3. Зніміть водяний насос і фільтр попереднього очищення. Потім по черзі зніміть картридж фільтра водяного насоса, кришку робочого колеса водяного насоса та робоче колесо водяного насоса, і промийте їх чистою водою. Очистіть або замініть фільтр попереднього очищення, якщо треба.

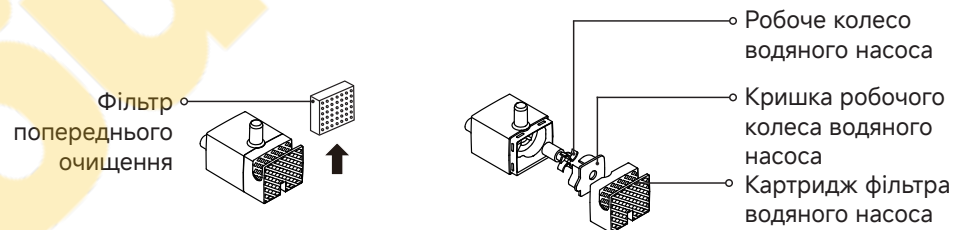

4. Протріть зарядну базу сухим рушником.

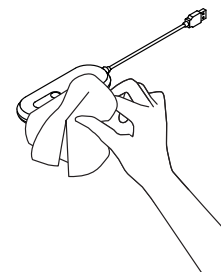

Примітка:

- Рекомендується очищати фільтр кожні 3 дні від залишків плаваючого волосся, щоб запобігти зниженню потужності насоса та появі сторонніх шумів через шерсть тварин і залишки їжі. Замінюйте фільтр кожні 30 днів.
- Рекомендується очищати фільтр попереднього очищення кожні 10 днів і замінювати його один раз на 30 днів.
- Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, висушіть фільтр.
- Не мийте і не намочуйте зарядну базу; не кладіть на зарядну базу металеві предмети.

Пошук і усунення несправностей

Помилка	Вирішення
Водяний насос подає мало води	Перевірте, чи водяний насос встановлено правильно і в належному напрямку.
	Перевірте, чи не забруднено водяний насос, наприклад, шерстю або сміттям. Очистіть робоче колесо водяного насоса і фільтр попереднього очищення, якщо треба.
	Перевірте, чи правильно встановлено резервуар для води на зарядній базі: переконайтеся, що резервуар для води не піднятий завдяки зарядній базі.
Водяний насос працює з дивним звуком	Перевірте, чи достатньо води. Долийте води, якщо треба.
	Перевірте, чи не забруднено водяний насос, наприклад, шерстю або сміттям. Очистіть робоче колесо водяного насоса і фільтр попереднього очищення, якщо треба.
Виріб працює шумно	Перевірте, чи фільтр і піддон фільтра встановлені у піддон для води.
	Перевірте, чи не забитий фільтр сторонніми предметами або сміттям. Очистіть або замініть фільтр, якщо треба.
Вода переливається на підлогу	Перевірте, чи правильно вкручений носик і чи фільтр не забитий плаваючим волоссям або іншим сміттям.

Технічні характеристики

Питний фонтан для домашніх тварин			
Модель	PWB20A	Номінальна потужність	2 W
Номінальна напруга		5 V ---	
Адаптер живлення			
Модель	KA0601A-0501200EUU	Вхідні дані	100-240 V ~
Вихідні дані	5 V --- 1,2 A	Номінальна потужність	6 W