


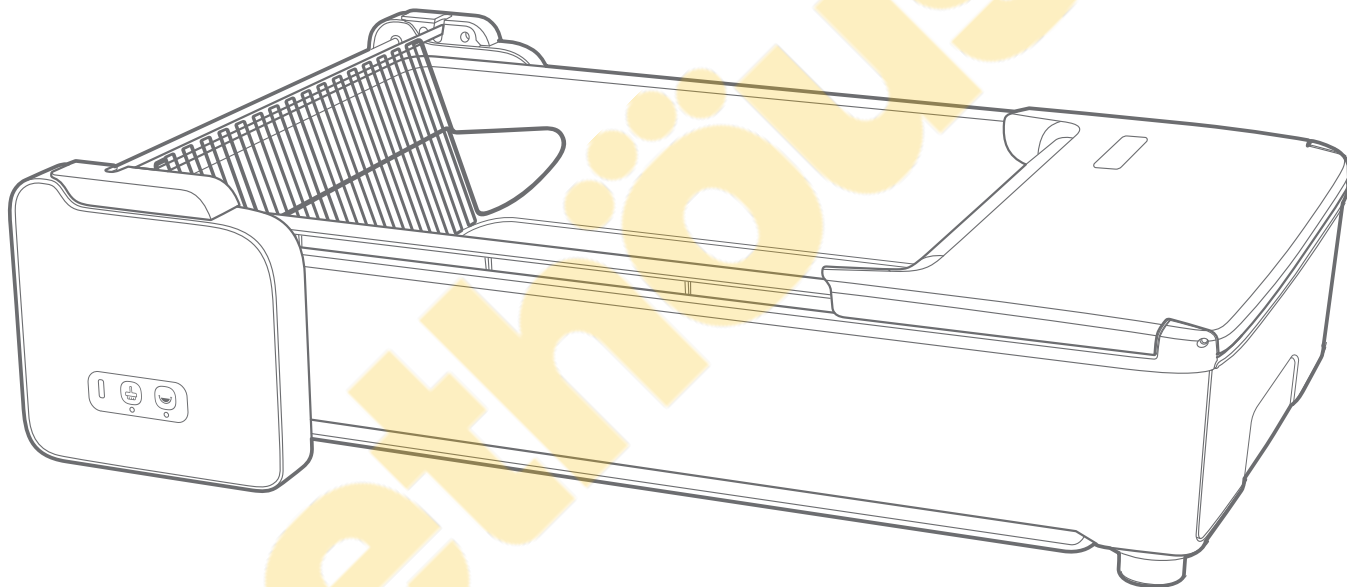

Інструкція з використання

Будь ласка, уважно прочитайте та збережіть на майбутнє



Приберіть усі наліпки перед
використанням розумного лотка

Зміст посібника користувача

Частина I	Важливі інструкції з безпеки	/01
Частина II	Комплектація (Пакувальний лист)	/02
Частина III	Вступ до продукту	/02
3.1	Структура продукту	/ 02
3.2	Панель керування	/ 02
3.3	Індикатори стану	/ 02
Частина IV	Експлуатація	/ 03
4.1	Правильне розміщення	/ 03
4.2	Встановлення вкладиша лотка та дезодоранту/	03
4.3	Увімкнення	/ 03
4.4	Додавання наповнювача	/ 03
4.5	Використання з додатком (APP)	/ 04
4.6	Початок роботи	/ 04
4.7	Догляд та очищення	/ 04
Частина V	Усунення несправностей	/ 05
Частина VI	Функціональні параметри	/ 05
Частина VII	Умови гарантії	/ 05

Дякуємо за придбання розумного лотка для котів (Smart Litter Box)!

Цей продукт призначений для осель, де проживає одна або кілька котів. Він має унікальну подвійну конструкцію гравлів, яка швидко та ефективно очищає наповнювач.

Перед використанням прочитайте всі інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

Оновлення програмного та апаратного забезпечення можуть призвести до змін у цьому посібнику, включно із зображеннями, без попереднього повідомлення.




Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та знань, за умови, що вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим ризики. Діти повинні бути під наглядом, і їм забороняється гратися з приладом.

Дітям забороняється проводити чищення або технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих.


Частина I: Важливі інструкції з безпеки



Переконайтеся, що вашій кішці щонайменше 6 місяців, і вона важить понад 1.5 кг. Для котів із низькою рухливістю або повільною реакцією встановіть режим «Ручне прибирання» (Manual Cleaning) або вимкніть функцію автоочищення в мобільному додатку (APP).



НЕ розміщуйте на килимі. Розміщуйте на плоскій, твердій поверхні. ЗАБОРОНЕНО класти що-небудь усередину пристрою.



НЕ розміщуйте вибірб на краю високого столу, щоб запобігти його пошкодженню внаслідок падіння.

1.1 Призначення

Перевірте, чи правильно встановлений та розгорнутий вкладиш лотка всередині контейнера для відходів.

Переконайтеся, що він не заважає руху гравлів.

НЕ перевищуйте позначку максимального заповнення при додаванні наповнювача. Рекомендовано: наповнювач, що комкується. Уникайте використання наповнювача на основі тофу або наповнювача з великими частинками. Використовуйте кабельну стяжку, щоб обгорнути шнур живлення адаптера, аби він не потрапив у пристрій, поки кішка грається.

1.2 Інструкції з використання

НЕ кладіть нічого, крім котячого наповнювача, всередину лотка.

НЕ натискайте і НЕ складайте важкі предмети на лоток, щоб уникнути несправності або пошкодження.

НЕ торкайтеся внутрішніх компонентів під час роботи пристрою. НЕ обертайте гравлі вручну.

Якщо гравлі застрягли, припиніть використання та дотримуйтесь підказок у мобільному додатку (APP) для усунення несправностей.

Будь ласка, піднімайте та переносьте вибірб. НЕ тягніть його по підлозі.

Регулярно чистіть контейнер для наповнювача та гравлі. У разі стійких грудок видаліть їх вручну.

Після тривалого використання дно та краї контейнера для наповнювача можуть зазнати нормального зносу. Якщо це викликає занепокоєння, запасні частини можна придбати окремо.

НЕ мийте базу (основу пристрою) безпосередньо водою. Гравлі, контейнер для наповнювача та контейнер для відходів можна мити.

1.3 Електробезпека

НЕ користуйтеся приладом, якщо він має пошкоджений шнур живлення або вилку, або якщо він несправний чи був пошкоджений будь-яким іншим чином.

Прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що постачається в комплекті.

НЕ змочуйте та НЕ занурюйте захисний кожух (бонет) або основу (базу) пристрою у воду та НЕ допускайте потрапляння вологи на ці частини.

Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він не використовується, перед встановленням чи зняттям деталей, а також перед чищенням.

1.4 Стосовно використання

Не змушуйте кішку залазити в лоток.


Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій. Обслуговування має проводити лише кваліфікований персонал.

Правильно утилізуйте упаковку. Тримайте її подалі від дітей та тварин.

Завжди ретельно мийте руки після видалення відходів. Вагітні та особи з ослабленим імунітетом мають знати про ризик токсоплазмозу через котячі фекалії.

Рекомендовано замінювати вкладиш лотка кожні 3–5 днів (залежно від кількості та розміру котів), щоб уникнути розмноження бактерій.

Частина II: Комплектація (Пакувальний лист)

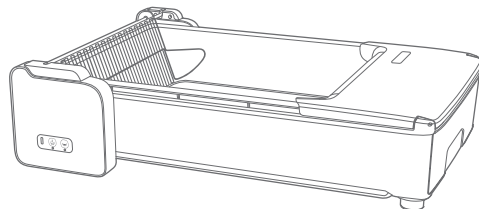

Розумний лоток для котів * 1

Other Accessories




Адаптер живлення * 1

Посібник користувача * 1

Частина III: Вступ до продукту

3.1 Структура продукту

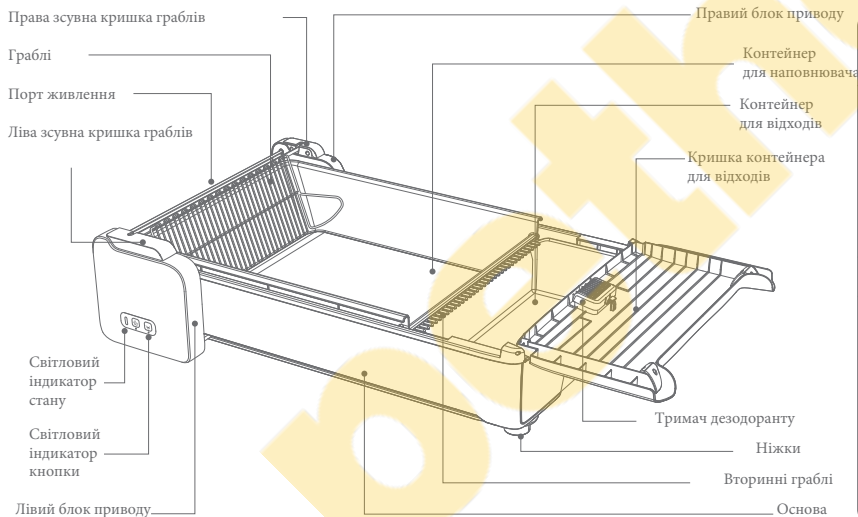

Панель керування



Прибирання

- Натисніть 1р. - прибирання. Натисніть коли прибирає - призупинення
- Налаштування WiFi**
- Утримуйте 3 секунди, щоб почати підключення до Wi-Fi (індикатор стану блимає синім).



Вирівнювання

- Натисніть один раз, щоб почати вирівнювати наповнювач

Блокування від дітей

- Утримуйте 3 секунди, щоб заблокувати або розблокувати (індикатор стану блимає зеленим двічі).



Відновлення заводських налаштувань


- Тримайте та одночасно протягом 5 секунд.

3.3 Індикатори стану

Індикатор стану	Індикатор кнопки ☒ не горить ☒ блимає ☒ горить	Опис функції
Світиться синім	☒ ☒ / ☒ ☒	Пристрій працює (1)Обидва індикатори вимкнені Пристрій перебуває в режимі очікування. (2)Відповідний індикатор світиться, Пристрій працює.
	☒ ☒	Оновлення мікропрограми.
	☒ ☒	Відновлення заводських налаштувань.
Блимає синім	☒ ☒	Налаштування Wi-Fi
Світиться зеленим	☒ ☒	ІУ стаціонарному стані: (1) Вплив ваги (2) Кішка сходила в туалет.
Блимає зеленим двічі	☒ ☒	Блокування від дітей увімкнене/вимкнене.
Блимає зеленим	☒ ☒	Скидання або підняття граблів.
Світиться червоним	☒ ☒	Коли функція призупинена, відповідний індикатор кнопки блиматиме, а індикатор стану залишатиметься червоним до завершення паузи.
	☒ ☒	Коли функція підпадає під вплив гравітації, відповідний індикатор кнопки залишатиметься увімкненим, а індикатор стану залишатиметься червоним.
	☒ ☒	Граблі застрягли під час руху.

Частина IV: Експлуатація

4.1 Правильне розміщення

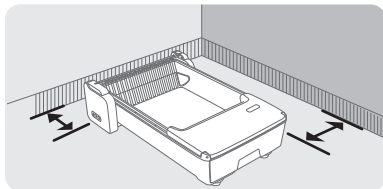


Розміщуйте лоток у приміщенні на твердій, рівній поверхні та в прохолодному, сухому місці. НЕ ставте його впритул до стін. Залиште вільний простір навколо пристрою.


Переконайтеся, що вибір знаходиться близько до джерела сигналу Wi-Fi та подалі від іншої побутової техніки, яка може спричиняти перешкоди.

Примітка: Якщо використовуєте килимок для лотка або килим, НЕ ставте чотири ніжки пристрою на м'які матеріали (наприклад, килим), оскільки це може вплинути на точність зважування

4.2 Встановлення вкладиша лотка та дезодоранту

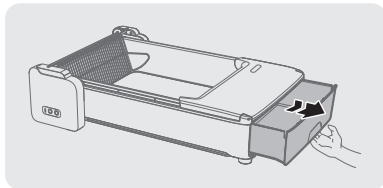


1 Витягніть контейнер для відходів спереду.

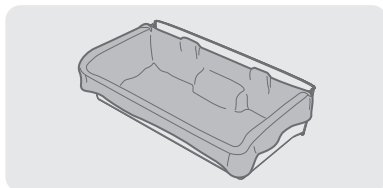


Помістіть вкладиш лотка всередину та розправте краї.

2 Рекомендовано використовувати надані пакети для сміття. Якщо використовуєте звичайні, переконайтеся, що вони не заважають кришці контейнера для відходів або руху граблів.

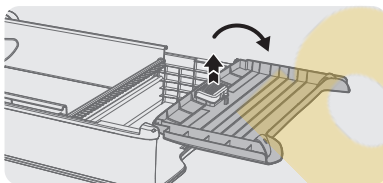


3 Відкрийте кришку контейнера для відходів і зніміть кришку тримача дезодоранту.

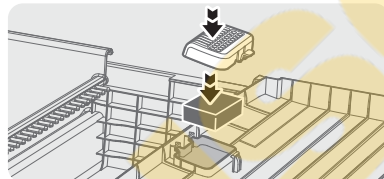


Помістіть блок дезодоранту всередину та закрийте кришку тримача дезодоранту.

4 **Примітка:** Дезодорант потрібно придбати окремо.

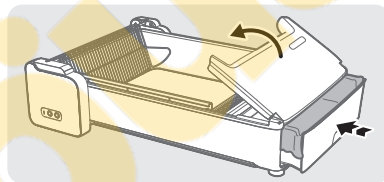

5 Закрийте кришку контейнера для відходів і поверніть контейнер для відходів у розумний лоток.


4.3 Увімкнення

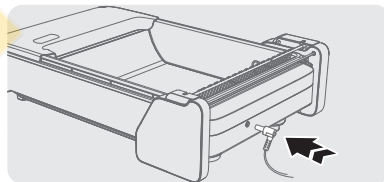

Підключіть живлення та дочекайтеся, поки пристрій автоматично скинеться, перш ніж використовувати.

Примітка: Використовуйте кабельну стяжку, щоб обгорнути шнур живлення адаптера, аби він не потрапив у пристрій, поки кішка грається.

4.4 Додавання наповнювача

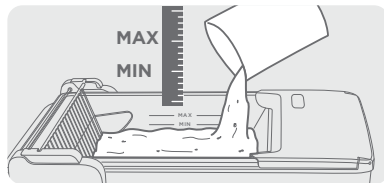


Додайте відповідну кількість наповнювача та натисніть кнопку Flatten (Вирівнювання), щоб вирівняти наповнювач.

Примітка: Не перевищуйте позначку MAX. Рекомендовано використовувати наповнювач, що комокється. Уникайте використання наповнювача на основі тофу або наповнювача з великими частинками.

4.5 Використання з додатком (APP)



- Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій підключено до захищеної мережі 2.4ГГц і ввімкнено Bluetooth.
- Переконайтеся, що живлення увімкнено, пристрій скинуто, а індикатор стану горить постійним синім кольором.

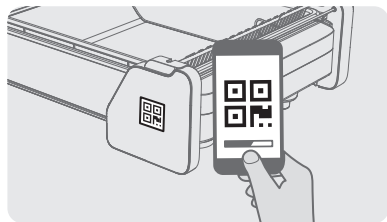


- 1 Відскануйте QR-код на правій стороні основи, щоб завантажити додаток, та зареєструйтеся згідно з інструкцією.



2


Утримуйте кнопку "Clean" (🧹) (Прибирання) протягом 3 секунд, щоб перевести лоток у режим сполучення (синій індикатор блимає).

Примітка: Якщо ви пропустили час налаштування мережі, індикатор стану повернеться до постійного синього світла. Натисніть і утримуйте (🧹) знову, щоб розпочати налаштування мережі.

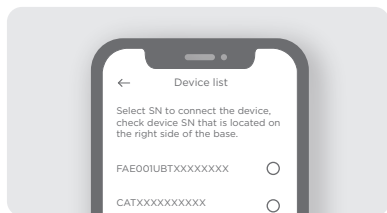

3

У списку пристроїв виберіть SN (серійний номер), щоб підключити пристрій. Перевірте SN пристрою, який знаходиться на правій стороні основи.

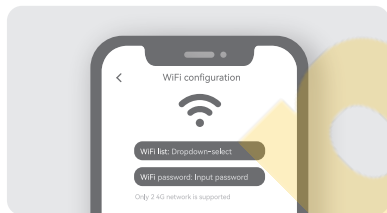

4

Виберіть мережу Wi-Fi 2.4ГГц та введіть пароль. Торкніться Next (Далі), щоб завершити підключення.

Після успішного підключення індикатор горітиме постійним синім світлом. Якщо спроба невдала, виконайте кроки ще раз.

4.6 Початок роботи

Доступні три режими прибирання наповнювача:

Режим	Опис
Авто режим	Коли кішка залишає лоток, машина автоматично очищає наповнювач відповідно до вибраного часового періоду.
Ручний режим	Запуск, призупинення та автоматичне прибирання контрол. з мобільного додатку (APP)
Режим "Не турбувати"	Встановіть час, коли прибирання не відбувається

Примітка:

Це нормально, що граблі рухаються вперед і назад кілька разів під час роботи.

Якщо граблі застрягли, дотримуйтесь інструкцій мобільного додатку для усунення несправностей.


Якщо кішка заїде під час процесу прибирання, система призупиниться і відновить роботу після того, як кішка вийде.

Рекомендовано регулярно вирівнювати наповнювач, щоб забезпечити безперебійну роботу граблів.

4.7 Догляд та очищення




Відключіть живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться у вихідному положенні. Очищення в інших положеннях може пошкодити пристрій

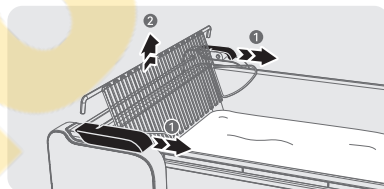

Суньте кришки на обох сторонах граблів, а потім підніміть граблі вгору, щоб зняти їх.


1

Примітка: Якщо ви не розбираєте граблі, просто вийміть контейнер для наповнювача, натиснувши (🗑️) в додатку, щоб підняти граблі.

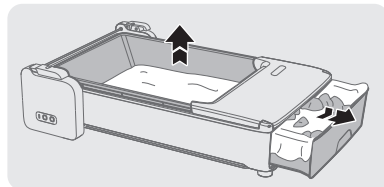


2

Вийміть контейнер для наповнювача, піднявши його вгору, а також витягніть контейнер для відходів.

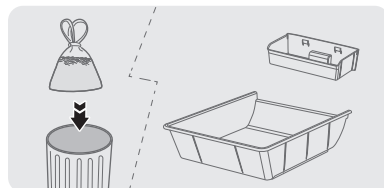

3

Спустосіть контейнер для відходів та контейнер для наповнювача.

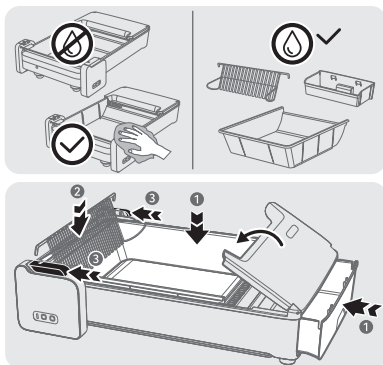

- 4 Протріть зовнішню частину основи та лівий/правий привідні блоки вологою ганчіркою. (НЕ мийте безпосередньо водою, оскільки вони містять електронні компоненти). Для чищення граблів використовуйте вологу ганчірку або м'який інструмент, наприклад, щітку.
- 5 **Примітка:** Не використовуйте металеві щітки або гострі предмети для чищення контейнера для наповнювача, оскільки це може пошкодити антипригарне покриття.

Після протирання деталей або розміщення їх у провітрованому місці для висихання, встановіть їх назад у пристрій.

Примітка: Після встановлення граблів, зсуньте кришки на обох сторонах, щоб переконатися, що вони повністю закривають металеву планку

Частина V: Усунення несправностей

NO.	Проблема	Рішення
1	Як часто потрібно додавати наповнювач?	Виходячи зі шкали в лотку, для однієї кішки додавайте наповнювач кожні 2-3 тижні.
2	Як часто потрібно спорожнювати контейнер для відходів?	Для однієї кішки: спорожняйте щоденно влітку, кожні 2-3 дні навесні та восени. Для кількох котів: спорожняйте щоденно.
3	Як зменшити запахи?	Використовуйте блок дезодоранту, якісний наповнювач і забезпечте хорошу вентиляцію в кімнаті.
4	Як запобігти рознесенню наповнювача?	Розмістіть килимки для наповнювача по обидва боки лотка або використовуйте намет для лотка, та регулярно їх чистіть.
5	Що робити, якщо застрягли граблі?	Система спробує вирішити проблему автоматично. Якщо це не вдається, вона перейде в режим захисту, і заблимає червоний індикатор з попередженням у додатку.
6	Що станеться, якщо кішка зайде в лоток під час прибирання?	Датчик ваги виявляє, коли кішка заходить. Якщо кішка зайде під час прибирання, процес призупиниться, доки кішка не вийде.
7	Чи можуть ним користуватися кошенята або великі коти?	Встановіть пристрій на ручний режим, якщо кішки менше 6 місяців, вона важить менше 1.5 кг або має обмежену рухливість
8	Як отримати інформацію про здоров'я кішки?	Мобільний додаток (APP) відстежує кількість використання та його тривалість, допомагаючи контролювати здоров'я кішки
9	Як запобігти прилипанню до дна?	(1) Використовуйте наповнювач, що комується та добре поглинає. (2) Відрегулюйте час комування в додатку. (3) Перевірте матеріал лотка на пошкодження. (4) Якщо у вас більше 3 котів, розгляньте можливість додавання ще одного лотка. Порада щодо харчування при якому випорожненні або діарії: Покращте раціон або відрегулюйте розмір порції. Якщо стан не минає, зверніться до ветеринара
10	Що робити, якщо вага ненормальна?	Відключіть і знову підключіть живлення, щоб перезавантажити пристрій. Якщо датчик ваги пошкоджений, пристрій припинить надсилати сповіщення про використання та не зможе очисити автоматично. Ви можете вручну запустити прибирання, натиснувши кнопку на пристрої.
11	Що робити, якщо деформовані граблі?	Регулярно чистіть граблі. Якщо граблі трохи деформовані, ви можете спробувати виправити це вручну. У разі сильної деформації рекомендується замінити граблі.
12	Що робити, якщо кішка спочатку не хоче ним користуватися?	Якщо ваші коти легко лякаються або боязкі, краще спочатку направити їх, не підключаючи адаптер живлення, доки вони не звикнуть до лотка, дозволяючи їм адаптуватися до нього, як до звичайного лотка.



Посібник з усунення несправностей розглядає найпоширеніші проблеми. Якщо проблеми не зникають, зверніться до служби підтримки клієнтів за адресою support@ubpet.com.

Частина VI: Функціональні параметри

Назва продукту	Smart Cat Litter Box
Модель продукту	UCAT C30
Основний матеріал	PP
Розмір продукту	700мм*482мм*194мм
Вхід	12В --- 1A
Номінальна потужність	12Вт
Для котів	Вага (1.5-10Kg) / Вік > 6 міс
Вага машини	5.0 Kg
Сумісний наповнювач	Наповнювач, що комується, Бентонітовий наповнювач
Відповідний пакет для лотка	580 мм (отвір) ×250 мм пакет на зав'язках

Частина VII: Умови гарантії

7.1 Гарантійне обслуговування

На цей продукт надається післяпродажне гарантійне обслуговування відповідно до національного закону «Про три гарантії». Протягом гарантійного періоду, якщо продукт має несправності, не спричинені людською помилкою, буде надано безкоштовне обслуговування після перевірки та підтвердження персоналом післяпродажного обслуговування UBTECH.

7.2 Гарантійний період

Гарантійний період продукту: Один рік.

7.3 Випадки, що виходять за межі гарантійного обслуговування

Наступні випадки виходять за межі та не покриваються гарантією; однак, UBTECH надає платні послуги ремонту. Після платного ремонту UBTECH надає 90-денну гарантію на замінені деталі.

Продукти, термін гарантії яких закінчився.

Відсутня гарантійна картка або рахунок-фактура, або гарантійна картка не відповідає інформації рахунку-фактури.

Зміст на вузелі «Грех гарантії» не відповідає фізичній ідентифікації продукту або був змінений.

Пошкодження, спричинені самостійним розбиранням, ремонтом, модифікацією або ремонтом у центрах, не авторизованих Shenzhen Ubtch Robotics Corporation.

Несправність або пошкодження, спричинені примусовим використанням продукту поза межами нормальних умов використання та невідповідністю вимогам Посібника з експлуатації.

Пошкодження, спричинені зануренням, вогністю, цвілью, падінням або внаслідок неналежного використання, наприклад, розбиття, деформація, розрив проводів, розчавлення тощо.

Природне старіння, зношення та витрата пластикових деталей та інших витратних матеріалів.

Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами.

7.4 Держіе нагадування

Протягом гарантійного періоду споживачам надаються послуги відповідно до цих положень. Для обслуговування необхідно надати рахунок-фактуру або ваучер на покупку та гарантійну картку. Якщо рахунок-фактура або ваучер та гарантійна картка не можуть бути надані, датою покупки може вважатися дата активації продукту, або дата через 90 днів після дати виготовлення, зазначеної в SN-номері на пристрої, може вважатися початковою датою гарантійного періоду.

Intended Use/Category	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
RF output power	20dBm	20dBm	10dBm
Frequency range(MHz)	2412-2472MHz	2412-2472MHz	2402-2480MHz
Modulation	DSSS	OFDM	GFSK

FCC ID: 2AHJX-UCATC30

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. Експлуатація підпадає під дію наступних двох умов:

Цей пристрій не може спричиняти шкідливих перешкод, і

Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу.

Правила безпеки для користувачів

Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та знань, за умови, що вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим ризики.

Дітям забороняється гратися з приладом.

Чищення та обслуговування, що виконується користувачем, не повинні проводитися дітьми без нагляду.

Прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що постачається в комплекті.

Гарантійний талон

Інформація користувача

Модель продукту: Серійний номер

Дата покупки: Ім'я користувача

Гарантійні записи

Дата	Проблеми з пристроєм	Завершення ремонту	Підпис

Declaration of conformity

Manufacturer Name: (Or His authorized representative)	UBTECH ROBOTICS CORP LTD
Manufacturer Address: (Or His authorized representative)	Room 2201, Building C1 Nanshan Smart Park No. 1001 Xueyuan Avenue Changyuan Community Taoyuan Street Nanshan District Shenzhen PRC
Declare under our sole responsibility that the product	
Product Name:	Smart Cat Litter Box
Model:	UCAT C30
Hardware version:	VB
Software version:	V1.0
We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirement of RED Directive 2014/53/EU. Is in conformity with the following standards or other normative documents	
Test standards EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 50665:2017 EN 60335 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019+ A2:2019+A15:2021 and EN 62233: 2008	
The object of declaration described above is in conformity with the following relevant UK legislation: - Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 - Part 1 - The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents: Reference & Date Version Title ETSI EN 303 645:2020 V2.1.1 Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements 5.1 No universal default passwords 5.2 Implement a means to manage reports of vulnerabilities 5.3 Keep software updated We will provide a 10-year product security support period from the first supply of the product.	
Name:	Wayne Cheng
Title :	Certification Manager
Date: 2025/3/20	 Signature of Authorized Person



UBPet

UBTECH ROBOTICS CORP LTD

Room 2201, Building C1 Nanshan Smart Park No. 1001 Xueyuan Avenue Changyuan
Community Taoyuan Street Nanshan District Shenzhen PRC

E-mail: aftersales@ubtrobot.com

..... Freedom with Every Litter Box Use