


TAURO
PRO LINE

Модель: CG-909

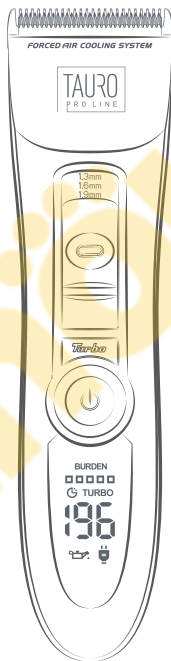

ПАТЕНТИ:

201730157873.8

201520017469.6

201520016129.1

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей продукт спеціально розроблений для використання грумерами. Його слід використовувати виключно для стрижки шерсті тварин. Неправильне використання пристрою може призвести до його несправності.

Не використовуйте його для стрижки штучного волосся або для будь-яких інших цілей. Компанія не несе відповідальності за будь-які травми, що можуть виникнути внаслідок неправильного використання пристрою.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

◆ Тримати подалі від дітей

Цей продукт містить гострі леза, які можуть порізати, а також дрібні деталі, що становлять ризик удусення. Зберігайте пристрій у безпечному місці, недоступному для дітей.

◆ Правильне та безпечне використання


1. Перед очищенням обов'язково від'єднайте кабель живлення/адаптер.
2. Під час очищення леза повністю зніміть головку та очистіть її за допомогою щітки, що входить до комплекту.
3. Під час очищення не використовуйте воду та не очищуйте пристрій поруч із ємностями з рідинами або хімічними речовинами.
4. Якщо пристрій не використовується, відключіть його від мережі та зберігайте у безпечному місці після очищення.
5. Якщо адаптер живлення пошкоджений, не використовуйте пристрій. Зверніться до виробника для заміни.
6. Не намагайтеся самостійно розбирати пристрій. У разі потреби ремонту зверніться до сервісного центру.
7. Перед заряджанням переконайтеся, що використовується правильна напруга (AC 100–240 V, 50 - 60 Гц).

◆ Можливі несправності

1. Акумулятор є перезаряджуваним. Його не можна деформувати, розбирати або проколювати. Це може призвести до короткого замикання та перегріву.
2. Не розбирайте пружини всередині головки леза.
3. Не використовуйте пристрій тривалий час при температурі нижче 10°C або вище 45°C — це може пошкодити акумулятор.

◆ Як уникнути пошкоджень

1. Використовуйте лише оригінальні комплектуючі, не намагайтеся самостійно заточувати леза;
2. Не використовуйте пристрій для інших цілей — лише для стрижки шерсті;
3. Використовуйте оригінальний адаптер живлення, щоб уникнути пошкодження пристрою під час заряджання.

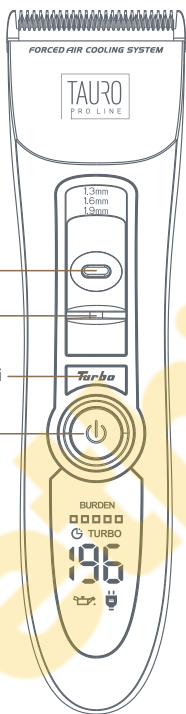


Професійна машинка x1



Щітка для очищення x1




Олія для змащення x1




Двостороння насадка

(3-6 мм) x1



Двостороння насадка

(9-12 мм) x1

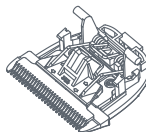

Лезо Fade x1



Зарядний адаптер x1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: CG-909			
Параметр	Характеристики	Параметр	Характеристики
Зарядний пристрій	Вхід: AC 100–240 В, 50 - 60 Гц	Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор
	Вихід: DC 3,5 В / 1000 мА	Час заряджання	Приблизно 3 години
Акумулятор	3,7 В / 2200 мА	Час роботи	Приблизно 4 години

ОПИС ФУНКЦІЙ LED-ДИСПЛЕЮ

LED-дисплей відображає всі функції керування, зазначені нижче:

◆ Швидкість двигуна (об/хв)

Кількість обертів можна налаштувати в діапазоні: 6000–6500 об/хв.

Щоб збільшити швидкість, натисніть кнопку регулювання. Вища швидкість забезпечує кращий результат стрижки.

◆ Індикатор навантаження (Burden Meter)

Показує рівень навантаження на лезо.

Постійне відображення 4 індикаторів означає, що лезо потребує очищення.


◆ Таймер

Відображає час роботи пристрою залежно від швидкості.

Швидкість	6000 об/хв	6500 об/хв
Час роботи	210 хв	195 хв

◆ Індикатор оливи

Після 60 хвилин використання індикатор оливи почне блимати, нагадуючи про необхідність очищення та змащення леза.

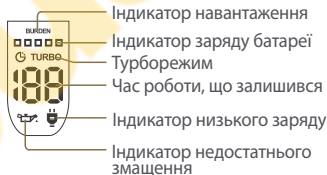

◆ Індикатор заряду

Індикатор заряду з'являється, коли до завершення роботи машинки залишається приблизно 10 хвилин. Індикатор блиматиме кілька разів, нагадуючи про необхідність заряджання. Після повного заряджання індикатор згасне.


ВАЖІЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ

Машинка має 4 рівні регулювання: 1,0 мм / 1,3 мм / 1,6 мм / 1,9 мм.
Користувач може обирати необхідну довжину відповідно до потреб.

◆ При переміщенні вгору (для коротшої довжини) використовуйте великий палець, щоб пересунути перемикач до потрібного рівня.

◆ При переміщенні вниз (для довшої довжини) натисніть кнопку фіксації та пересуньте перемикач до потрібного рівня.

Примітка: під час переміщення вгору не натискайте кнопку фіксації, щоб уникнути неправильного блокування важеля.

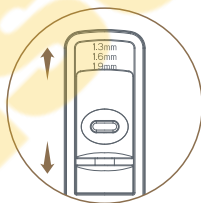

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК-ГРЕБЕНІВ


Насадки використовуються для стрижки шерсті різної довжини. Довжина залежить від обраної насадки, наприклад: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм.

Встановлення насадки:

Закріпіть насадку, спочатку посунавши її вниз, а потім вперед. Після фіксації вона надійно тримається та не спадає під час використання.

Зняття насадки:

Зніміть насадку, потягнувши її на себе, а потім вгору.

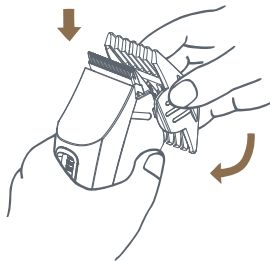


ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ГОЛОВКИ ЛЕЗА

- Натисніть головку вперед великим пальцем і зніміть її.




- Очищуйте леза щіткою для очищення, утримуючи їх у верхній лівій частині між верхнім і нижнім лезом, як показано на зображенні.

(Розбирання може призвести до несправності. Не намагайтеся розбирати леза.)

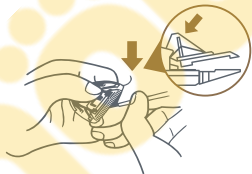


- Після очищення нанесіть 1–2 краплі олії на головку машинки та встановіть її назад.


(Ви повинні почути клацання — це означає, що головка встановлена правильно.)

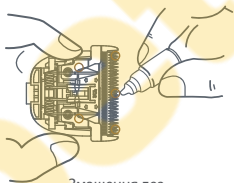

Змащення лез

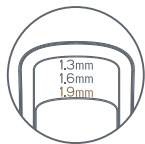

Регулювання важеля

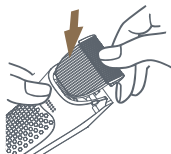

Встановлення леза

Примітка: перед встановленням встановіть положення 1,9 мм.