


MOVA G1 PRO

НАБІР ДЛЯ ГРУМІНГУ
ВАКУУМНИЙ

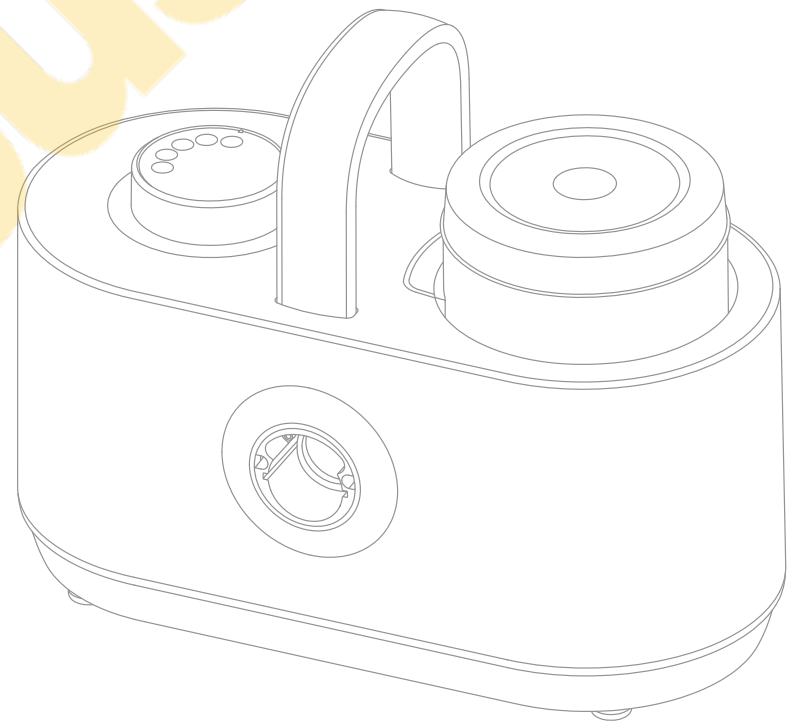

Website: <https://us.mova-tech.com/>
Manufactured by: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.
Made in China

YYYY-MM
CH2-NA-A00



Ілюстрації в цьому посібнику наведено тільки для
довідки. Зверніться до реального виробу.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час використання електроприладів необхідно завжди дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Для зниження ризику загоряння, ураження електричним струмом або отримання травм:

- Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання. Він не підходить для комерційних або промислових умов, а також не повинен використовуватися на відкритому повітрі або в сирих приміщеннях;
- Ніколи не дозволяйте дітям або людям з обмеженими фізичними або розумовими здібностями використовувати цей прилад самостійно;
- Будь ласка, використовуйте його безпечно і під наглядом людини, яка розуміє, як правильно використовувати виріб, і усвідомлює потенційну небезпеку;
- Будь ласка, будьте уважні під час використання приладу поблизу дітей і домашніх тварин. Крім того, будьте обережні та не дозволяйте дітям і домашнім тваринам гратися з цим виробом;
- Не торкайтеся до вилки або пилососа мокрими руками, не прибирайте мокре волосся або рідину;
- Якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, не використовуйте прилад;
- Якщо шнур живлення пошкоджено, доручіть його заміну фахівцеві з відділу технічного обслуговування виробника або відповідної сервісної служби, щоб уникнути будь-яких ризиків;
- Якщо виріб працює неправильно, зламаний, залишений на вулиці на тривалий час або зазнав впливу рідин, негайно зв'яжіться з нашою компанією;
- Будь ласка, не розбирайте виріб, неправильний метод складання може призвести до ураження електричним струмом або пожежі, будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією, якщо вам потрібен ремонт;
- Не збирайте пилососом легкозаймисті або горючі рідини, як-от бензин, і уникайте використання виробу в місцях із легкозаймистими або горючими газами;
- Не тягніть за шнур живлення, не ставте важкі предмети на апарат і не дозволяйте дверцяткам защемили шнур. Також не прибирайте пилососом цигарки, сірники, гарячу сажу або інші, що горять димлять або гарячі предмети.
- Не вставляйте нічого в повітрязбірник і не блокуйте його. Після використання, обслуговування або заміни деталей переконайтеся, що вилка вимкнена, перш ніж починати роботу з апаратом;
- Не зберігайте прилад на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або інших вологих місцях;
- Не використовуйте ароматичні або запашні речовини як фільтри, оскільки вони можуть стати причиною загоряння.
- Машинка для стрижки тварин призначена тільки для стрижки.
- Ножиці для тварин призначені тільки для домашнього використання. Будь ласка, використовуйте ножиці для тварин, коли шерсть вихованця суха.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Зберігайте пристрій у сухому місці.

- Будь ласка, не працюйте і не виймайте вилку з розетки мокрими руками. Щоб уникнути несправностей і ураження електричним струмом.
- Будь ласка, не паліть і не використовуйте інші легкозаймисті предмети.
- Не використовуйте в місцях із легкозаймистими або горючими рідинами. Оскільки це може призвести до пожежі та вибуху, будь ласка, не вдихайте легкозаймисті рідини та горючі речовини.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Під час першого використання може з'явитися специфічний запах, але він не матиме негативного впливу на організм.
- Під час першого використання цього продукту може з'явитися запах, але через деякий час він зникне. Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням.
- Однак якщо запах гару зберігається, будь ласка, негайно припиніть його використання!
- Будь ласка, тримайте пилосбірник і фільтр у чистоті протягом.
- Якщо пилосбірник і фільтр використовуються в забрудненому стані, вони можуть стати причиною несправності, і можуть статися непередбачені поломки.
- Під час обслуговування обов'язково вимкніть живлення і вийміть вилку з розетки, перш ніж починати роботу.
- Якщо ввімкнути живлення під час обслуговування, це може призвести до ураження електричним струмом, нещасних випадків і травм.
- Цей прилад припиняє роботу в разі аномального підвищення температури.
- Якщо відбувається ненормальне нагрівання двигуна, роботу буде негайно зупинено, якщо всмоктувальний отвір заблоковано, роботу буде негайно зупинено. Вийміть пилосбірник, переконайтеся, що всмоктувальний отвір і фільтр чисті, а потім відкрийте його через 60 хвилин.
- Обов'язково використовуйте кожен фільтр у встановленому стані.
- Будь ласка, переконайтеся в тому, що фільтр встановлений і використовується. Якщо фільтр знятий і не використовується, це стане однією з причин поломки.

Переконайтеся, що всі фільтри встановлені правильно, перш ніж використовувати продукт. Невиконання цієї вимоги може призвести до збоїв у роботі.

Звертайте увагу на гострі леза та прямі кути під час використання приладдя, як-от гребені-відокремлювачі та тримери, оскільки вони можуть стати причиною порізів і травм.

- Не залишайте прилад увімкненим у розетку. Відключайте прилад від розетки, коли він не використовується, і перед обслуговуванням.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі або на вологих поверхнях.
- Не дозволяйте використовувати прилад як іграшку. При використанні дітьми, домашніми тваринами або рослинами, а також поблизу від них необхідна пильна увага.
- Використовуйте тільки те, що описано в цьому посібнику. Використовуйте тільки рекомендовані виробником насадки.
- Не використовуйте пошкоджений шнур або вилку. Якщо прилад не працює належним чином, його впустили, пошкодили, залишили на відкритому повітрі або впустили у воду, поверніть його в сервісний центр.
- Не тягніть і не переносьте прилад за шнур, не використовуйте шнур як ручку, не закривайте двері, підклавши шнур, не тягніть шнур по гострих кутах. Тримайте шнур якомога далі від нагрітих поверхонь.
- Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за шнур. Щоб вийняти вилку з розетки, візьміться за вилку, а не за шнур.
- Не беріться за вилку або прилад мокрими руками.
- Не кладіть в отвори ніяких предметів. Не використовуйте прилад із заблокованими отворами; не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся і всього, що може зменшити потік повітря.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла якомога далі від отворів і рухомих частин.
- Вимкніть усі елементи керування, перш ніж виймати вилку з розетки.
- Будьте особливо обережні під час прибирання на сходах.
- Не використовуйте для збирання легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, і не використовуйте в місцях, де вони можуть перебувати.

- "Не збирайте предмети, що горять або димлять, такі як сигарети, сірники або гарячий попіл".
- "Не використовуйте пилосос без пилосбірника та/або фільтрів".
- "Доглядаючи за улюбленцем, дотримуйтесь правильного догляду. Поводьтеся з твариною акуратно і розчісуйте її дбайливо. Щоб уникнути травмування тварини не використовуйте цей інструмент на морді вихованця.

Завжди вимикайте прилад перед підключенням механічних аксесуарів.

Не діставайте машинку для стрижки тварин, що впала у воду. Негайно відключіть прилад від мережі.

Не користуйтеся машинкою для стрижки тварин під час купання або в душі.

Не розміщуйте і не зберігайте машинку для стрижки тварин у місцях, де вона може впасти або бути затягнутою у ванну чи раковину.

Не кладіть і не кидайте машинку у воду або іншу рідину.

Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не отримали нагляд або інструктаж з використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб не гратися з приладом.

Не використовуйте прилад на відкритому повітрі та не працюйте з ним під час використання аерозольних (розпилюваних) продуктів.

Не використовуйте машинку для стрижки тварин з пошкодженням або зламаним гребінцем, оскільки це може призвести до травми обличчя.

Машинка для стрижки тварин використовується тільки зі щіткою CH2.

Не залишайте прилад у місцях, де він може виявитися:

- 1) може бути пошкоджений твариною або 2) схильний до впливу погодних умов.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ – Тільки для домашнього використання.

---	Постійний струм
~	Змінний струм


*Примітка:

Зверніть увагу, що шланг має струмопровідну функцію і не повинен використовуватися для всмоктування або занурення у воду з метою очищення.


Регулярно перевіряйте шланг на наявність пошкоджень і не використовуйте його, якщо він пошкоджений. Перед чищенням або обслуговуванням виробу обов'язково вийміть вилку з розетки, щоб запобігти нещасним випадкам.

У комплект входить


Вміст упаковки

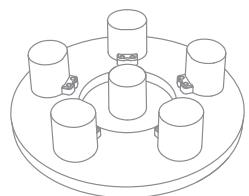


Стійка для інструментів



Ролик для видалення шерсті

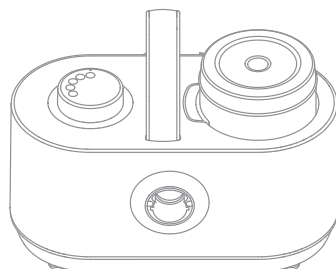

Головний пристрій



Машинка для стрижки 3 в 1




Вузька машинка для стрижки




Машинка для шліфування кігтів




Стандартна машинка для стрижки




Щітка для очищення

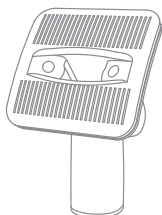

Щітка для грумінгу



Тримач шланга



Насадки для стрижки (3-6 мм 5-8 мм)



Насадка для шланга




М'який шланг

Примітка: Ілюстрації наведено тільки для довідки. Будь ласка, зверніться до продукту, щоб дізнатися його фактичний зовнішній вигляд.

Початок роботи

Під'єднайте м'який шланг до головного блоку

Вставте шланг в основний блок, використовуючи кінець із круглою кнопкою.

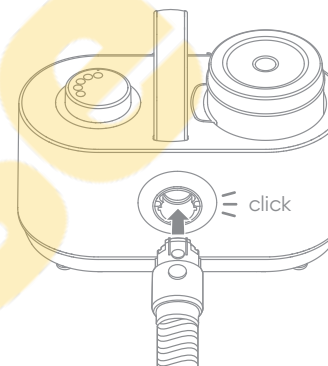


Примітка: Переконайтеся, що шланг правильно орієнтований для правильного підключення до основного блоку.

Підключення аксесуарів до шланга




Примітка: Під час використання аксесуарів звертайте увагу на їхні краї, щоб не подряпати руки.

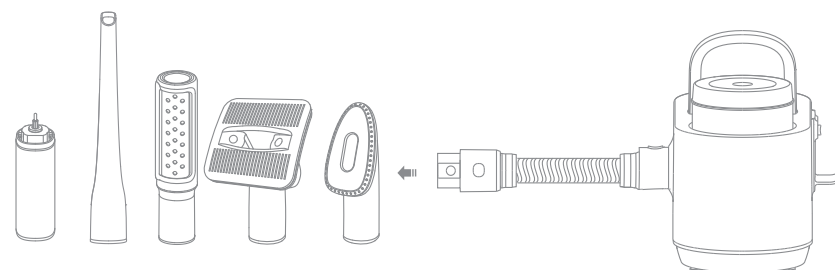

Як використовувати

Ручка перемикання передач

1. Виберіть аксесуар.
2. Під'єднайте пристрій.
3. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб переключити передачу. Передача 0 вимикає пристрій, а передача 1 активує режим захисту від домашніх тварин.
4. Перемикайте передачу залежно від мети використання.

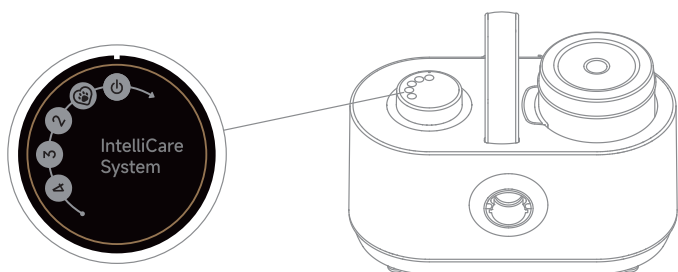


Примітка:
У режимі для домашніх тварин рівень звуку поступово збільшується, що допомагає вихованцям адаптуватися і не лякатися раптових гучних звуків.

Передача 1	Кішки та домашні тварини, які не звикли до пристрою
Передача 2	Короткошерсті домашні тварини
Передача 3	Довгошерсті домашні тварини
Передача 4	Прибирання дому

Використання аксесуарів

Щітка для грумінгу

З її допомогою можна видаляти з шерсті домашніх тварин злиплі або старе волосся і залишки шерсті, а також розчісувати шерсть, роблячи її більш пухнастою. Під час прибирання шерсть всмоктується в пилозбірник. Якщо волосся накопичується на щітці, натисніть на важіль "Очищення", щоб звільнити та видалити його. Відпустіть важіль, щоб продовжити прибирання.

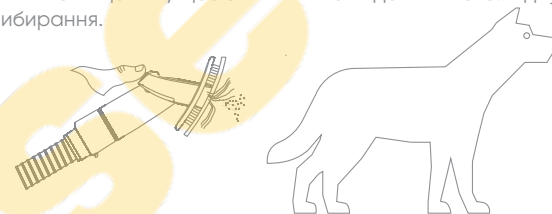


Машинка для стрижки 3 в 1

Стандартна машинка для стрижки: Ідеально підходить для підстригання шерсті на великих ділянках тіла вашого улюбленця, забезпечуючи рівну і рівномірну стрижку для підтримки акуратного зовнішнього вигляду.


Вузька машинка для стрижки: Ідеальна для точного догляду за делікатними ділянками, такими як між пальцями лап і навколо кігтів, забезпечуючи ретельний догляд і турботу.

Машинка для шліфування кігтів: Призначений для м'якого шліфування кігтів вашого улюбленця, являючи собою безпечну і зручну альтернативу традиційному підрізанню кігтів.

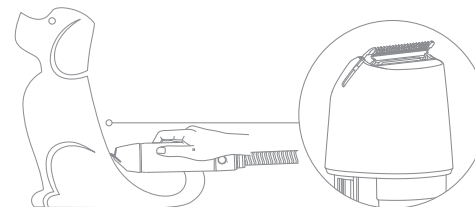

Примітка: Будь ласка, звертайте увагу на край леза і гострі ділянки, не докладайте надмірних зусиль, які можуть призвести до подряпин на шкірі під час використання.

Електричні ножиці для тварин слід використовувати тільки для стрижки шерсті тварин.

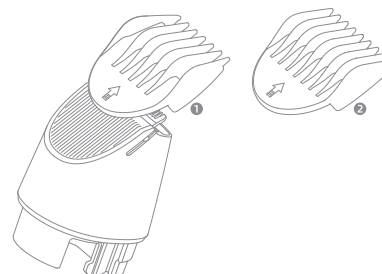


У комплект входять дві насадки різних розмірів, що підвищує універсальність приладу.

Використання аксесуарів

Щітка для прибирання

Її можна використовувати для очищення сухого сміття від домашніх тварин або шерсті, що лежить на підлозі.

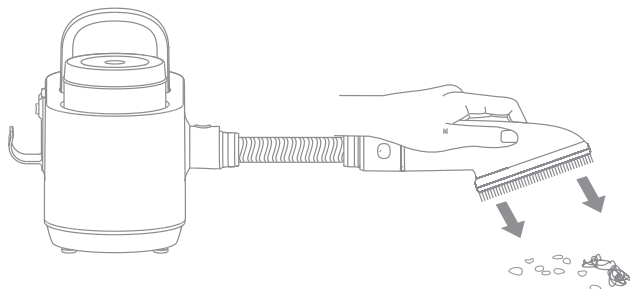


Примітка:


Будь ласка, звертайте увагу на край леза та гострі ділянки, уникайте надмірного натискання під час використання, щоб не пошкодити шкіру.

Ролик для видалення шерсті

Ефективно видаляє шерсть домашніх тварин з тканинних поверхонь. Щоб відкрити пристрій, просто поверніть його за годинниковою стрілкою – у цьому положенні сторона з перфорацією повністю відкривається. Поверот проти годинникової стрілки допомагає очистити поверхню ролика від накопиченої шерсті під час роботи.

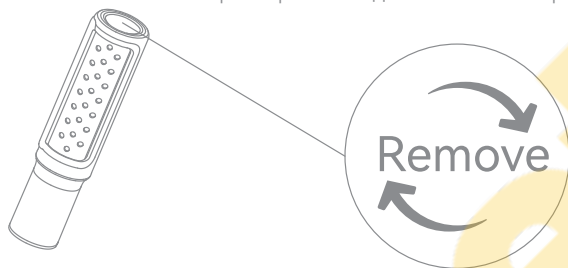

1. Не використовуйте жодні аксесуари для всмоктування з вологих поверхонь.
2. Не допускайте потрапляння вологи на основний блок і не використовуйте його у місцях із застійною водою.

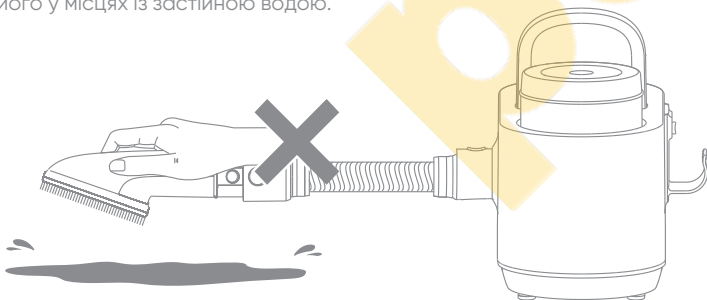


Догляд та обслуговування

Запобіжні заходи:

- Перед чищенням приладу вимкніть електроживлення.
- Використовуйте тільки оригінальні деталі, придбані у виробника або його сервісних агентів.

Очистіть контейнер для відходів

1. Зніміть пилозбірник: Підніміть пилозбірник догори, щоб витягти його.
2. Відкрийте нижню кришку пилозбірника, щоб висипати відходи: Переверніть контейнер фільтром догори, поверніть нижню кришку, щоб відкрити, і висипте відходи.
3. Встановіть пилозбірник: Встановіть нижню кришку назад на пилозбірник, поверніть її, щоб зафіксувати, і встановіть пилозбірник на місце.

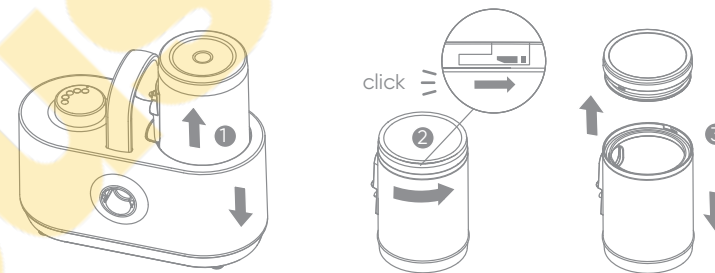


Примітка:

- Будьте обережні під час обслуговування пилозбірника.
- Якщо знятий пилозбірник промивається, будь ласка, встановіть його на місце після висихання, щоб запобігти потраплянню вологи у двигун, що може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження машини.

Очистіть кошик фільтра

1. Зніміть пилозбірник і вийміть кошик фільтра.
2. Промийте його водою, а потім злийте воду.
3. Помістіть у добре провітрюване місце для просушування не менше ніж на 24 години.
4. Після ретельного просушування правильно встановіть фільтр на колишнє місце.

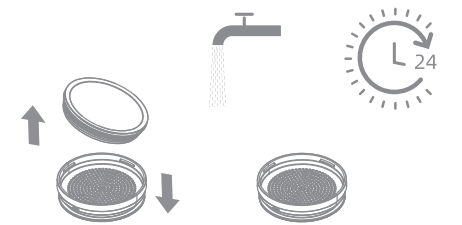


Примітка:

Фільтр слід очищати холодною водою не рідше одного разу на два місяці. Під час очищення не забудьте вимкнути живлення / вийняти вилку з розетки.

Догляд та обслуговування


Зберігання шланга/шнура живлення

Оберніть шланг за годинниковою стрілкою навколо корпусу машини та закріпіть його в засувці на задній панелі пристрою.

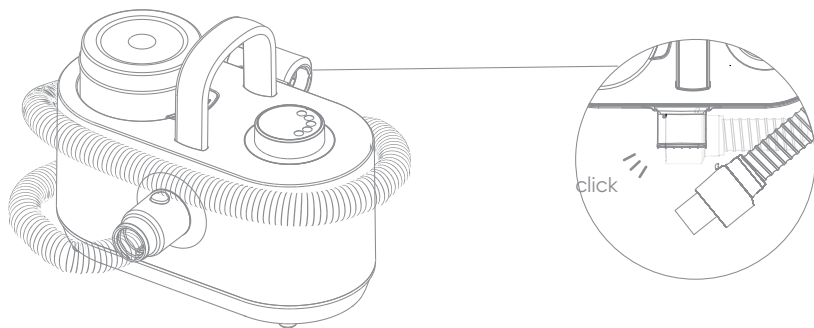

Зберігання аксесуарів

Вставте приладдя зверху вниз у відповідні місця на стійці для інструментів.

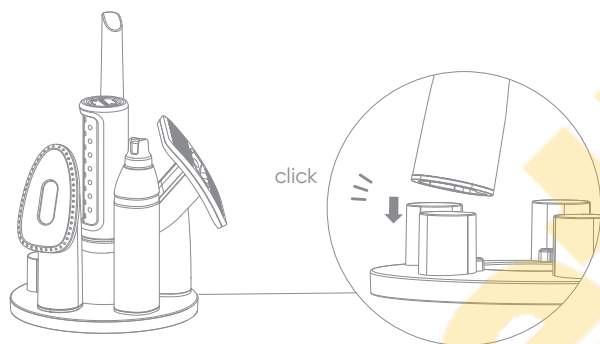

Технічні характеристики

Модель	CH2	НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	350 Вт
НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА	60 Гц	НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	120 В~

* Якщо у вас є інші питання або коментарі про продукт, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою support@movatech.com.
Вебсайт: <https://us.mova-tech.com>

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРИБОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травм:

- Это устройство предназначена только для домашнего использования. Оно не подходит для коммерческих или промышленных условий, а также не должен использоваться на открытом воздухе или в сырых помещениях;
- Никогда не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или умственными способностями использовать этот прибор самостоятельно;
- Пожалуйста, используйте его безопасно и под присмотром человека, который понимает, как правильно использовать изделие, и осознает потенциальную опасность;
- Пожалуйста, будьте внимательны при использовании прибора вблизи детей и домашних животных. Кроме того, будьте осторожны и не позволяйте детям и домашним животным играть с этим изделием;
- Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками, не убирайте мокрые волосы или жидкость;
- Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор
- Если шнур питания поврежден, поручите его замену специалисту из отдела технического обслуживания производителя или соответствующей сервисной службы, чтобы избежать любых рисков;
- Если изделие работает неправильно, сломано, оставлено на улице на длительное время или подверглось воздействию жидкостей, немедленно свяжитесь с нашей компанией;
- Пожалуйста, не разбирайте изделие, неправильный метод сборки может привести к поражению электрическим током или пожару, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией, если вам нужен ремонт;
- Не собирайте пылесосом легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, такие как бензин, и избегайте использования изделия в местах с легковоспламеняющимися или горючими газами;
- Не тяните за шнур питания, не ставьте тяжелые предметы на аппарат и не позволяйте дверце защемить шнур. Также не убирайте пылесосом сигареты, спички, горячую сажу или другие горящие, дымящиеся или горячие предметы.
- Не вставляйте ничего в воздухозаборник и не блокируйте его. После использования, обслуживания или замены деталей убедитесь, что вилка отключена, прежде чем приступать к работе с аппаратом;
- Не храните прибор на открытом воздухе, в ванной комнате или других влажных местах;
- Не используйте ароматические или душистые вещества в качестве фильтров, так как они могут стать причиной возгорания.
- Машинка для стрижки животных предназначена только для стрижки
- Ножницы для животных предназначены только для домашнего использования. Пожалуйста, используйте ножницы для животных, когда шерсть питомца сухая.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Храните прибор в сухом месте

- Пожалуйста, не работайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Во избежание неисправностей и поражения электрическим током.
- Пожалуйста, не курите и не используйте другие легковоспламеняющиеся предметы
- Не используйте в местах с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями. Поскольку это может привести к пожару и взрыву, пожалуйста, не вдыхайте легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества.