


PETKIT™

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PETKIT EVERSWEET MAX 2 (UVC) (CORDLESS)

Фонтан для напування тварин (бездротовий)

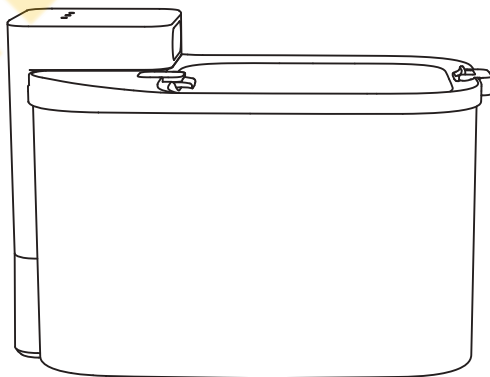


Перед використанням продукту уважно прочитайте Інструкцію та зберігайте її належним чином.

ЗМІСТ

КОМПЛЕКТАЦІЯ	3
ОПИС ВИРОБУ	4,5
МОНТАЖ ВИРОБУ	6,7
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ	8,9,10
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	11
ВІДЕО ПОСІБНИК	12
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИМ ШАНОВНИМ КЛІЄНТАМ	13
ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧА	13
ГАРАНТІЯ	14,15

01 КОМПЛЕКТАЦІЯ

* Перед використанням вийміть усі аксесуари з резервуара для води та перевірте їх комплектність відповідно до наведеного нижче списку, потім промийте резервуар для води, кришку, випускну трубу, піддон для води з нержавіючої сталі, бездротовий насос і тримач фільтра.

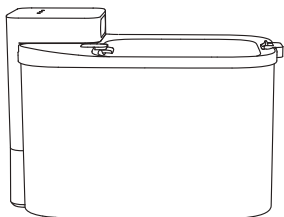

Головний блок



Відвідна труба



Фільтр



Бездротовий
водяний насос^①



Щітка для
чищення 2 в 1



Шнур живлення




Інструкція

Примітка:

① Водяний насос працює постійно в нормальному режимі. Термін служби водяного насоса може відрізнятися залежно від використання та обслуговування. При необхідності замініть водяний насос на новий.


* **Примітка:** Для покращення взаємодії з користувачем можуть періодично впроваджуватися вдосконалення продукту. Показані зображення продукту наведено лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися від зображення на упаковці. Для будь-яких невідповідностей зверніться до фактичного продукту.

02 ОПИС ВИРОБУ

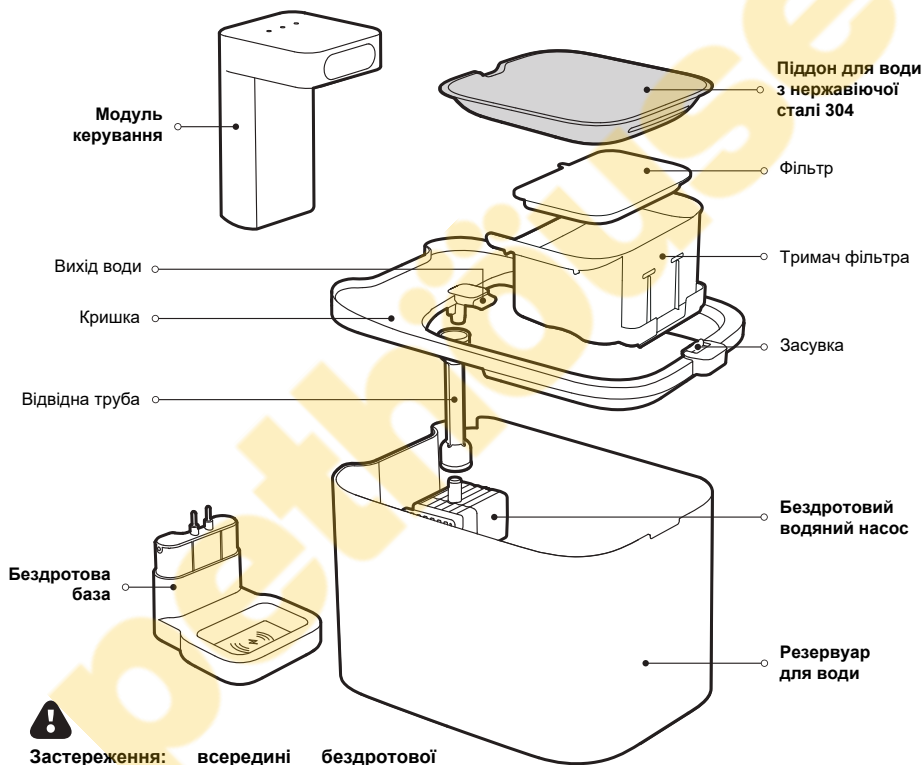

Застереження: всередині бездротової основи та модуля керування є компоненти. Не промивайте і не замочуйте їх.


Світловий індикатор стану

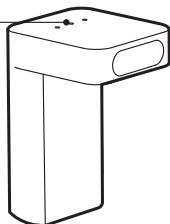

Модуль керування


Кнопка

Увімк./вимк.: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, доки індикатор не почне блимати послідовно синім, зеленим і червоним, що вказує на успішне налаштування.

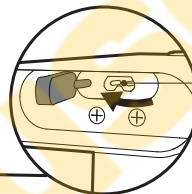


Роз'єм шнура живлення
(Відкрити силіконову заглушку)

Нижня частина модуля керування

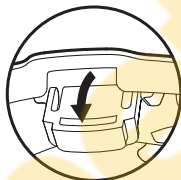

Виймка для водонагрівача


* Перед використанням зніміть кришку та відкрийте її.

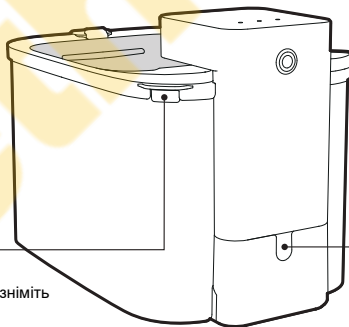


Виймка для шнура живлення

03 МОНТАЖ ВИРОБУ

① Вийміть модуль керування вертикально вгору.

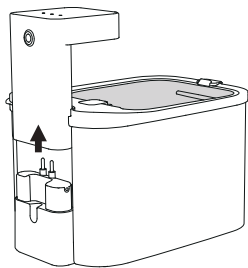


② Розблокуйте засув і вийміть піддон для води з нержавіючої сталі.

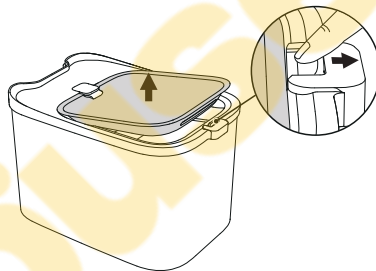

③ Вийміть кришку та тримач фільтра.




④ Вставте водяний насос у паз у резервуарі для води, а потім вставте вихідну трубу в вихідний отвір для води над бездротовим водяним насосом.

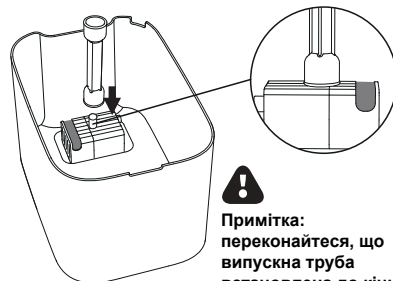

Примітка:
переконайтеся, що
випускна труба
встановлена до кінця.


- ⑤ Поставте кришку, розмістіть тримач фільтра, як показано на зображенні та поставте фільтр в його тримач. (* Перед використанням фільтра, уважно прочитайте інструкції на його упаковці.)

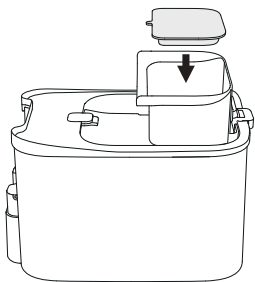


- ⑥ Додайте воду в резервуар для води до положення лінії MAX.



- ⑦ Вставте точку А лотка для води під випускний отвір і потягніть засув назовні, щоб зафіксувати іншу сторону піддону для води.

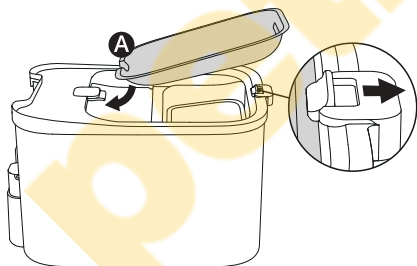

- ⑧ Вставте модуль управління вертикально в основу, і установка завершена.

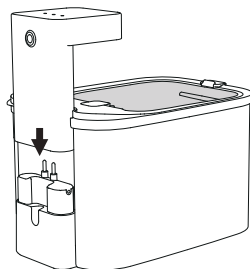




04 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

4.1 Режими використання



* Цей продукт пропонує два варіанти живлення, і ви можете вибрати відповідно до своїх потреб.

4.1.1 Підключіть його

- 1 Зніміть модуль керування, відкрийте силіконову заглишку та вставте шнур живлення у вхід живлення в нижній частині модуля керування.
- 2 Вертикально вставте модуль керування назад у його основу та під'єднайте.

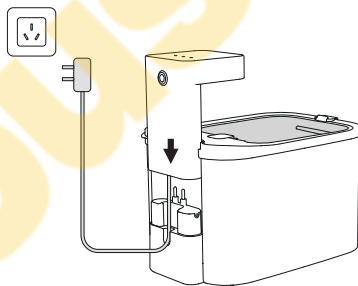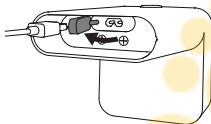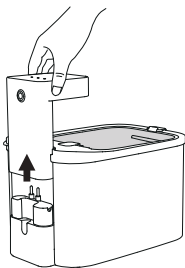

- 3 Натисніть кнопку для перемикання режимів подачі води.

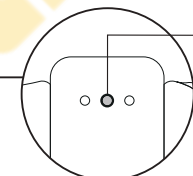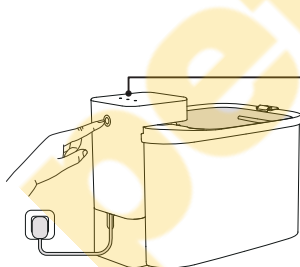




Верх головного блоку

Світловий індикатор стану

- 1 **Нормальний режим**
Світиться синім: безперервний потік
- 2 **Переривчастий режим**
Світиться зеленим: переривчастий потік (налаштуйте частоту видачі води в додатку. За замовчуванням вода подається протягом 3 хвилин і зупиняється на 3 хвилини.)

4.1.2 Відключити (живлення від вбудованого акумулятора)

- 1 Вийміть модуль керування та підключіть шнур живлення до роз'єму, щоб зарядити модуль керування.
- 2 Постійне синє або зелене світло вказує на повне зарядження. Від'єднайте шнур, закрийте силіконову заглушку та вставте модуль керування в основу вертикально.

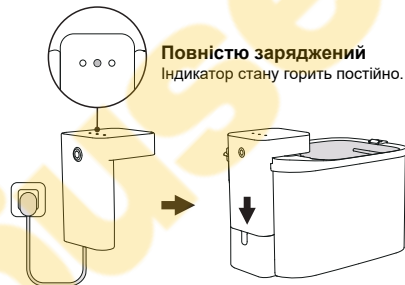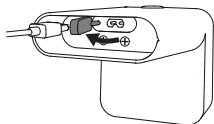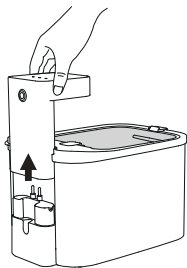

- 3 **Перемикання режиму видачі води недоступне в режимі батареї.**
(Щоб зберегти термін служби батареї, вода закачується протягом 25 секунд на годину за замовчуванням.)


* Частоту видачі води можна встановити, натиснувши «Керування енергією» в додаток РЕТКІТ. Зверніть увагу, що висока частота закачування води скоротить термін служби батареї. Щоб забезпечити вам найкращу взаємодію з користувачем, буде проведено позапланову оптимізацію програмного забезпечення та його функцій. Перегляньте реальні функції програми.

- 4 **Випадок, коли індикатор стану горить червоним, означає низький заряд батареї. Підключіть, щоб зарядити модуль керування.**



4.2 Опис індикатора

Індикатор фільтра ① Індикатор нестачі води ②

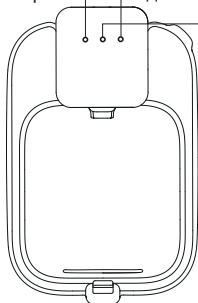

Підключення

Повністю заряджено: горить синім або зеленим.
Зарядження: миготить синім або зеленим.
*Колір світла залежить від режиму подачі води.

Від'єднання

Зелене світло світитиметься протягом 15 секунд, а потім гасне.
(Таким чином, час роботи подовжується.)
Низький заряд батареї: блимає червоним.

Несправність основного блоку


Індикатор блимає по черзі синім і зеленим.

Вид пристрою зверху

- ① Миготливий червоний означає, що фільтр потрібно замінити. Будь ласка, скиньте налаштування в додатку після заміни, тоді індикатор погасне. (Фонтан нормально працює)
 - ② Миготливий червоний означає брак води. Індикатор погасне після повторного наливавання води. (Фонтан нормально працює)
- * Коли модуль керування знято, світлові індикатори фільтра та браку води світяться червоним кольором. Коли модуль керування буде зібрано, два індикатори згаснуть.**

4.3 Керування програмами

Завантажте та встановіть програму: завантажте "PETKIT" з App Store або Android Store. Увійдіть на «Домашню сторінку» програми, натисніть «+», щоб додати пристрій, і прив'яжіть пристрій відповідно до підказок.

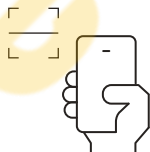

Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток PETKIT і отримати більше функцій.
У додатку ви можете встановити різні режими потоку води та відстежувати споживання води вашим улюбленцем. (Більше функцій можна переглянути в додатку.)

05 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Частота очищення залежить від звичок тварини та якості води. Щоб забезпечити здорову питну воду для домашніх тварин, рекомендується чистити резервуар для води принаймні раз на тиждень і ретельно очищати раз на місяць. (Перегляньте 06 відео про очищення та обслуговування)

- ① Зніміть модуль керування та бездротову базу та протріть їх сухою або злегка вологою тканиною. Не занурюйте їх у воду.
- ② Очистіть кришку, піддон для води, тримач фільтра, резервуар для води, вихідну трубу та бездротовий водяний насос.



Застереження: всередині бездротової основи та модуля керування є компоненти. Не промивайте і не замочуйте їх у воді.

06 ВІДЕО ПОСІБНИК

6.1 Відео про встановлення та використання



Відскануйте QR-код для перегляду

6.2 Відео з технічного обслуговування та очищення



Відскануйте QR-код для перегляду

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговельна назва	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (UVC) (CORDLESS)	Вага	~1.2кг
Модель	P4116	Номинальна напруга	5В \equiv 1А
Матеріали	ABS-пластик, 304 нержавіюча сталь.	Номинальна потужність	2Вт
Розміри	265×171×191 мм	Бездротовий зв'язок	Bluetooth, Wi-Fi 5 GHz (5150–5850 MHz)
Об'єм	3л	Призначення	для котів і собак дрібних порід

Bluetooth BLE V5.0

Діапазон частот: 2.4 ГГц (2400 МГц-2483,5 МГц)

Максимальна потужність випромінювання < 0.132 мВт.

ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИМ ШАНОВНИМ КЛІЄНТАМ

- Дякуємо, що вибрали PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS).
- Перед використанням продукту важливо прочитати Інструкцію з експлуатації та дотримуватися її. Встановлення або використання приладу означатиме, що ви уважно прочитали та прийняли наступні інструкції з безпеки.
- PETKIT не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки або травми внаслідок неправильного використання продукту.
- PETKIT залишає за собою право на інтерпретацію та перегляд.

ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧА

*** Недотримання наведених нижче вказівок з безпеки може призвести до несправності виробу або інших непередбачуваних ситуацій.**

- Встановіть і використовуйте продукт, як зазначено в інструкції.
- Домашнім тваринам віком до трьох місяців не рекомендується використовувати цей засіб.
- Продукт призначений лише для використання в приміщенні. Уникайте впливу прямих сонячних променів і тримайте подалі від відкритого вогню.
- Використовуйте лише оригінальний адаптер, щоб уникнути пошкодження пристрою або загрози безпеці.
- Розмістіть пристрій на рівній поверхні. Не перекидайте пристрій, інакше він не працюватиме належним чином або проллє воду.
- Не промивайте та не замочуйте основу та модуль керування.
- Уникайте пошкодження насоса під час щоденного очищення та обслуговування. Якщо ви випадково впусите його, внутрішній керамічний вал може зламатися, що призведе до пошкодження виробу.
- Будь ласка, зверніть увагу, що цей продукт працює від безпечної низької напруги, але домашні тварини, гризучи дроти, все одно можуть становити ризик витоку електричного струму. Ми рекомендуємо вжити заходів, щоб запобігти цьому, наприклад закріпити та сховати шнур живлення під час використання виробу. Якщо ви помітили, що ваші домашні тварини гризуть шнур, негайно зупиніть їх.
- Поводьтеся з ним обережно, інакше це може пошкодити виріб.
- Якщо ви не використовуєте або не переміщуєте виріб протягом тривалого часу, рекомендується від'єднати шнур живлення від розетки.
- Діти повинні використовувати цей продукт під наглядом та керівництвом дорослих.
- Ремонт повинні виконувати лише професіонали, щоб уникнути загрози безпеці. Перед від'їздом на тривалий час переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Якщо у вас виникли проблеми з продуктом, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів, щоб отримати допомогу.

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію в межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПШ	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.



Відповідність Технічним регламентам України

Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання: годівниця PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою <https://www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy>

Бренд: "Петкіт Нетворк Технолоджі (Шанхай) Ко., Лтд", дорога №588 Зіхінг, будинок 2, кімната 4139, район Міньханг, Шанхай, КНР.

Виробник: "Дунгуань Жіханг Електронік Технолоджі Ко., Лтд.", офіс 701, будинок 15, №1 дорога Пуші І, місто Цяотоу, Дунгуань, Гуандонг, КНР. WWW.PETKIT.COM

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР