


# РЕТКІТ™

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

СМАРТ-ГОДІВНИЦЯ ІЗ КАМЕРОЮ  
РЕТКІТ YUMSHARE DUAL-HOPPER 2

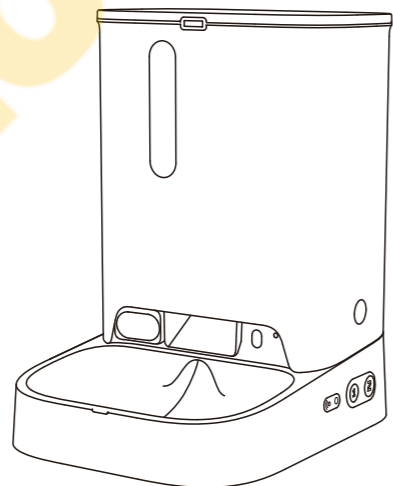


Перед початком використання пристрою уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його для довідки у майбутньому.

## ЗМІСТ


СКЛАД КОМПЛЕКТУ .....	3
ОПИС ПРИЛАДУ .....	4
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ .....	5
ВИКОРИСТАННЯ .....	7
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	9
ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ .....	10
ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	11
ЗВЕРНЕННЯ ДО ШАНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ .....	12
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ .....	12

## 01 СКЛАД КОМПЛЕКТУ


\* Перед тим, як встановлювати і використовувати пристрій, перевірте наявність всіх вказаних компонентів. (До комплекту не входять батарейки, викрутки тощо).

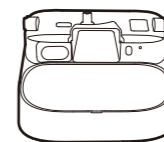


Головний блок

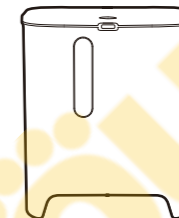


Бункер



Миска з неіржавної сталі



Поглинач вологи




Адаптер




Посібник користувача

\*Через постійне вдосконалення між фактичним виробом та його описом у посібнику можуть бути незначні відмінності (включаючи зовнішній вигляд, конструкцію, колір тощо). Зображення виробу на упаковці та в рекламних матеріалах наведені лише для ознайомлення.

## 02 ОПИС ПРИЛАДУ

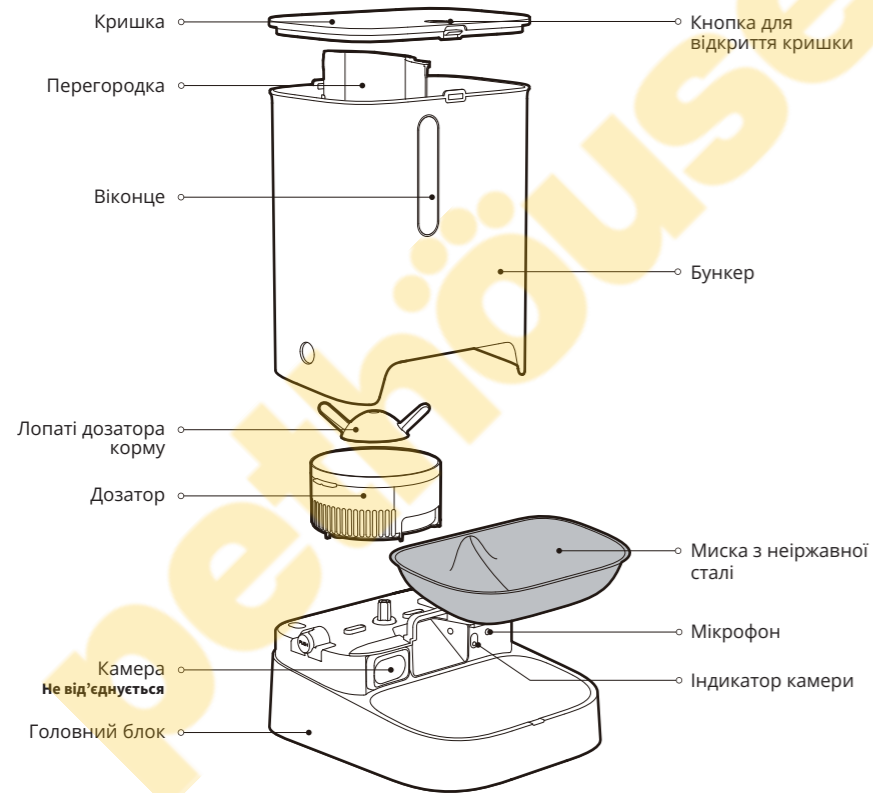

4

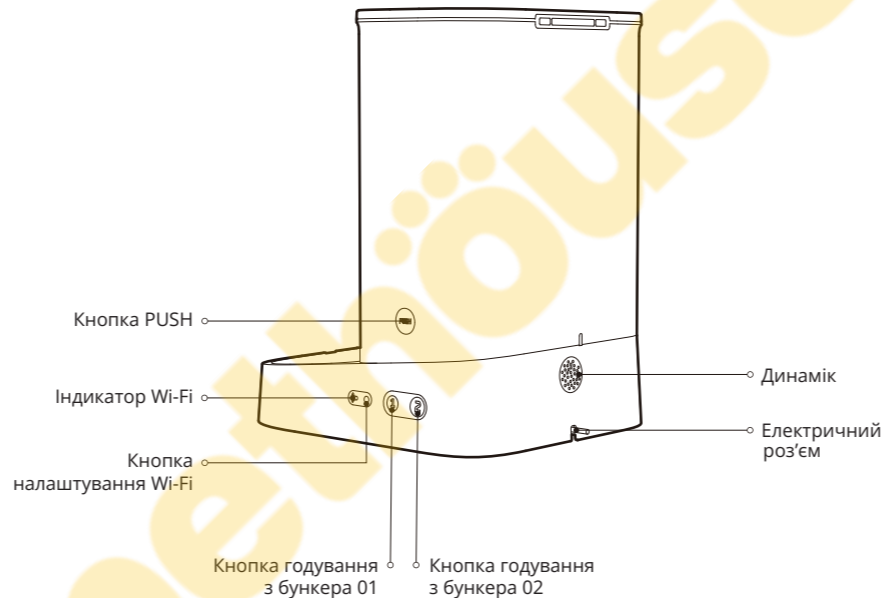


5

## 03 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ


### 3.1 Встановлення головного блока

- 1 Поставте головний блок на рівну поверхню або стіл.
- 2 Підніміть бункер, припасуйте виїмки з обох його боків до кнопок PUSH на головному блоці і вертикально опустіть.
- 3 Натисніть і тримайте кнопки PUSH, поки вони повністю не увійдуть у виїмки.
- 4 Поставте миску для корму у тримач.

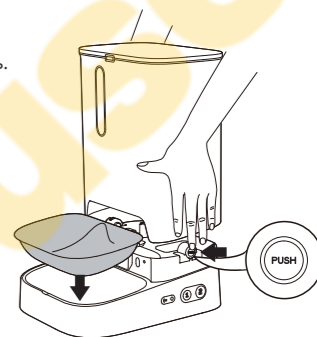

### 3.2 Підключення до джерела живлення

Вставте адаптер в електричний роз'єм, а потім під'єднайте його до джерела живлення.

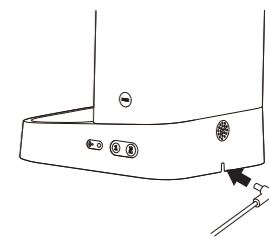

6

### 3.3 Встановлення батарейок

- 1 Відкрутіть гвинт і зніміть кришку відсіку для батарейок.
- 2 Вставте чотири батарейки D (правильною стороною).
- 3 Поставте кришку на місце та закрутіть гвинти.

За потреби замініть батарейки. (Вони продаються окремо. Використовуйте тільки лужні батарейки).


**\* Примітка.** Коли рівень заряду стане низьким, замініть батарейки на нові. Перед тривалою відсутністю перевірте і замініть батарейки на нові.



### 3.4 Встановлення поглинача вологи

- 1 Натисніть праворуч на кнопку для відкриття кришки і підніміть її, щоб зняти кришку.

- 2 Відкрийте відсік для поглинача вологи, помістіть туди поглинач і закрийте відсік.

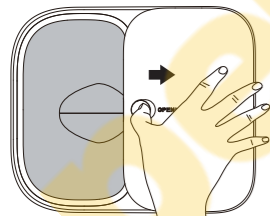


## 04 ВИКОРИСТАННЯ

### 4.1 Додавання корму

- 1 Засипте корм для тварин (не перевищуйте позначку макс. рівня). У бункер 01 та бункер 02 можна засипати два різні корми.

Примітка. Не витягуйте перегородку, поки всередині залишається корм.

**\* Рекомендований розмір гранул: ≤12 мм (0,47 дюйма)  
Рекомендований розмір замороженого корму: ≤9 мм (0,35 дюйма)**

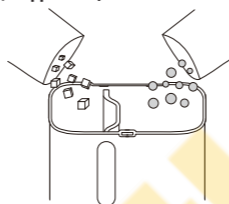

- 2 Поставте кришку на місце: вставте задню сторону кришки у два отвори над бункером, а потім натисніть на кришку.




### 4.2 Індикатори

Індикатор Wi-Fi	Повільно блимає білим	Мерехтить білим	Горить білим
Стан	Немає підключення до Wi-Fi	Встановлюється підключення до Wi-Fi	Є підключення до Wi-Fi

Індикатор камери можна увімкнути або вимкнути через застосунок PETKIT. У режимі роботи від батарейок індикатор камери не горить.

Індикатор камери	Горить зеленим	Не горить
Стан	Камера увімкнена	Камера вимкнена

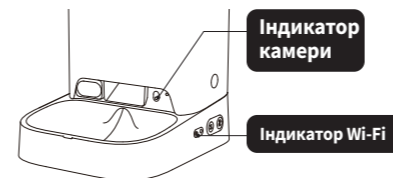

### 4.3 Годування вручну

Виберіть кнопку бункера 01 або 02. Щоб висипати корм, натисніть і утримуйте цю кнопку. Щоб зупинити висипання, відпустіть її.



### 4.4 Керування через застосунок

Завантажте застосунок PETKIT в магазині App Store або Google Play. Натисніть «+», щоб додати відповідний пристрій і виконайте інструкції, щоб прив'язати пристрій до застосунку.




Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок PETKIT.

- 1 Встановіть у застосунку розклад годування, і годівниця автоматично насипатиме корм у призначений час. Ви отримуватимете повідомлення про стан насипання та поїдання корму.
- 2 Застосунок підтримує спостереження наживо і голосову взаємодію, а також можливість переглядати фотографії і ділитися ними з іншими. (Більше функцій можна знайти у застосунку).

# 05 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


① Відкрийте кришку, викиньте використаний поглинач вологи, витягніть перегородку і зніміть миску.

② Натиснувши і утримуючи кнопки PUSH з обох боків, підніміть бункер, щоб зняти його.

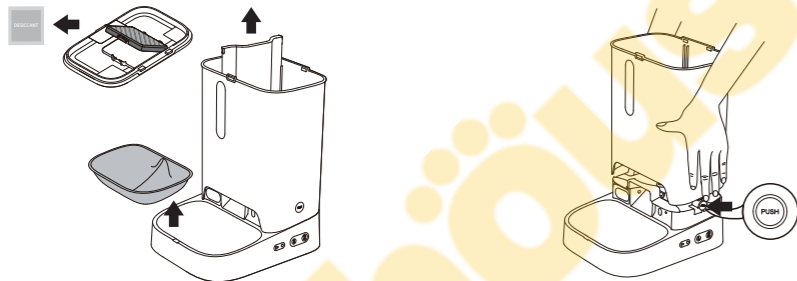

③ Дістаньте лопаті дозатора корму із бункера.

Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зняти кришку крильчатки, і вийміть крильчатку.

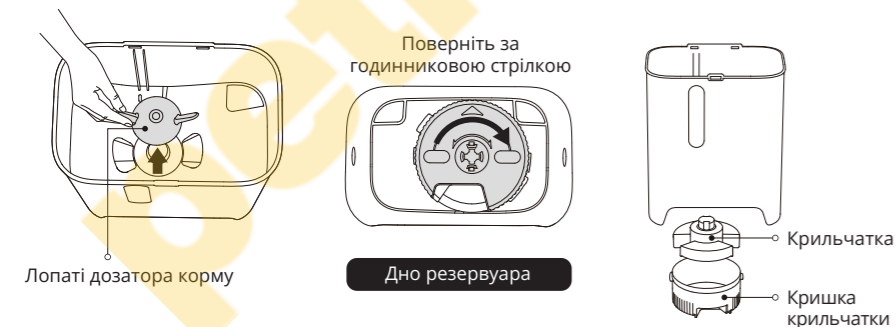

④ По черзі очистьте бункер, лопаті, кришку крильчатки, крильчатку, верхню кришку та миску для корму. Рекомендується додати належну кількість засобу для миття і добре промити.

⑤ Після очищення зачекайте, поки всі деталі повністю висохнуть, і по черзі встановіть їх на місце.

\* Докладна відеоінструкція з технічного обслуговування та чищення доступна за наведеним нижче QR-кодом.



Для чищення внутрішньої сторони бункера використовуйте губку або м'яку ганчірку. Не використовуйте для цього грубі предмети, щоб не подряпати пластикові деталі та не пошкодити датчик. Не занурюйте головний блок у воду — замість цього протирайте його вологою серветкою.

# 06 ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ

6.1 Відео встановлення і використання

6.2 Відео обслуговування та чищення



Щоб переглянути, відскануйте цей QR-код



Щоб переглянути, відскануйте цей QR-код

## ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	СМАРТ-ГОДІВНИЦЯ ДЛЯ ТВАРИН ІЗ КАМЕРОЮ PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2		
Модель	P592	Вага	Близько 2,5 кг (5,5 фунта)
Матеріали	АБС, неіржавна сталь 304	Номінальна вхідна потужність	6В—2А
Розміри	362×293×247,5 мм (14,2×11,5×9,7 дюйма)	Зв'язок	Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц Bluetooth 5.0 (2400 МГц-2483,5 МГц)
Заправний об'єм	5 л (бункер 01: 2 л; бункер 02: 3 л)	Сфера застосування	Для котів та маленьких собак

## ЗВЕРНЕННЯ ДО ШАНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ

- Дякуємо за те, що ви вибрали СМАРТ-ГОДІВНИЦЮ ІЗ КАМЕРОЮ PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2.
- Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж встановлювати виріб та користуватися ним. Факт встановлення чи використання означає, що ви прочитали і погодилися виконувати наведені нижче правила безпеки.
- PETKIT не несе відповідальності за жодні нещасні випадки чи травми, отримані в результаті неправильного використання цього виробу.
- PETKIT залишає за собою право тлумачення та редагування.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

\* Недотримання наведених нижче правил безпеки може призвести до несправності виробу чи іншої непередбачуваної шкоди.

- При встановленні та використанні виробу чітко дотримуйтеся інструкцій.
- Не шкрябайте камеру гострими предметами.
- Використовуйте виріб лише в приміщенні. Не ставте його під прямі сонячні промені чи поряд з джерелами вогню.
- Хоча цей виріб використовує електричний струм безпечної напруги, все одно може статися витік струму, якщо домашня тварина гризтиме шнур. Закріпіть та приховайте електричний шнур під час використання. Якщо побачите, що тварина гризе шнур, негайно зупиніть це.
- Використовуйте тільки оригінальний адаптер. Використання неоригінальних адаптерів може пошкодити пристрій або становити небезпеку.
- Ставте його лише на рівну поверхню. Не перекидайте пристрій, щоб уникнути небезпеки.
- Не поміщайте в бункер жодних предметів, крім корму — це може порушити роботу пристрою або навіть створити загрозу безпеці домашніх тварин.
- Щоб захистити пристрій від перекидання домашніми тваринами, рекомендується ставити його в куток або біля стіни.
- Не ставте цей пристрій на висоті, щоб уникнути пошкодження виробу або травмування домашніх тварин через падіння.
- Головний блок цього пристрою не можна занурювати або замочувати у воді, а весь пристрій не слід використовувати у вологому середовищі.
- Якщо пристрій тривалий час не використовуватиметься, вийміть батарейки, від'єднайте шнур живлення, очистіть і висушіть пристрій перед зберіганням.
- Перед тим, як переміщувати пристрій, від'єднайте шнур живлення.
- Діти не повинні використовувати цей пристрій без нагляду дорослих.
- Задля безпеки не намагайтеся ремонтувати цей пристрій самостійно — щоб запобігти випадковим травмам, ремонт повинен виконуватися кваліфікованим технічним персоналом.
- Якщо ви будете відсутні вдома протягом тривалого часу, перевірте батарейки, щоб переконатися, що вони повністю заряджені (цей пристрій сумісний лише з лужними батарейками).
- Якщо під час використання пристрою виникнуть будь-які проблеми, негайно звертайтеся до служби підтримки клієнтів.