


Посібник користувача

F11-L-E


Автоматична годівниця для тварин

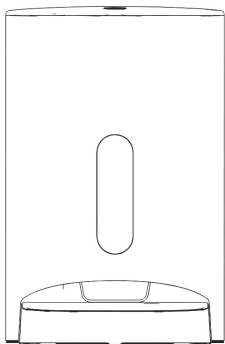

Дякуємо, що обрали нашу автоматичну годівницю

Особливості

1	Верхня кришка	7
2	Засувка кришки	8
3	Короб вологопоглинача	9
4	Бункер для корму	10
5	Панель налаштувань	11
6	Корпус	12

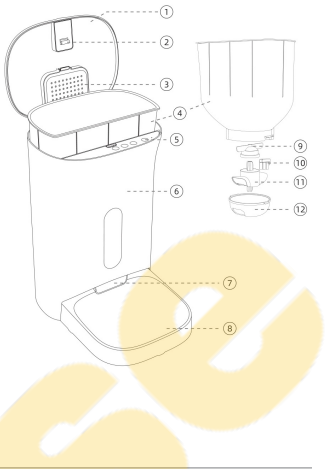

Комплектація

Components



1.Main Body



2.Food Bowl



3.Power Adapter



1. Основний корпус



5. Посібник користувача

4. Вологопоглинач

2. Миска для корму

3. Блок живлення

Параметри

Назва	Параметри
Назва продукту	Автоматична годівниця для тварин
Модель	F11-L-E
Розміри	317×240×370 мм (з мискою)
Матеріал	Харчовий пластик ABS
Вага нетто	Близько 2,6 кг
Тип корму	Сухий корм 5-15 мм
Придатність	Коти та собаки малих розмірів
Об'єм бункера	4,5 л
Ємність акумулятора	3600 mAh
Напруга зарядки	DC 5V 1A
Потужність	5 Вт
Робоча температура	5-50 °C

Встановлення та збирання годівниці

Підняти засувку

Утримуючи засувку вказівним пальцем, підніміть її, щоб відкрити кришку.

Розмістити вологопоглинач

Відкрийте коробку для вологопоглинача на верхній кришці, зніміть прозору обгортку з пакетика, покладіть його в коробку і закрийте.

Встановити миску для корму


Злегка нахиліть основний блок назад, сумістіть зачіпку миски з основним блоком і встановіть; для зняття виконайте ті самі кроки у зворотному порядку.

Заповнити кормом


Відкрийте кришку, заповніть бункер достатньою кількістю сухого корму з запасом на добову норму. Для збереження максимальної свіжості корму рекомендується завантажувати запас не більше ніж на 10 днів.

Примітка: пристрій підтримує лише сухий корм розміром 5-15 мм.

Самоперевірка розміру гранул



Панель дисплея

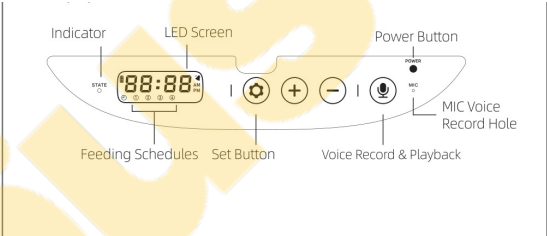

Знайомство з продуктом

Увімкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку "Power" для увімкнення/вимкнення пристрою.

Розблокування екрана

Натисніть кнопку "⌘" для розблокування (екран увімкнено) або блокування (екран вимкнено) панелі.

Встановлення годинника

1. Розблокуйте панель, натисніть "⌘" для входу в налаштування.
2. Встановлення часу: натисніть "+" або "—" для вибору формату 12Н чи 24Н, натисніть "⌘" для підтвердження.
3. Встановлення годинника: натисніть "+" або "—" для налаштування годин, натисніть "⌘" для підтвердження. Натисніть "+" або "—" для налаштування хвилин, натисніть "⌘" для підтвердження.

Програмування розкладу годування

1. Час прийому їжі: миготіння значка "⌘" означає налаштування першого прийому їжі. Натисніть "+" або "—" для налаштування годин і хвилин, натисніть "⌘" для підтвердження.
2. Розмір порції: після встановлення часу дисплей переходить у режим налаштування розміру порції, з'являється значок "P-00". Натисніть "+" або "—" для вибору бажаного розміру порції, натисніть "⌘" для підтвердження.
3. Повторіть цей процес для потрібної кількості прийомів їжі та порцій (до 4 прийомів їжі та 10 порцій).

Примітка: ручне годування не зменшує і не впливає на заплановані прийоми їжі чи розміри порцій.

Інші налаштування

Ручне годування

Розблокуйте панель, натисніть і утримуйте "+" протягом 3 секунд, щоб видати одну порцію (близько 10 г).

Запис

Розблокуйте панель, натисніть і утримуйте кнопку мікрофона для входу в режим запису — індикатор "STATE" загориться, записуйте голос в отвір "MIC" до 10 секунд. Запис завершиться після відпускання кнопки, після чого на дисплеї з'явиться відповідний значок.

Примітка: щоб записати знову, повторіть вищезазначені кроки.

Відтворення запису

Розблокуйте панель, натисніть кнопку мікрофона для одноразового відтворення запису; якщо запису немає — відтворення не відбудеться.

Скасування розкладу годування

Встановіть час прийому їжі та розмір порції на "00:00" і "P-00" — годування більше не відбуватиметься.

Скидання до заводських налаштувань

Розблокуйте панель, одночасно натисніть і утримуйте "⌘" і "—" протягом 3 секунд, щоб скинути всі налаштування (видаляються всі розклади годування та записи).

Розбирання та чищення

Вимкнення живлення


Натисніть і утримуйте кнопку "Power" для вимкнення.

Чищення бункера для корму


1. Щоб розібрати, візьміться з обох боків миски-контейнера та підніміть вгору.
2. Зніміть крильчатку/пластину подачі та механізм подачі.
3. Основний корпус годівниці не можна мити в посудомийній машині. Не занурюйте основний корпус у воду — це може пошкодити внутрішню електроніку, спричинити коротке замикання, ураження струмом або займання.
4. Переконайтеся, що всі частини годівниці повністю чисті та сухі перед заповненням кормом.

Збирання бункера для корму

- ① Сумістіть бункер із пазами в основному корпусі та натисніть вниз.



- ② Закріпіть пластину подачі та крильчатку, як показано на малюнку (зверніть увагу на напрямок форми "+").
- ③ Сумістіть нижню кришку крильчатки з пазами та обертайте проти годинникової стрілки до клацання.
- ④ Відрегулюйте крильчатку так, щоб гумові частини закривали отвір видачі корму, як показано на малюнку.

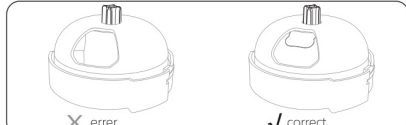

Якщо крильчатки закріплені неправильно, це може призвести до того, що пристрій не зможе видавати корм.

Чищення миски для корму

Миску можна мити в посудомийній машині після зняття з основного корпусу.

Чищення корпусу

Протирайте сухою м'якою тканиною; корпус не є водонепроникним, не використовуйте вологу тканину.

Заміна вологопоглинача

Відкрийте кришку коробки для вологопоглинача і замініть пакетик. Рекомендується замінювати кожні один-два місяці.

Заміна корму

Вийміть бункер, спорожніть його, наповніть свіжим кормом і виконайте разове миттєве годування.

Попередження

1. Тримайте бункер для корму сухим після чищення.
2. Регулярно замінюйте корм, якщо тварина його не з'їдає (термін зберігання дивіться на упаковці корму).
3. Регулярно чистіть та обслуговуйте пристрій для продовження терміну служби годівниці.

Обслуговування пристрою

Інформація про індикатор

STATE ○	Не світиться	Вимкнено з розетки / режим очікування
STATE ● (зел.)	Зелене миготіння	Йде запис голосу
STATE ● (черв.)	Червоне миготіння	Несправність пристрою / низький заряд

Значки на LED-екрані

■ повна	Full Battery	Повністю заряджено
■ низька	First Gear	Низький заряд
Мікрофон — вимк.	OFF	Запису немає
Мікрофон — увімк.	ON	Запис є
⚙ миготить	FLASH	Налаштування таймера
1234 увімк.	ON	Прийом їжі активний
1234 вимк.	OFF	Прийом їжі неактивний
1234 миготить	FLASH	Наступний прийом їжі

Поширені питання (FAQ)

Проблема	Як перевірити	Рішення
Немає зображення на LED-екрані	Немає живлення	Натисніть і утримуйте "Power"
Неможливо закріпити бункер	Крильчатки закріплені неправильно	Перевірте та поверніть крильчатку
Помилка E1	Сторонні предмети в бункері	Очистіть бункер
	Невідповідний розмір корму	Використовуйте корм 5–15 мм
Помилка E2 (JA)	Забгато корму в місці	Приберіть залишки корму
	Корм застряг біля отвору видачі	Використовуйте корм 5–15 мм
	Отвір видачі заблокований	Прочистіть отвір видачі
	Механізм видачі забруднений	Протріть м'якою тканиною
Помилка E3 (LA)	Несправність ІЧ-датчика	Зверніться до сервісу
	Нестача корму	Додайте корм, погодуйте разово
Помилка E4	Бункер закріплений неправильно	Розберіть та закріпіть повторно
	Несправність фотодатчика	Зверніться до сервісу
Помилка E5 (LP)	Несправність двигуна	Зверніться до сервісу
	Низький заряд	Терміново зарядіть пристрій

Заходи безпеки

Уважно прочитайте всі інструкції перед використанням пристрою.

Розміщення пристрою

1. Пристрій має бути розміщений горизонтально та стійко; не можна нахилити набік, розхитувати чи перевертати.
2. Тримайте пристрій у сухому місці, не піддавайте впливу сонячних променів. Не розміщуйте на висоті, щоб уникнути пошкодження від падіння.
3. Не знімайте жодні деталі годівниці, окрім миски та бункера для корму.
4. Не ставте нічого зверху на годівницю.
5. Переконайтеся, що біля отвору видачі корму немає перешкод, щоб тварина могла нормально годуватись.

Застереження

- Тільки для використання в приміщенні.
- НЕ мити в посудомийній машині. Тільки ручне миття.
- Тільки для сухого корму розміром 5–15 мм або менше.
- НЕ рекомендується для цуценят/кошенят молодше 7 місяців або тварин, які не дістають до миски.
- НЕ використовуйте годівницю для тварин з фізичними обмеженнями.
- Призначено виключно для собак або котів.
- НЕ дозволяйте малим дітям гратися з годівницею або поруч із нею.
- НЕ поміщайте сторонні предмети в годівницю.
- НЕ використовуйте годівницю без миски, бункера та кришки, надійно встановлених на місці.
- Щоб уникнути спотикання, тримайте кабель живлення подалі від шляхів руху.
- Годівниця має стояти на рівній поверхні.
- НЕ розбирайте годівницю, окрім миски, кришки та кришки акумулятора.
- Правильно утилізуйте всі пакувальні матеріали. Деякі елементи можуть бути упаковані в поліетиленові пакети — вони можуть спричинити задуху, тримайте подалі від дітей і тварин.
- НЕ намагайтеся самостійно ремонтувати чи модифікувати годівницю.
- Зверніться до ветеринара, якщо не впевнені щодо правильного РОЗМІРУ ПОРЦІЇ для вашого улюбленця.