PETKIT EVERSWEET 3

РОЗУМНИЙ ПИТТЄВИЙ ФОНТАН
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Будь ласка уважно прочитайте керівництво перед використанням та виконуйте всі правила

Додаток користувачу

Дякуємо за покупку фонтана PETKIT EVERSWEET 3. Petkit турбується про створення кращого життя для Вас та вашого вихованця за допомогою нових технологій.
Будь ласка, прочитайте уважно керівництво користувача перед використанням приладу.
Якщо прилад установлений та знаходиться в користуванні , ще з підключом для ознайомлення з керівництвом і експлуатації . Регульно виконуйте всі інструкції з керівництва.
Компанія не несе відповідальності за будь які моделі випадки або втрати , що відбулись внаслідок порушень правил та не несе юридичної відповідальності.
Компанія має право інтерпретувати або змінювати ці умови.

КЕРІВНИЦТВО З БЕЗПЕКИ

Відмова від виконання вказуних умов може стати причиної несправності в роботі приладу або іншої пекоди.
Будь ласка, встановіть та використовуйте питний фонтан EVERSWEET 3 суворо відповідно до керівництва інструкцій.
ЗАБОРОНЕНО/РЕКОМЕНДОВАНО для тварин віком до 6 місяців.
Будь ласка, використовуйте прилад тільки в приміщенні.
У цьго приладу низьке споживання електроенергії , але тварини можуть прокусити дротя, тому можливе замикання.
Слідуйте, щоб вам питомець використував прилад правильно.
Використовуйте оригінальний USB провід та оригінальну базу для зарядження. В іншому випадку прилад може почастити та виникти загрозу вашій безпеці.
Не занурюйте основи корпусу у воду не поверхайте, інакше він буде працювати неправильно та відбуватиме розлив води.
Не занурюйте і не мочіть дно основної частини фонтану та зарядженьгьльні базе в воді. Якщо фонтан не використовується в порядок довгого періоду часу або при перешкодині, будь ласка відключіть шнур живлення.
Не можна використовувати прилад, будь ласка переконайтеся , що вони не роботять під наглядом дорослих. Крім авторизованого персоналу, НІХТО не повинен виконувати ремонт приладу, щоб уникнути ризика виходи вищевказ трама.
Переконайтеся, що перервіри та оновлєи батареї перед тим, як вийняти на довгаьа дяй (цей прилад працює тільки на пужем батарейка)
У випадку виникнення проблем, звертайтеся у клієнтську службу підтримки своєчасно. (info@petkit.com)

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Система xSecure
Трет- покоління розумним фонтана EVERSWEET 3 Petkit оснащене системою аварійного електроживлення, яка може безперервно подавати воду у разі відключення електрики, працюючи тільки на 5 батарейках, що гарантує безпеку вашому питомцю. Для получення інформації про статус приладу при аварійному живленні , будь ласка, прочитайте опис світлових індикаторів.
У той самий час світлові індикатори інформують власника про рівень води в приладі, про необхідність заміни фільтра та батарейки.



Фільтрація вовни та дрібного волосся

Функція видалення шерсті розроблена Petkit для здорового життя тварин.
Унікальний дизайн фільтра з вертикальною вентиляцією сповільнює на поверхні води волосся у фільтр. вовни 6 годин. Він не тільки швидко та ефективно очищує забруднення , але утримується на поверхні води, що й сприяє здоровому споживанню чистої води, запобігаючи потраплянню волосся та вовни. Струмінь води в фонтані може змінюватися у разі оновлення рівня води у баці.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

Будь ласка, переконайтеся в наявності усіх деталей приладу перед його установлюванням та використанням.
Для приладу не оснащений батарейками та акумулятом. Вам потрібно купувати їх окремо.)

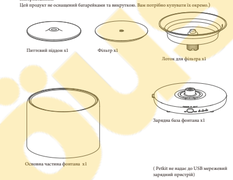

ОПИС ПРИЛАДУ

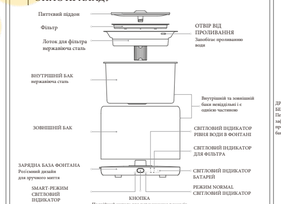

ОПИС ПРИЛАДУ

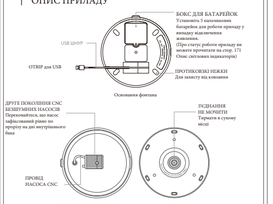

ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ ЗІБРАНОГО ПРИЛАДУ

Виймайте прилад

Розташуйте та дістаньте основну частину фонтана та всі його компоненти
(див. перелік комплектуючих на стор.16П)

Замочіть фільтр

Помочіть фільтр у воду та замочіть.
Прочиніть ретельно перед установкою.
(рекомендацією замочити фільтр дати на 5 хвилин , а потім трохи спокмкутки)

Прокиніть харчовий піддон та лоток для фільтру
Прокиніть набір лоток (житловий та для фільтра), бак для води та всі внутрішні аксесуари чистою водою перед початком використання.
(послідовність прочитати дальш)

УСТАНОВКА ЗІБРАНОГО ПРИЛАДУ



Установка лотка для фільтра
1.Дістаньте білий питтєвий відділ із житлевий лоток для фільтра та помістіть білий лоток проти годинникової стрілки.
2. Вовлаїться за ручку під отвором у центрі фільтра та посадайте його з центральним отвором лотка для фільтра натисненням до тих пор доки він не буде щільно притиснутий.
3. Замкніть білий питтєвий відділ за годинниковою стрілкою.

Установка лотка для фільтра в основну частину фонтана.
В корпусі фонтану переконайтеся, що насос зафіксований щільно в спеціальному отворі на дні фонтана.
При установці лотка для фільтра переконайтесь, що вихідний отвір (кришка C) щільно співпадає з портом запрямованого насоса в кришці D.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Як наповнити бак водою
1.Витягніть верхні лоток з бака з водою
(як заначено на малюнку)

2.Засіб 1 .
Підлийте водяний бак щоб наповнити водою до позначки
(Будь ласка переконайтеся, що годівельний прилад під баком для води сухий

3. Засіб 2
Щ відлиньте фонтан , додайте воду до максимальної позначки в водяний бак за допомогою стакана.

Підключення до джерела живлення (а мережу)
Підключіть USB провід в розетку та прикотрій мінімальна автоматично.
(Перевірте : на 5 світлових індикаторів повинні включитися на одну секунду , а потім згасити

ОПИС СВІТЛОВИХ ІНДИКАТОРІВ

КОРОТКИЙ ОПИС ІНДИКАТОРА БАТАРЕЇ

*В якості приладу розглянемо нову батарея Nanda. З фонтанов Евеївеет можливо застосування такеих лужних батарей.

Ємність батареї	Робочий статус	Статус	Робочий час	Нотатки
Повна батарея	Світловий індикатор батареї 3 світла горять разо на заміну	Зелений світлий індикатор	2-3 дня	Можна працювати в режимі SMART, подаючи воднсть та забруднення в житловиу піддон
Батарея більша ніж 50% нового заряду батареї	Світловий індикатор батареї 2 світла горять разом	Блимаєтьи зелене світло	4 дні	Можна працювати в режимі SMART, подаючи воднсть та забруднення в житловиу кожу
Низький заряд батареї	Світловий індикатор батареї 3 світ кожен 30 секунд по батарею ємкістю 50 розрахунок	Блимає червоне світло(перевірте ємкість батареї перед батарії)		„Прилад не може працювати в режимі SMART „Низький заряд батареї, замініть батарея ємкістю „Після перегоне працювати , коли батарея ємкість розрядилася

(*Батарея може використовуватьмаа 7 днів, коли ємкість зарядилась)

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

I. Очищення та технічне обслуговування водяного бака.

1. Не виставляйте приклад на сонце , щоб він не нагрів.
2.Будь ласка, очищуйте приклад після відключення джерела живлення та переконайтеся , що рослин в нижній частині фонтана сухий.
3. Промийте внутрішній бак у ранкиии або глибокому вату , щоб не було ароматиша води.
4. Не використовуйте бензин, ал, найбільше або інше поліпш рослиги для очищення приладу.
5. Бак для води, світлий лоток та лоток для фільтра можливо продовжуйтеся окремо.
6. Для видалення детлаці протиріжки (ковдрин грязиці) із вовну жовнення м'ясна можеоно тканиеоо.
7. Рекомендується замінювати води в фонтані кожні 3 - 4 дні. При заміні води, замініть в фонтану воду, що залишилася, щоб видалити волосся та інші сміттєві сміттєвих з внутрішнього баса із нержавіючої сталі , з житлаєм водяної ковшик фонтана та з фільтра.
8. Якщо прилад не використовується водяне довгого часу, будь ласка, почистіть його, прочистіть та помістіть деталі в закриьому коробці, а потім зберігайте їх належним чином в сухому темному місці.

II. Заміна фільтрувчого елемента.

1. Фільтр потрібно замінювати через 80 дня , якщо Фонтан працює в режимі SMART та через 30 днів, якщо фонтан працює в звичайному режимі (NORMAL).
Ознаку потрібно прокидати в залежності від наявности фільтру:
2. регулюю замітіть новий фільтр (рекомендацию замітити його дати(дожевій раз по 3 місяцю) , а потім замітка ємкіїт перед заміною.
3. Для скидуа в домашніх тварин, будь ласка, замінюйте фільтр у відповідності до індикатора.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

III. Чищення насосу.

1. Безшумний насос потрібно очищувати кожну модпю, щоб запобігти засміченню водного шкоу
будуть та виключити такі наслідки , як потяги якість води.
2. Будь ласка, відкладіть QR код , щоб переглянути інструкцію по чищенню безшумного насоса.

Відскануйте QR код, щоб переглянути відео

ЧАСТО ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ

I. Експрешність зарядної бази

1.Попадання води в зарядну базу: будь ласка, відключіть приклад від блока живлення та помістіть в місце, що протягнувся на 12 годин в вертикальному становищі. Не перемотайте приклад, щоб вода не попала до основної плати. Якщо прилад вже вже не працює після установки , будь ласка, звертеться в сервіс підтримки клієнта.
2. Відсутність сигналу зарядної бази після заміни батарейки: переконайтесь, що бази знаходяться в сухому місці, перевірте чи правильно розташ у пальці для батарейки: на наявність корозії, можливіння та ін.Будь ласка, замініть батарейки на нові, перезапустіть клавішу у разі виявлення будь- якої вини.
3. "Клацання" - нормальний звук приладу. Це звук фізичного переміщення, коли прилад автоматично вмикає живлиту батарей, що є нормальним явищем.

II. Помилки світлових індикатора.

1. Індикатор не сигналує після включення живлення: будь ласка , повторно підключіть або замініть кабель живлення USB на оригінальний. Якщо все ще не горить, будь ласка, зверетьеся до служби підтримки клієнтів.
2. Індикатор зарядж батарої все ще горить червоним світлом після заміни батарої : переконайтесь, що ви замінюєте батареї на ті ж ємкістю заряджених батарей.

ЧАСТО ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ

3. Економна під час сповідання індикатора фільтра після заміни фільтра (індикатор фільтра не вимикається) :
Будь ласка, спочатку переконайтесь, що переживання між ремаиним відбувається надовішою при наявності клопка. Або даного затасування для сповідання після вимкнення живлення та перезапуску. Якщо індикатор фільтра все ще не сповісться, звертеться в клієнтську службу підтримки.
4. В режимі батарої індикатор миганя якщо світлимо горить, для ви вкл ще вмкуєу на вигляду вода після дозаміни : у випадку, Прилад буде виконати рівень води: то замінюєте індикатор тільки тоді, коли насос працює, а для не працює: прилад максимально підвищити час автономної роботи, прилад перемикається у плановий режим. Для цього рекомендовано рівня води буде прокуплюваю. Пошти такоя можна буте відновлюю, а потім індикатор спасю

III. Фільтр

1. Набагато чорного порошку кольор у воді: небажано методоемкого та ненадлежного активованого вугілля із покриттям кокосового горіху , що використовується для фільтра Petkit , може викликати сухість в струмом води , де з нормальним запахом.
2. Звук"клацання" при використанні насосу: через циркуляцію струму вода активованим вугіллю кокосові покриттям може бути пошкоджено вологою. Будь ласка, перевірте та ознайте сметьаю.
IV. Експрешність виходу води

1. Відсутність циркуляції води після перемикання в режим Normal: 1.Будь ласка, переконайтеся , що індикатор насосу вода включений. Якщо вода в баці повна, а індикатор води все ще горить, це може бути причиною поганого контакту. Скиробуйте роздіяти та перестаньте вирвати з тяжкою бака або закриться у ньому (ненадійно).
2. 2.Замініть комплект лотоків та переконайтеся, що насос працює, переконайтеся, що насос щільно з'єднаний з отвором для виходу води (див. мал. на стор 14П). Якщо бри наявний фільтр або інші потоки для очищення , після установки цих компонентів вода, переконайтеся, що насос щільно з'єднаний з отвором для виходу води .
3. 3.Насос не працює. Зробіть очищення насоса у відповідності до інструкцій у відео (відскануйте QR код керівництва для отримання докладної інформації. Переконайтеся, що приклад відключено від мережі під час чищення насоса!Якщо вищевкаеуковані засоби не усунули проблему , будь ласка звертеться до сервісної служби клієнтів.

ЧАСТО ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ

2. Змінюємо струмі води: 1) Перевірте чи вирівняний вихідний отвір фільтрувального лотка з внешнім отвором насосного насосу. 2)Якщо вода може бути закрито випадкм через наявному кількість води в фільтрувальному лотку, то вам потрібно замінити фільтрувальний лоток на необхідний.
3) Замініть зарядного фільтр, трубку або насос на предмет ушкодження . Відкладіте , звернеться до частини та скоробуйте вам раз або звертеься в сервісну службу.
3. Найбільшість порушенних після використання пропоси основно проміжку часу.
4. В режимі батарої індикатор миганя якщо світлимо горить, для ви вкл ще вмкуєу на вигляду вода після дозаміни : у випадку, Прилад буде виконати рівень води: то замінюєте індикатор тільки тоді, коли насос працює, а для не працює: прилад максимально підвищити час автономної роботи, прилад перемикається у плановий режим. Для цього рекомендовано рівня води буде прокуплюваю. Пошти такоя можна буте відновлюю, а потім індикатор спасю

5. Якщо вода в баці повна, а індикатор все ще горить, це може бути причиною поганого контакту. Скиробуйте роздіяти та перестаньте вирвати з тяжкою бака або закриться у ньому (ненадійно).
6. Для видалення детлаці протиріжки (ковдрин грязиці) із вовну жовнення м'ясна можеоно тканиеоо.
7. Рекомендується замінювати води в фонтані кожні 3 - 4 дні. При заміні води, замініть в фонтану воду, що залишилася, щоб видалити волосся та інші сміттєві сміттєвих з внутрішнього баса із нержавіючої сталі , з житлаєм водяної ковшик фонтана та з фільтра.
8. Якщо прилад не використовується водяне довгого часу, будь ласка, почистіть його, прочистіть та помістіть деталі в закриьому коробці, а потім зберігайте їх належним чином в сухому темному місці.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Найменування	Розумний питтєвий фонтан PETKIT EVERSWEET 3
Модель	P4102
Розмір	195mm/195mm/335mm
Тип тварини	Кішка, маленькі або середні породи собак
Повна вага приладу	1.25кг
Номінальна напруга	5VDC
Номінальна потужність	2W