


Самоочисний лоток для котів відкритого типу

«Розумний туалет для котів»

Інструкція з експлуатації

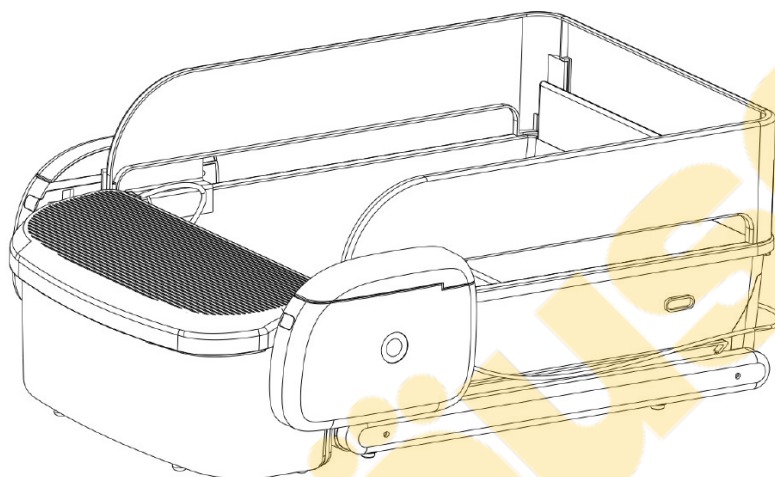

Модель: BP01

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням виробу.

Зміст

Частина I. Правила техніки безпеки.....	2
Частина II. Комплект постачання.....	3
Частина III. Опис виробу.....	4
Частина IV. Інструкція зі складання.....	5
Частина V. Перше використання.....	6
5.1 Вимоги до розташування.....	6
5.2 Підключення пристрою до застосунку.....	6
5.3 Керування та налаштування застосунку.....	6
5.4 Встановлення смітєвих пакетів.....	7
5.5 Засипання наповнювача.....	7
5.6 Нештатні ситуації під час роботи.....	7
Частина VI. Функціональний аналіз.....	8
6.1 Принцип роботи.....	8
6.2 Перевірка безпеки.....	8
6.3 Заходи усунення запаху.....	8
Частина VII. Кнопки керування та індикатори.....	9
Частина VIII. Чищення та обслуговування.....	10
Частина IX. Технічні характеристики виробу.....	11
Частина X. Питання та відповіді, усунення несправностей.....	12
Частина XI. Екологічна інформація.....	13
Частина XII. Гарантійне обслуговування.....	13

Частина I. Правила техніки безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача перед використанням виробу та зберігайте її в надійному місці.


Важливі інструкції з техніки безпеки

Перед використанням цього обладнання дотримуйтеся наведених нижче правил та інструкцій:

- Якщо вага вашого улюбленця менша за 1,5 кг, або йому менше 6 місяців, або кіт повільно рухається і має знижені рефлексі — обов'язково встановіть виріб у режим «Ручне очищення» і не використовуйте функції «Автоматичне очищення» та «Дистанційне очищення» у застосунку. У зазначених випадках під час використання режиму «Ручне очищення» стежте за всім процесом очищення, щоб кіт не потрапив у лоток!
- Цей виріб не повинен використовуватися дітьми віком до 8 років. Діти не повинні чистити або обслуговувати цей виріб без нагляду дорослих!
- Цей виріб слід експлуатувати лише відповідно до вказівок цієї інструкції; не виконуйте операції з обслуговування, що виходять за межі цих інструкцій.
- Не дозволяйте дітям, особам зі зниженими сенсорними чи розумовими здібностями або недосвідченим особам використовувати, чистити чи обслуговувати цей виріб без нагляду, без ознайомлення з інструкціями з безпечного використання та без розуміння пов'язаних із цим небезпек.
- Завжди розміщуйте виріб на твердій, рівній поверхні. Якщо лоток використовується разом із килимком-пасткою для наповнювача, не розміщуйте чотири опорні ніжки на дні пристрою на цьому килимку.
- Коли встановлено совок для наповнювача, не застосовуйте зовнішню силу для його обертання чи переміщення — це може пошкодити виріб!
- Перед початком фактичного використання оновіть виріб до останньої версії прошивки через застосунок.
- Не змочуйте і не занурюйте у воду привідний модуль та захищені від прокусування з'єднувальні дроти з обох боків чаші.
- Обов'язково залишайте відстань не менше 5 см між приводними блоками з обох боків виробу та стінами чи іншими перешкодами.
- Не використовуйте інше зовнішнє джерело живлення. Якщо зовнішній блок живлення пошкоджено, зверніться до нас за заміною.
- Надмірна кількість котячого наповнювача або занадто довгі смужки наповнювача збільшать опір під час прибирання і можуть пошкодити виріб.
- Обов'язково від'єднуйте живлення перед розбиранням і чищенням; чистити можна лише силіконовий килимок, совок і лоток для наповнювача. Після чищення обов'язково дайте стекти воді, перш ніж використовувати виріб знову.
- Не розбирайте, не переробляйте і не ремонтуйте цей виріб самостійно — інакше ви втратите всі права на гарантію та обслуговування.

Частина II. Комплект постачання


Після розпакування переконайтеся, що обладнання не пошкоджене, і звірте комплектність аксесуарів із зображенням нижче.

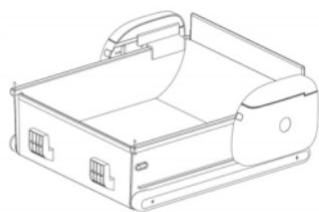

Intelligent Litter Box Body×1



Trash Can×1



Trashcan Lid×1



Right Guard×1



Left Guard×1



Intermediate Guards×1



litter scoop×1



Garbage Bag×1



Aromatherapy Cover×1



Power Adapter×1



Deodorant Pack×1




Instruction Manual×1


- Корпус розумного лотка — 1 шт.
- Сміттєвий бак — 1 шт.
- Кришка смітєвого бака — 1 шт.
- Правий бортик — 1 шт.
- Лівий бортик — 1 шт.
- Середній бортик — 1 шт.
- Совок для наповнювача — 1 шт.
- Сміттєвий пакет — 1 шт.
- Кришка ароматизатора — 1 шт.
- Блок живлення — 1 шт.
- Пакет-освіжувач (дезодорант) — 1 шт.
- Інструкція з експлуатації — 1 шт.

Частина III. Опис виробу

Опис компонентів

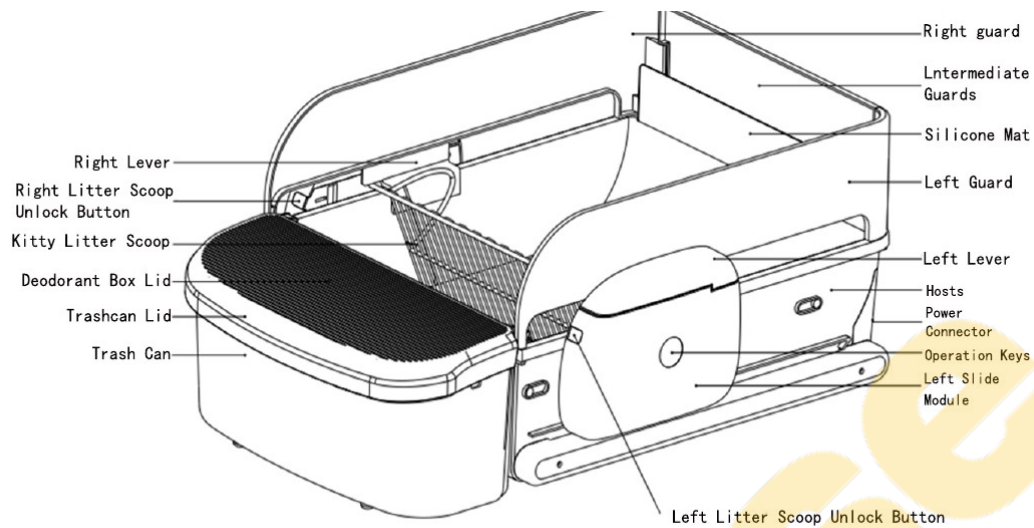

Cat litter scoop comes standard with 9.5mm clearance, optional 8mm clearance cat litter scoop available

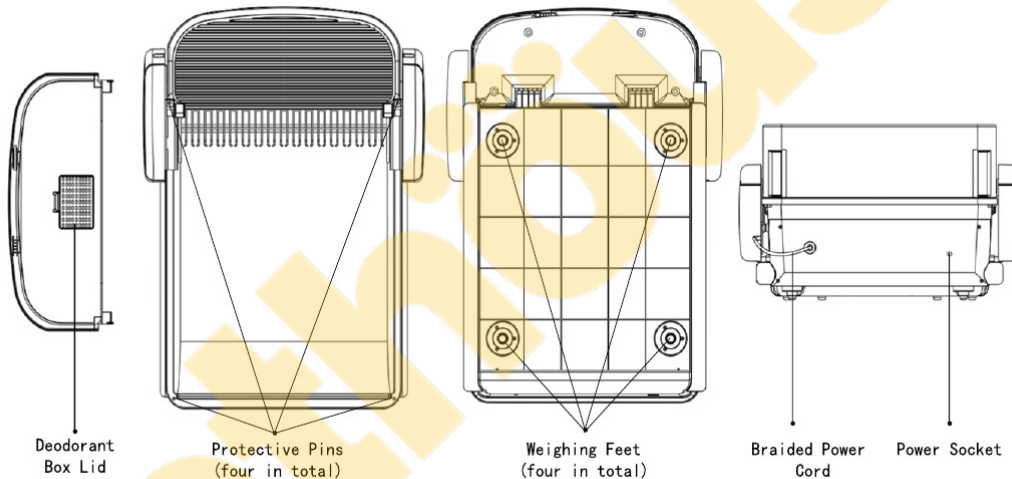

Совок для наповнювача постачається зі стандартним зазором 9,5 мм; додатково доступний совок із зазором 8 мм.

Через постійне вдосконалення продукції можливі відмінності між зображеннями та фактичним виробом — орієнтуйтеся на реальний виріб!

Пояснення до схеми (переклад підписів на малюнку)

Right guard — Правий бортик

Intermediate Guards — Середній бортик

Silicone Mat — Силіконовий килимок

Left Guard — Лівий бортик

Left Lever — Лівий важіль

Hosts — Корпус (основний блок)

Power Connector — Роз'єм живлення

Operation Keys — Кнопка керування

Left Slide Module — Лівий висувний модуль

Left Litter Scoop Unlock Button — Кнопка розблокування лівого совка

Right Lever — Правий важіль

Right Litter Scoop Unlock Button — Кнопка розблокування правого совка

Kitty Litter Scoop — Совок для наповнювача

Deodorant Box Lid — Кришка коробки ароматизатора

Trashcan Lid — Кришка сміттового бака

Trash Can — Сміттевий бак

Protective Pins (four in total) — Захисні штирі (всього 4)

Weighing Feet (four in total) — Ніжки з датчиком ваги (всього 4)

Braided Power Cord — Плетений кабель живлення


Power Socket — Роз'єм живлення

petnöhöuse

Частина IV. Інструкція зі складання

Схема складання

⚠ Після розпакування спочатку скиньте основний блок, підключивши його до живлення.

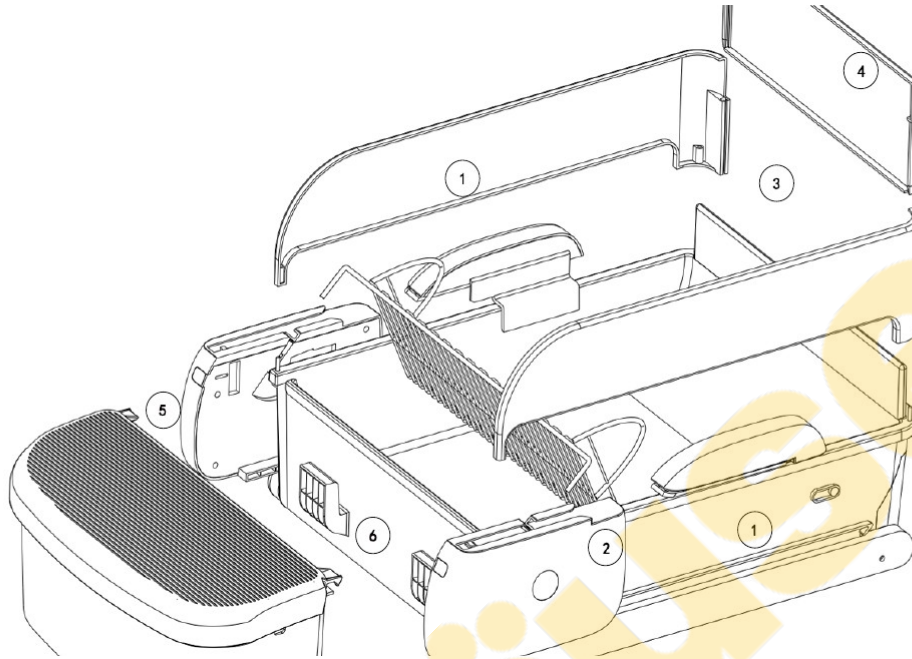

1. Вставте блок живлення в порт заряджання та увімкніть живлення. Дочекайтеся, поки корпус завершить самоперевірку і зупиниться, потім одночасно натисніть і утримуйте ліву та праву кнопки розблокування, горизонтально висунувши праву та ліву притисні пластини у бік задньої частини корпусу.
2. Вставте совок для наповнювача в отвори лівого та правого висувних модулів (отвори розташовані посередині верхньої поверхні модулів), потім поверніть ліву та праву притисні пластини на місце — після встановлення совка ви почуєте клацання.
3. Клацання означає, що деталь встановлена на місце. Вставте фіксувальні отвори в нижній частині лівого та правого бортиків у відповідні фіксувальні штирі на корпусі, плоскою стороною назовні, а вигнутим кінцем — у напрямку торця корпусу.
4. Вставте середній бортик у нижню частину лівого та правого бокових модулів.
5. Вийміть смітєвий пакет і покладіть доданий пакет-освіжувач на ароматизатор.
6. Візьміть смітєвий пакет, надягніть його на смітєвий бак і покладіть доданий пакет-освіжувач у коробку ароматизатора, закривши кришку. Встановіть кришку смітєвого бака відповідно до малюнка — магніт у нижній частині кришки відповідає залізній осі бака, тому кришка притягнеться до бака самостійно.
7. Встановіть смітєвий бак у корпус пристрою, щоб закріпити його.

Частина V. Перше використання

5.1 Вимоги до розташування

1. Не розміщуйте висувні модулі з обох боків виробу близько до стін чи інших перешкод — шлях руху висувних модулів має бути вільним від перешкод;
2. Завжди експлуатуйте виріб на твердій, рівній поверхні. М'які або нерівні поверхні можуть призвести до неправильної роботи виробу, вплинути на безпеку експлуатації або спричинити сторонні звуки під час роботи;
3. Не розміщуйте виріб у вологому місці або там, де він може намокнути, наприклад у вбиральні, ванній кімнаті тощо;
4. Не розміщуйте пристрій у вологому чи запиленому середовищі — це може призвести до неправильної роботи пристрою та суттєво скоротити термін його служби;
5. Якщо використовуються килимки чи килими для наповнювача, перевірте, щоб вони не заважали нормальній роботі лотка і не лежали нерівно під ваговими датчиками;
6. Розміщення пристрою на балконі чи в іншому сонячному місці може вплинути на роботу інфрачервоного датчика безпеки.

5.2 Підключення пристрою до застосунку

1. Знайдіть у магазині застосунків «Smart Life» або відскануйте QR-код на кришці сміттового бака, щоб завантажити застосунок;
2. Після завершення завантаження та встановлення зареєструйте обліковий запис відповідно до підказок системи, переконавшись, що телефон підключено до Wi-Fi;
3. Переконайтеся, що пристрій перебуває в режимі очікування; якщо він у роботі — перевімкніть живлення, щоб пристрій повернувся у вихідне положення;
4. Знову увімкніть живлення пристрою — білий індикатор почне швидко блимати, і виріб перейде у стан очікування підключення до Wi-Fi;
5. Відкрийте застосунок, натисніть «+» у верхньому правому куті, оберіть «Додати пристрій» — якщо пристрій виявлено, застосунок покаже всі доступні поблизу мережі Wi-Fi;
6. Оберіть мережу Wi-Fi, до якої зараз підключено ваш телефон, і введіть пароль від неї;
7. Якщо налаштування пройшло успішно, індикатор кнопки керування перестане блимати, а пристрій перезавантажиться і буде виявлений повторно;
8. Якщо підключення не вдалося, індикатор пристрою продовжуватиме блимати, а застосунок покаже повідомлення про помилку — повторіть наведені вище кроки та скиньте налаштування.

5.3 Керування та налаштування застосунку

1. Встановіть час початку очищення після відвідування котом лотка;
2. Увімкніть функції «Очищення за розкладом», «Режим не турбувати» та інші;
3. У застосунку можна переглянути час і кількість відвідувань лотка кожним котом щодня;
4. Сповіщення у разі нештатної роботи пристрою;
5. Оновлення прошивки (OTA) та обслуговування виробу онлайн для отримання нових функцій;
6. Перевірка стану підключення поточного пристрою тощо.

* Примітка

1. Цей виріб підтримує лише Wi-Fi діапазону 2,4 ГГц;
2. Під час підключення пристрою для налаштування Wi-Fi увімкніть Bluetooth на телефоні та надайте необхідні дозволи;

3. Перед початком офіційного використання виробу перевірте через застосунок, чи потрібне оновлення версії; якщо оновлення доступне — спочатку оновіть прошивку, а потім використовуйте пристрій;
4. Робота застосунку залежить від якості мережевого сигналу, тому керування пристроєм може відбуватися із затримкою;
5. Під час онлайн-оновлення (OTA) та обслуговування виробу не керуйте пристроєм і не вимикайте живлення;

5.4 Встановлення сміттєвих пакетів

1. Дістаньте сміттєвий пакет, вийміть сміттєвий бак із корпусу, зніміть кришку бака і надягніть пакет на бак;
2. Розправте пакет так, щоб він щільно прилягав до стінок бака, і знову встановіть кришку на бак;
3. Закривши бак кришкою, сумістіть магніт у нижній частині кришки з баком — кришка автоматично притягнеться до бака;
4. Встановіть сміттєвий бак назад у корпус, переконавшись, що надлишок пакета затиснутий під баком і не потрапляє у внутрішній простір силіконового килимка.

5.5 Засипання наповнювача

1. Витягніть блок живлення з розетки, щоб відключити живлення.
2. Додайте потрібну кількість наповнювача в чашу — рівень наповнювача на силіконовому килимку має бути між позначками шкали, не перевищуючи лінію MAX;
3. Знову підключіть живлення та розрівняйте наповнювач вручну або скористайтесь функцією автоматичного розрівнювання на пристрої.

5.6 Нештатні ситуації під час роботи

1. Переконайтеся, що вигнута сторона совка для наповнювача з обох боків встановлена в напрямку торця корпусу; якщо встановлено неправильно, модуль не зможе повернутися у вихідне положення, і пристрій не працюватиме;
2. Якщо під час роботи пристрій виявить, що лоток знято, у нього потрапив кіт або сторонній предмет — робота призупиниться;
3. Якщо всі деталі встановлено правильно, але пристрій не запускається після подачі живлення, відключіть живлення і перевірте, чи не пошкоджений плетений кабель живлення;
4. Якщо спрацьовує сигналізація вагового датчика, перевірте, чи немає сторонніх предметів і чи всі чотири ніжки з датчиком ваги розташовані в одній площині. Якщо сигналізація не припиняється, перевірте наявність сторонніх предметів під пристроєм.

Тепер пристрій готовий служити вам і вашому улюбленцю!

Частина VI. Функціональний аналіз

6.1 Принцип роботи

Цей виріб — сміливе інноваційне рішення, яке перетворює традиційний лоток для котів на розумний автоматичний лоток, що працює за принципом аналізу та імітації ручного прибирання. Розумний лоток водночас зберігає переваги традиційного лотка — весь блок очищення можна швидко розібрати. Порівняно з іншими видами розумних лотків цей виріб має переваги у вигляді невеликих габаритів, великого простору для туалету, застосовності для широкого кола порід домашніх тварин, легкості чищення тощо.


Робочий цикл поділяється на такі етапи:

- Очікування: у режимі очікування пристрій у реальному часі визначає, чи зайшла тварина;
- Утворення грудки: коли кіт заходить, після того як тварина йде, система переходить у режим очікування утворення грудки;
- Прибирання: після завершення утворення грудки пристрій починає прибирання. Під час роботи він просіює грудки та розрівнює наповнювач, що залишився;
- Утилізація: під час прибирання грудки наповнювача транспортуються і скидаються у сміттевий бак, після чого вмикається бактерицидна лампа для дезодорації та дезінфекції; сміттевий бак потрібно регулярно спорожнювати;
- Скидання: після завершення циклу прибирання пристрій повертається в режим очікування наступного циклу.

6.2 Перевірка безпеки

1. Повністю відкритий простір: коли верхня кришка не встановлена, закритого простору немає, тому стан kota можна побачити в будь-який момент;
2. Інфрачервоний датчик: якщо під час роботи датчик виявляє тварину, робота призупиняється;
3. Ваговий датчик: якщо тварина заходить у лоток, зміна ваги також призведе до призупинення роботи пристрою;
4. Автоматичний захист від затискання: якщо під час роботи виявлено, що тварина затиснута, совок для наповнювача автоматично повернеться назад, щоб випустити тварину!
5. Системна діагностика: у разі нештатної роботи пристрою програмне забезпечення надсилає сповіщення, а індикатор корпусу почне блимати червоним;
6. Захист аварійного повернення у вихідне положення: якщо тривалість виконання будь-якої операції є надто великою, система поверне лівий і правий висувні модулі у вихідний стан.

6.3 Заходи усунення запаху

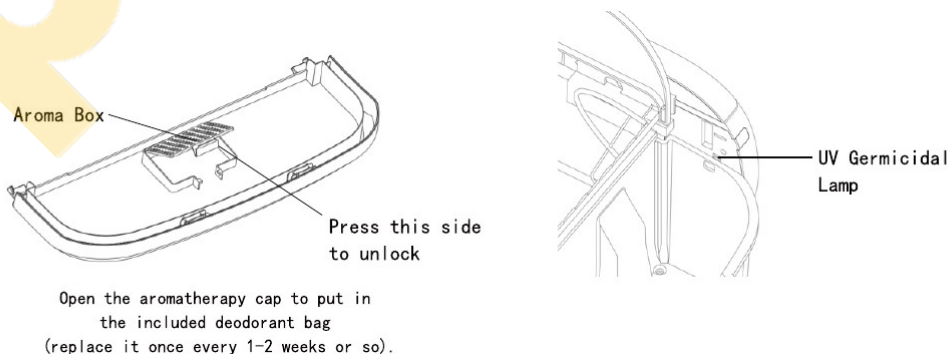

Aroma Box — Коробка ароматизатора


Press this side to unlock — Натисніть із цього боку, щоб розблокувати

UV Germicidal Lamp — УФ-бактерицидна лампа

Відкрийте кришку ароматизатора, щоб покласти доданий пакет-освіжувач (замінюйте його приблизно раз на 1–2 тижні).

pethöhölse

Частина VII. Кнопки керування та індикатори

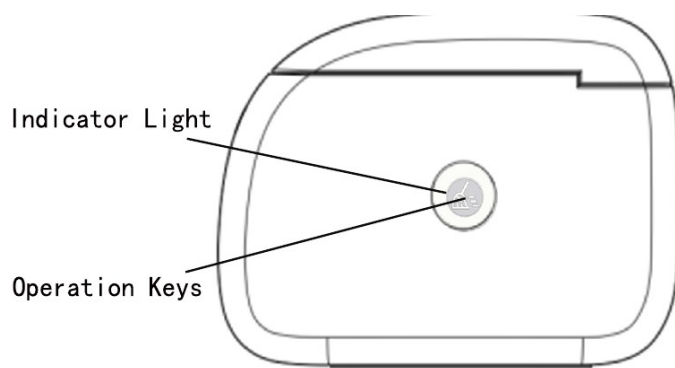

Indicator Light — Індикатор

Operation Keys — Кнопка керування

Кнопка керування

Одне натискання: Очищення / Пауза;

Подвійне натискання: Функція розрівнювання;

Потрійне натискання: Функція скидання/зняття совка для наповнювача;

Утримання протягом 3 секунд: Скидання Wi-Fi

Індикатор

Стан білого індикатора:

Білий індикатор постійно горить — режим очікування

Білий індикатор швидко блимає — триває підключення до Wi-Fi

Білий індикатор блимає — пристрій працює


Стан червоного індикатора:

Червоний індикатор постійно горить — тварина зайшла у чашу під час роботи пристрою, або знято сміттєвий бак


Частина VIII. Чищення та обслуговування

Примітка


1. Перед розбиранням для чищення обов'язково відключіть живлення.
2. Перед встановленням деталей обов'язково висушіть їх.
3. Зверніть увагу на напрямок встановлення совка для наповнювача.
4. Після встановлення совка обов'язково зафіксуйте защіпки з обох боків.
5. Перевірте, щоб усередині силіконових килимків не залишався наповнювач, коли ви їх знімаєте.
6. Основний блок містить електронні компоненти — не допускайте потрапляння рідини!

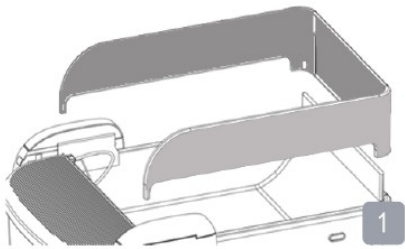


1. Зніміть бортик, потягнувши вгору

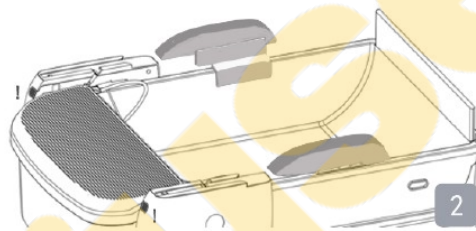


2. Натисніть і утримуйте кнопки розблокування з обох боків, щоб зняти обидві притискні пластини

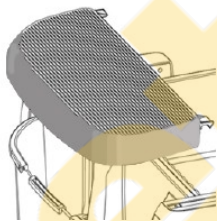


3. Зніміть кришку сміттового бака, потягнувши вгору

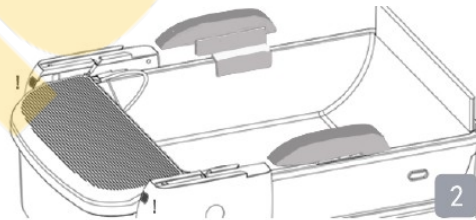

4. Зніміть кришку совка в цьому напрямку

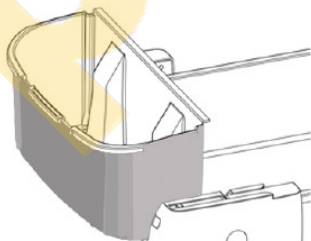

5. Зніміть кришку сміттового бака, потягнувши вгору

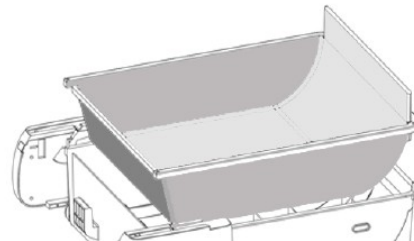

6. Зніміть силіконовий килимок, потягнувши вгору

Частина IX. Технічні характеристики виробу

Модель виробу	BP01
Назва виробу	Самоочисний лоток для котів відкритого типу «Розумний туалет»
Номинальна напруга	DC 12 В
Максимальний струм	1,5 А
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (канали 1-14)
Bluetooth	BLE 4.2
Стандарт відповідності	GB4706.1-2005
Основні матеріали	PP, ABS, силікон
Максимальна місткість наповнювача	9,5 л
Місткість лотка	10 л
Розміри виробу	535 × 719 × 313 мм
Маса нетто	прибл. 7,2 кг

Частина Х. Питання та відповіді, усунення несправностей

Питання: Чому улюбленець не користується виробом після покупки?

Відповідь: 1. Покладіть у силіконовий килимок предмети із запахом сечі вашого улюбленця. 2. Насипте у силіконовий килимок трохи використаного наповнювача. 3. Обережно посадіть тварину в новий лоток, щоб вона звикла до нього; наберіться терпіння і дайте улюбленцю час. 4. Коти не одразу звикають до нового лотка — це може зайняти 2–3 дні, тож наберіться терпіння та більше допомагайте улюбленцю.

Питання: Чому не світиться лампа під час дезінфекції?

Відповідь: У виріб вбудовано УФ-лампу, яка випромінює невидиме світло.

Питання: Як часто потрібно замінювати пакет-освіжувач?

Відповідь: Рекомендується замінювати його приблизно раз на 1–2 тижні; придбати окремо можна на офіційному сайті.

Питання: Як часто потрібно чистити сміттєвий бак?

Відповідь: Рекомендуємо чистити бак кожні 3–4 дні влітку, а взимку — раз на два тижні.

Питання: Дрібні грудки не просіюються в лоток — що робити?

Відповідь: За бажанням можна придбати совок із зазором 8 мм — стандартний зазор 9,5 мм може бути занадто великим для повного очищення дрібних грудок.

Питання: Коли потрібно досипати наповнювач і скільки?

Відповідь: Коли рівень наповнювача на силіконовому килимку опускається нижче позначки MIN, слід вчасно досипати наповнювач. Головне, щоб після ручного розрівнювання висота наповнювача не перевищувала позначку MAX. Занадто мало наповнювача унеможливить прибирання, а занадто багато — заважатиме очищенню і може пошкодити обладнання.

Питання: Що робити, якщо наповнювач не прибирається і грудки постійно липкі?

Відповідь: Совок і силіконовий килимок ефективно зменшують липкість. Якщо липкість виникає постійно: 1) змініть наповнювач на той, що краще утворює грудки і має хорошу вбирну здатність; 2) перевірте, чи немає у тварини рідкого стільця; 3) встановіть у застосунку довший час утворення грудки; 4) перевірте, чи не пошкоджений силіконовий килимок.

Питання: Який тип наповнювача краще обрати?

Відповідь: Рекомендується суміш бентонітового наповнювача, мінерального піску, тапіокового піску та інших видів наповнювача, що утворюють грудки, без довгих смужок.

Частина XI. Екологічна інформація

Назви та вміст небезпечних речовин у виробі

Найменування деталі	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Силіконові деталі	○	○	○	○	○	○
Пластиковий корпус	○	○	○	○	○	○
Категорія маркування	○	○	○	○	○	○
Вузол перемикача	○	○	○	○	○	○
Плата (PCBA)	×	○	○	○	○	○
Кріплення (гайки, болти)	×	○	○	○	○	○
Блок живлення	×	○	○	○	○	○
Акcesуари	○	○	○	○	○	○
Внутрішні з'єднувальні кабелі	○	○	○	○	○	○

Цю форму складено відповідно до положень SJ/T11364.

○ — означає, що вміст небезпечної речовини в усіх однорідних матеріалах компонента нижчий за вимоги, встановлені GB/T 26572.

×

— означає, що вміст небезпечної речовини хоча б в одному з однорідних матеріалів компонента перевищує граничні норми, встановлені GB/26572.

Примітка 1: цифри у відповідному символі позначають період безпечної для довкілля експлуатації виробу за умов використання, визначених цією інструкцією.

Примітка 2: свинець (Pb), ртуть (Hg), кадмій (Cd), шестивалентний хром (Cr (VI)) у складі небезпечних речовин позначають відповідні сполуки.

Частина XII. Гарантійне обслуговування

Умови гарантії на цей виріб:

1. Протягом одного року з дати придбання (за наявності дійсного підтвердження покупки);
2. Протягом гарантійного строку усунення заводських дефектів виробу здійснюється безкоштовно.

Гарантійне обслуговування не поширюється на такі випадки:

1. Будь-яка несправність чи дефект, спричинені неналежним використанням у невідповідних умовах середовища;
2. Будь-яка несправність чи дефект, спричинені неправильним встановленням, неналежним використанням, неавторизованим обслуговуванням, модифікацією, нещасним випадком, форс-мажорними обставинами чи іншими зовнішніми причинами;
3. Будь-яка несправність чи дефект, спричинені використанням деталей сторонніх виробників;
4. Інші несправності чи дефекти, не пов'язані з конструкцією, технологією, виробництвом чи якістю самого виробу;
5. Ненадання дійсного підтвердження покупки або нерозпізнаваний чи невідповідний код виробу. Якщо повернений виріб не відповідає умовам обмеженої гарантії, вартість ремонту сплачується окремо.

Гарантійний талон

Ім'я клієнта: _____

Контактний номер: _____

Адреса клієнта: _____

Модель виробу: _____

Дата придбання: _____

Номер накладної / чека: _____

Опис несправності:

Сертифікат відповідності

Виріб визнано якісним і допущено до
випуску з заводу